

ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ACER n35

Για όποιον αρχίζει τώρα

Προειδοποίηση: για την αρχική χρήση θα πρέπει να φορτίσετε την φορητή συσκευή χειρός για περίπου 4 ώρες .



Προσοχή:


Πριν εγκαταστήσετε και χρησιμοποιήσετε την συσκευή , διαβάστε και ακολουθήστε της οδηγίες από το εγχειρίδιο χρήσης.

1. Θήρα για επέκταση SD/MMC με λειτουργία SDIO.
2. IrDA (υπέρυθρες)
3. Γραφίδα
4. Θήρα για επέκταση CF τύπου II
5. Θέση για ακουστικά
6. Ενδεικτική λυχνία κατάστασης
7. Εφεδρικά ηχεία

ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ACER n35

8. Κουμπί σήμερα (today button)
9. Κουμπί για το ημερολόγιο
- 10.Κουμπί περιήγησης 5 κατευθύνσεων
- 11.Κουμπί επαφών
- 12.Κουμπί μηνυμάτων
- 13.Υποδοχή 26-ακίδες
- 14.Σύρτης μπαταρίας
- 15.Αποσπώμενη μπαταρία
- 16.Διακόπτης λαβής
- 17.Κουμπί για άνοιγμα/κλείσιμο
- 18.Ελαφριάς μορφή επαναφορά (Soft Reset)
- 19.LCD TFT 3,5"
- 20.Κύρια ηχεία
- 21.Ενσωματωμένο μικρόφωνο

Πρώτα Φορτώστε της Μπαταρίας

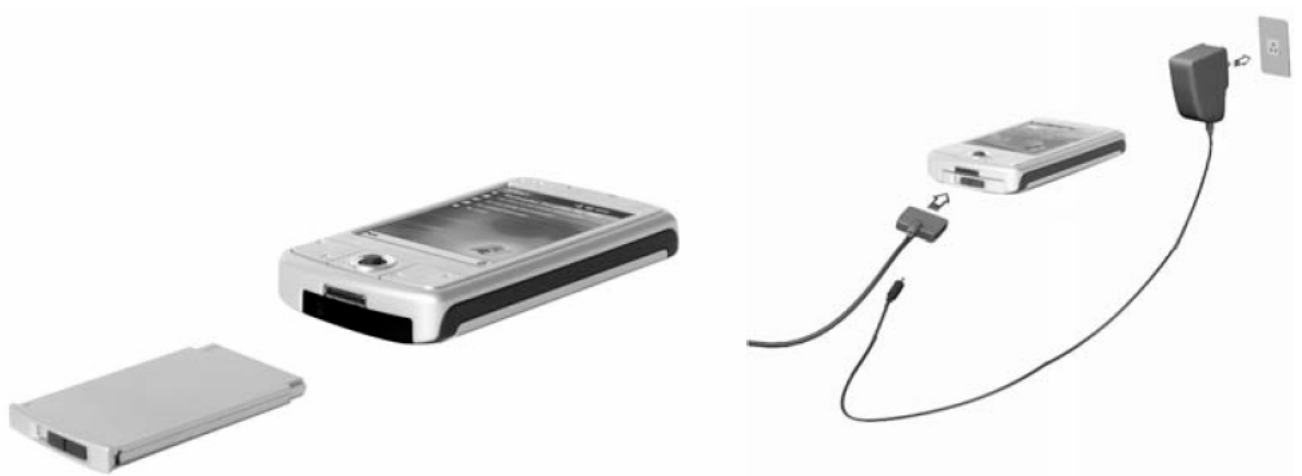

ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ACER n35


1. Τοποθετήστε την μπαταρία
2. Συνδέστε τον μετασχηματιστή AC και φορτίστε την συσκευή για τουλάχιστον 4 ώρες.
3. Μετά την φόρτωση της μπαταρίας, πιάστε το κουμπί το κουμπί στην αριστερή πλευρά για να ανοίξει η συσκευή. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη του n50 για να ρυθμίσετε την φορητή συσκευή χειρός.

Εγκαταστήστε το Microsoft® ActiveSync®



ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ACER n35

1. Κλείστε τα ανοικτά προγράμματα, συμπεριλαμβανομένου εκείνων που τρέχουν κατά την εκκίνηση, και απενεργοποιήστε τα προγράμματα για ανίχνευση ιών.
2. Τοποθετήστε τον οπτικό δίσκο CD που συνοδεύει την φορητή συσκευή χειρός n50 στο DVD drive του υπολογιστή σας .
Εμφανίζεται η σελίδα του οπτικού δίσκου CD που σας καλωσορίζει (welcome page)
3. Κάντε κλικ στην επόμενη εικόνα για να μπειτε στην επόμενη οθόνη.
4. Κάντε κλικ στο ξεκίνα εδώ “Start here tab” στην δεξιά πλευρά της οθόνης.
5. Διαβάστε τις οδηγίες και τις σημειώσεις για την εγκατάσταση που εμφανίζονται “Start here screen” στην οθόνη ξεκίνα εδώ.
6. Κάντε κλικ στο κουμπί στο αριστερό τετραγώνάκι για να εγκαταστήσετε καθένα από τα προγράμματα ξεχωριστά .
 - Outlook 2002 (προτεινόμενο)
 - ActiveSync® 3.x.x

Μετά την εγκατάσταση θα εμφανιστεί η εικόνα ActiveSync  στον υπολογιστή σας (στην κάτω δεξιά γωνία της οθόνης).

Συμβουλευτείτε τις οδηγίες μέσω του διαδικτύου για το ActiveSync software . Εάν για κάποιο λόγο θέλετε να ξαναρχίσετε αυτό το πρόγραμμα της εγκατάστασης, αρκεί μόνο να βάλετε ξανά το οπτικό δίσκο CD στην μονάδα CD-ROM

Σύνδεση με τον Υπολογιστή

Σύνδεση με το καλώδιο Sync



ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ACER n35

Συνδέστε τον συνδετήρα USB στο τέλος του sync καλωδίου στον υπολογιστή σας

ή


Σύνδεση με την βάση “cradle”



Συνδέστε την USB επαφή στο τέλος του καλωδίου sync με τον υπολογιστή σας

Οδηγίες για τον Χρήστη

Για να γίνει πιο εύκολη η χρήση του Acer n50, σχεδιάσαμε μια σειρά από οδηγίες:

- Προγράμματα στον υπολογιστή χειρός “handheld-Αυτό το εγχειρίδιο . Bundled στο CD που συνοδεύει την συσκευή handheld Acer n50, αυτό σας παρέχει online αναφορές για την χρήση του Acer n50.
Ο οδηγός Acer n50 handheld. Για να εμφανιστεί ο οδηγός πρέπει να πληκτρολογήσετε  και μετά βοήθεια “help”

ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ACER n35

- Επιπρόσθετα προγράμματα που μπορούν να εγκατασταθούν στο δικό σας handheld – Το CD που συνοδεύει την φορητή συσκευή χειρός Acer n50.
- Σύνδεση και συγχρονισμός με τον υπολογιστή σας – ActiveSync στο γρήγορο οδηγό του handheld Acer n50. Οι οδηγίες στον υπολογιστή σας. Για να εμφανίσετε τον οδηγό κάντε κλικ στην βοήθεια “help” και μετά στο ActiveSync Help.
- Τελευταίες ενημερώσεις και λεπτομέρειες πάνω σε τεχνικές πληροφορίες - Στο αρχείο διάβασε με “Read Me file”. Που βρίσκετε στον φάκελο ActiveSync της Microsoft στον υπολογιστή σας και στον οπτικό δίσκο CD που συνοδεύει το handheld Acer n50.
- Για ενημερώσεις και πληροφορίες σχετικά με την συσκευή χειρός - <http://www.acer.com>
- Για πληροφορίες σχετικά με την τεχνική υποστήριξη <http://global.acer.com/support/index.htm>