


# Guía Rápida del Handheld Acer n50

## ➤ Para empezar

NOTA: Debe cargar su ordenador de mano 4 horas antes de usarlo por primera vez.

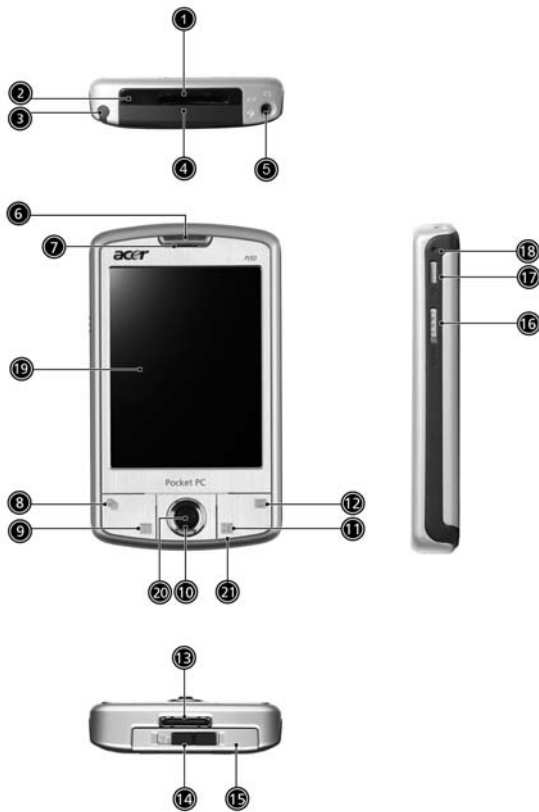

Aviso:

Antes de configurar y operar el equipo, lea y siga el capítulo Lo primero es lo primero en el Manual del Usuario.

- 1) Ranura de expansión SD/MMC con función SDIO
- 2) IrDA
- 3) Lápiz
- 4) CF Tipo II ranura de expansión
- 5) Toma de los Auriculares
- 6) LEDs de estado
- 7) Altavoz Auxiliar
- 8) Botón de Hoy
- 9) Botón Calendario
- 10) Teclado en 5 direcciones
- 11) Botón de Contactos
- 12) Botón de Mensajes
- 13) Conector de 26 pines

- 14) Soporte para batería
- 15) Batería desmontable
- 16) Presionar el interruptor
- 17) Botón de encendido
- 18) Restablecimiento soft
- 19) 3.5" TFT LCD.
- 20) Altavoz principal
- 21) Micrófono integrado.

## ➤ Cargue primero la batería




1. Instalar la batería
2. Conectar el adaptador CA y cargar el dispositivo al menos 4 horas.
3. Después de cargar la batería, presionar el botón de encendido en el lateral parte izquierdo. Siga las instrucciones en pantalla para configurar su ordenador de mano.

## ➤ Instalar Microsoft® ActiveSync®



1. Cierre todos los programas abiertos, incluye aquellos que se ejecutan en inicio, y desactive todas las aplicaciones antivirus.
2. Inserte el CD auxiliar del ordenador de mano Acer n50 en una unidad de CD-ROM del equipo.  
Aparecerá la página de bienvenida del CD.
3. Haga clic en el icono animado de continuar para pasar a la siguiente pantalla.
4. Haga clic en el botón Empezar Aquí a la derecha de la pantalla.
5. Lea las instrucciones y las notas de instalación que aparecen en la pantalla Empezar Aquí.
6. Haga clic en los botones de la ventana izquierda para instalar cada una de las aplicaciones.
  - Outlook 2002 (recomendado)
  - ActiveSync® 3.x.x

Una vez completada la instalación, aparecerá el icono de ActiveSync  en la bandeja de su ordenador (en la esquina derecha de la pantalla).

Consulte la ayuda en línea de ActiveSync para aprender a utilizar la aplicación. Si desea en un momento dado reiniciar este programa de configuración, simplemente tiene que insertar el CD en la unidad de CD-ROM drive.

## ➤ Conectar el ordenador

Conectar el cable de Sincronización



Conectar el conector USB en el extremo del cable de sincronización de su ordenador.

O


Conectar la base



Conectar el conector USB al extremo del cable de sincronización de su ordenador.

## ➤ Sus guías

Para ayudarle a usar su Acer n50, hemos diseñado un conjunto de guías:

- Ayuda acerca de Acer n50 de Mano. Para visualizar Ayuda, pulse  y seguidamente Ayuda.
- Se pueden otros progrmas en el ordenador de mano – El CD que acompaña al Acer n50 Handheld.
- Conectar con su ordenador de sobremesa — La Guía Rápida de Acer n50 Handheld. ActiveSync Ayuda en su ordenador. Para ver Ayuda, haga clic en Ayuda y después en Ayuda Microsoft ActiveSync.
- Información actualizada sobre su ordenador de mano — <http://www.acer.com>
- Preguntas de mantenimiento — <http://global.acer.com/support/index.htm>