


Acer n50 Hurtigguide

➤ Sådan kommer du i gang

BEMÆRK! Ved brug første gang skal du oplade håndsettet i 4 timer.

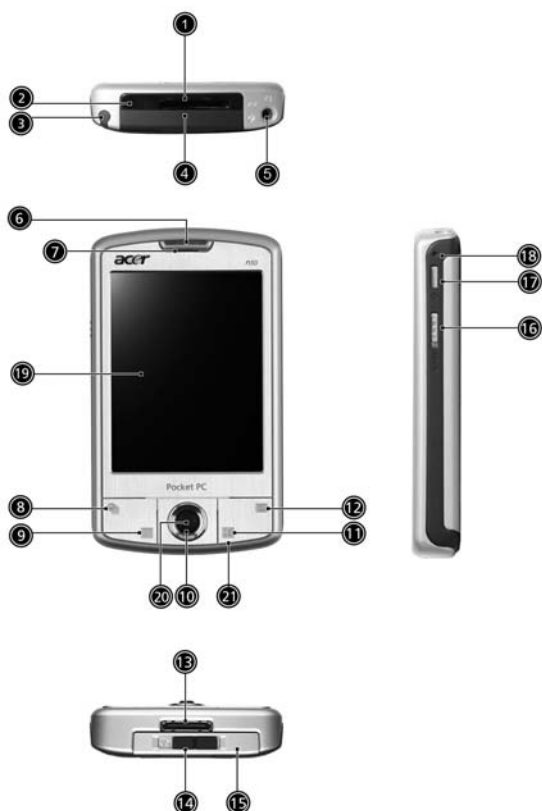

FORSIGTIG!

Inden du konfigurerer og bruger enheden, skal du læse og følge afsnittet First things first i brugervejledningen.

- 1) SD/MMC-udvidelsesstik med SDIO-funktion
- 2) IrDA
- 3) Pen
- 4) CF Type II-udvidelsesstik
- 5) Stik til høretelefon
- 6) Statusindikatorer
- 7) Ekstra højttaler
- 8) I dag-knap
- 9) Kalenderknap
- 10) 5-vejs navigeringstast
- 11) Knap til kontaktpersoner
- 12) Meddelelsesknap
- 13) 26-pin-stik

- 14) Batteriudløser
 - 15) Udskifteligt batteri
 - 16) Holdekontakt
 - 17) Afbryderknap
 - 18) Blød nulstilling
 - 19) 3.5" TFT LCD.
 - 20) Højtalere.
 - 21) Indbygget mikrofon.
-

➤ Oplad batteriet først




1. Installer batteriet
 2. Tilslut AC-adapteren, og oplad enheden i mindst 4 timer.
 3. Når batteriet er opladet, skal du trykke på afbryderknappen på venstre side. Følg instruktionerne på skærmen for at konfigurere håndsættet.
-

➤ Installer Microsoft[®] ActiveSync[®]



1. Afslut alle åbne programmer, inklusive programmer, som kører ved opstart, og deaktiver et eventuelt antivirusprogram.
2. Sæt Acer n50 Handheld Companion CD i computerens CD-ROM-drev. CD'ens velkomstskærbillede vises.
3. Klik på det animerede fremad-ikon for at gå til næste skærbillede.
4. Klik på fanen Start Here i højre side af skærbilledet.
5. Læs instruktionerne og installationsbemærkningerne på skærbilledet Start Here.
6. Klik på knapperne i venstre rude for at installere de enkelte programmer.
 - Outlook 2002 (anbefales)
 - ActiveSync® 3.x.x

Efter installation vises ActiveSync-ikonet  i computerens systembakke (i nederste højre hjørne af skærmen).

Der henvises til onlinehjælpen til ActiveSync-programmet for oplysninger om, hvordan programmet bruges. Hvis du på noget tidspunkt vil starte dette installationsprogram igen, skal du blot sætte CD'en i CD-ROM-drevet igen.

➤ Tilslutning af computeren

Tilslutning af Sync-kablet



Tilslut USB-stikket til enden af sync-kablet på computeren.

ELLER

Tilslutning af dockingenheden



Tilslut USB-stikket til enden af sync-kablet på computeren.

➤ Vejledninger

Der er flere forskellige vejledninger til brugen af Acer n50:

- Acer n50 Handheld Help. For at få vist Help, skal  du trykke og derefter Help.
- Som kan installeres på håndsættet – Acer n50 Handheld Companion CD.
- Tilslutning til og synkronisering med computeren – Acer n50 Handheld Quick Guide. ActiveSync-hjælp på computeren. For at få vist Hjælp, skal du klikke på Help og derefter på Microsoft ActiveSync Help.
- Opdaterede oplysninger om håndsættet – <http://www.acer.com>
- Serviceforespørgsler – <http://global.acer.com/support/index.htm>