


Guida Rapida del Palmare Acer n50

Per chi comincia

AVVERTENZA: Per l'uso iniziale occorre caricare l'handheld per 4 ore.

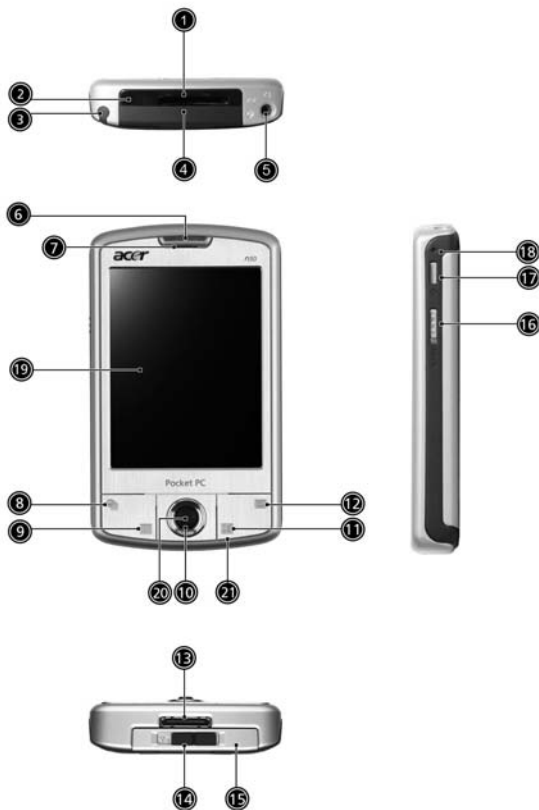

ATTENZIONE:

Prima di installare ed operare il dispositivo, leggere e seguire le Soprattutto nel Manuale d'Uso.

- 1) Slot di espansione SD/MMC con la funzione SDIO.
- 2) IrDA.
- 3) Stilo.
- 4) Slot di espansione CF Tipo II.
- 5) Presa per cuffie.
- 6) LED dello stato.
- 7) Altoparlante secondario
- 8) Pulsante Oggi
- 9) Pulsante Calendario
- 10) Riquadro direzionale a 5 vie.
- 11) Pulsante Contatti
- 12) Pulsante Messaggi
- 13) Connettore a 26 pin.

- 14) Chiusura batteria.
 - 15) Batteria asportabile.
 - 16) Reimpostazione Soft
 - 17) Pulsante di corrente
 - 18) Interruttore di Hold.
 - 19) LCD TFT da 3,5"
 - 20) Altoparlante principale
 - 21) Microfono incorporato.
-


Prima Carica la Batteria



1. Installa la batteria.
 2. Collegare l'adattatore AC e caricare il dispositivo per almeno 4 ore
 3. Dopo che la batteria è caricata, premere il pulsante della corrente sul lato sinistro. Seguire le istruzioni sullo schermo per configurare l'handheld.
-

Installa Microsoft[®] ActiveSync[®]



1. Uscire e aprire i programmi, compresi quelli che si eseguono all'Avvio, e disabilita i software di scansione virus.
 2. Inserire il CD che accompagna l'Handheld Acer n50 nel lettore del CD-ROM del computer.
Appare la pagina del CD del benvenuto.
 3. Cliccare l'icona avanti animata per andare allo schermo successivo.
 4. Cliccare la tabula Comincia Qui sul lato destro dello schermo.
 5. Leggere le istruzioni e le note per l'installazione indicate sullo schermo di Comincia Qui.
 6. Cliccare i pulsanti sul riquadro sinistro per installare ognuna delle singole applicazioni.
 - Outlook 2002 (consigliato)
 - ActiveSync® 3.x.xDopo l'installazione appare l'icona ActiveSync  sul piatto del sistema del computer.
(nell'angolo destro in basso dello schermo).
Consultare la Guida in linea del software ActiveSync per informazioni su come usare il software. Se in qualunque momento volete ricominciare questo programma d'installazione, basta inserire di nuovo il CD nel lettore del CD-ROM.
-

Collegamento del computer

Collegamento del cavo Sync



Collegare il connettore USB in fondo al cavo sync al computer.

O


Collegamento della base



Collegare il connettore USB in fondo al cavo sync al computer.

Guide per l'utente

Per facilitare l'uso del vostro Acer n50, è stata compilata una serie di guide:

- Programmi nel vostro handheld — Questo Manuale. Bundled nel CD che accompagna l'Handheld Acer n50, esso fornisce la referenza in linea per l'uso dell'Acer n50.
La Guida dell'Handheld Acer n50. Per visualizzare la Guida, battere  una volta e poi battere su Guida.
- Programmi supplementari che possono essere installati nel vostro handheld — IL CD che accompagna l'Handheld Acer n50.
- Collegamento e sincronizzazione con il vostro computer — ActiveSync nella Guida Rapida all'Handheld Acer n50. la Guida nel vostro computer. Per

visualizzare la Guida, cliccare Help e poi Microsoft ActiveSync Help.

- Aggiornamenti all'ultima moda e informazioni tecniche dettagliate — I file LeggiMi. Situati nella cartella ActiveSync di Microsoft nel vostro computer e nel CD che accompagna l'Handheld Acer n50.
- Informazioni aggiornate riguardanti il vostro handheld — <http://www.acer.com>
- Richieste di Assistenza — <http://global.acer.com/support/index.htm>