


Acer n50 Hurtigguide

Før vi begynner

MERKNAD: Før første gangs bruk må du lade den håndholdte i 4 timer.

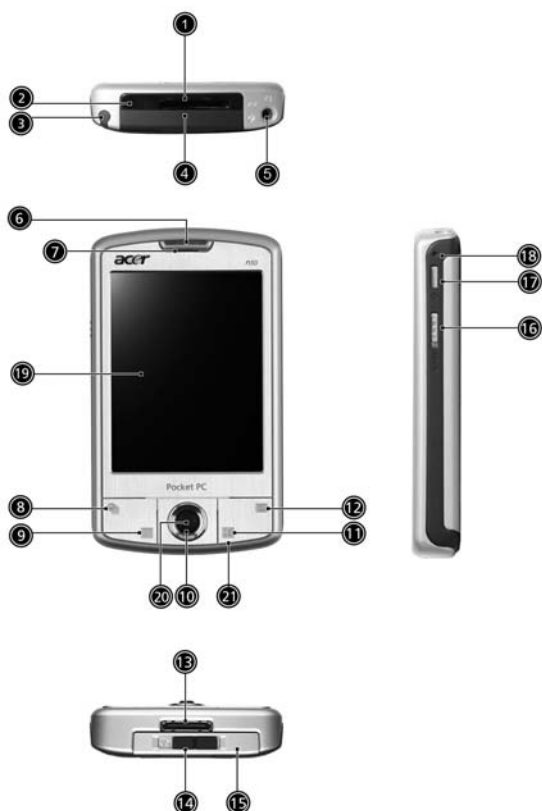

Advarsel!

Før du konfigurerer og opererer enheten, må du lese avsnittet Før vi begynner i brukerhåndboken.

- 1) SD/MMC-utvidelsesspor med SDIO-funksjon.
- 2) IrDA.
- 3) Penn
- 4) CF Type II utvidelsesspor.
- 5) Ørepluggkontakt.
- 6) Statuslamper.
- 7) Hjelpelyttaler
- 8) I dag-knapp
- 9) Kalender-knapp
- 10) 5-veis retningspute.
- 11) Kontakter-knapp
- 12) Meldinger-knapp
- 13) 26-pinners kontakt.

- 14) Batterilås.
 - 15) Byttbart batteri.
 - 16) Myk tilbakestilling
 - 17) Av/på-knapp
 - 18) Hold-bryter
 - 19) 3.5" TFT LCD.
 - 20) Hovedhøytaler
 - 21) Innebygde mikrofon.
-

Lad batteriet først




1. Installer batteriet.
 2. Koble til batterieliminatoren og lad enheten i minst 4 timer.
 3. Etter at batteriet er ladet, trykk av/på-knappen på venstre side. Følg instruksjonene på skjermen for å konfigurere din håndholdte.
-

Installer Microsoft® ActiveSync®



1. Avslutt eventuelle åpne programmer, medregnet dem som ble kjørt ved oppstart, og deaktiver eventuell antivirusprogramvare.
2. Sett inn CDen Acer n50 Handheld Companion i datamaskinens CD-ROM-stasjon. CDens velkomstsider vises.
3. Klikk på animasjonen med fremoverikonet for å gå til neste skjermbildet.
4. Klikk på kategorien Start her på høyre side av skjermen.
5. Les instruksjonene og installeringsmerknadene på skjermbildet Start her.
6. Klikk på knappene i venstre rute for å installere hver av de individuelle applikasjonene.

- Outlook 2002 (anbefalt)
- ActiveSync® 3.x.x

Etter installeringen vises ikonet ActiveSync  i datamaskinens systemskuff (nederst til høyre på skjermen).

Slå opp den elektroniske hjelpen til ActiveSync-programvaren for å få hjelp med å bruke programvaren. Hvis du vil starte dette installeringsprogrammet på nytt, setter du ganske enkelt inn CDen i CD-ROM-stasjonen.

Koble til datamaskinen

Koble til Sync-kabelen



Koble USB-kontakten på enden av synkkabelen til datamaskinen.

TAI


Koble til bordholderen



Koble USB-kontakten på enden av synkkabelen til datamaskinen.

Dine veiledere

Som hjelp til bruk av Acer n50 har vi utformet et sett av veiledere:

- Programmer på din håndholdte – denne håndboken. Den leveres sammen med Acer n50 Handheld Companion CD og har online-referanse for bruk av Acer n50.
Håndholdt hjelp på Acer n50. Vis Hjelp av å tappe  og velge Hjelp.
- Det kan installeres flere programmer på den håndholdte – Acer n50 Handheld Companion CD.
- Koble til og synkronisere med datamaskinen – Acer n50 Håndholdt Hurtigguide. ActiveSync Hjelp på datamaskinen din. Vis Hjelp ved å klikke på Hjelp og deretter Microsoft ActiveSync Hjelp.

- De siste oppdateringene og detaljert teknisk informasjon – Read Me-filer. Ligger i mappen Microsoft ActiveSync folder på datamaskinen din og på Acer n50 Handheld Companion CD.
- Oppdatert informasjon om din håndholdte – <http://www.acer.com>
- Serviceforespørsler – <http://global.acer.com/support/index.htm>