


Acer n50 snabbguide

Bara till en början

OBS! Innan du använder handdatoren för första gången måste den laddas i 4 timmar.

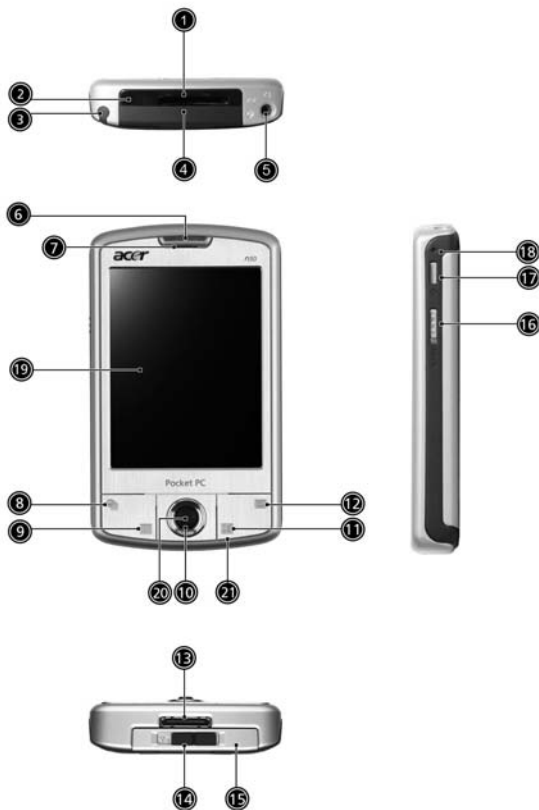

Varning:

Läs avsnittet Till att börja med i användarhandboken innan du installerar och börjar använda apparaten.

- 1) SD/MMC-expansionsplats med SDIO-funktion
- 2) IR-port
- 3) Penna
- 4) Expansionsplats för CompactFlash typ II-kort
- 5) Ingång för hörlurar.
- 6) LED-dioder för statusvisning.
- 7) Extrahögtalare
- 8) Idag-knapp
- 9) Kalenderknapp
- 10) n5-vägs navigationsknappar
- 11) Kontakter-knapp
- 12) Meddelandeknapp
- 13) 26-poligt kontaktdon

- 14) Batterispärr
 - 15) Löstagbart batteri
 - 16) Soft reset-knapp
 - 17) Av/på-knapp
 - 18) Knapplåsningknapp
 - 19) 3.5" TFT LCD
 - 20) Huvudhögtalare
 - 21) Inbyggd mikrofon.
-

Ladda batteriet först




1. Sätta i batteriet.
 2. Anslut nätströmsadaptern och ladda enheten i minst 4 timmar.
 3. Slå på enheten med av/på-knappen på vänster sida. Följ installationsanvisningarna på skärmen.
-

Installera Microsoft® ActiveSync®



1. Avsluta alla öppna program, inklusive de som har startats automatiskt. Stäng även av eventuella antivirusprogram tillfälligt.
2. Sätt i cd-skivan Acer n50 – din handdator i datorns cd-romenhet. Cd-skivans välkomstsida visas.
3. Klicka på den animerade framåt-ikonen för att gå till nästa skärm.
4. Klicka på fliken Börja här till höger på skärmen.
5. Läs anvisningarna och installationsmeddelandet som visas på skärmen Börja här.
6. Klicka på knapparna i fönstret till vänster för att installera de enskilda programmen.

- Outlook 2002 (rekommenderas)
- ActiveSync® 3.x.x

Efter installationen visas ikonen för ActiveSync  i aktivitetsfältet (längst ner till höger på skärmen).

I onlinehjälpn för ActiveSync hittar du information om användning av programmet. Om du vill starta detta installationsprogram senare sätter du bara i cd-skivan i cd-romenheten.

Ansluta datorn

Ansluta sync-kabeln



Anslut USB-kontakten i sync-kabelns ena ände till datorn.

TAI


Ansluta stället



Anslut USB-kontakten i sync-kabelns ena ände till datorn.

Dina handböcker

För att underlätta användningen av Acer n50 har vi tagit fram en serie handböcker:

- Program på din handdator – denna handbok. Den följer med i elektronisk form på CD-skivan Acer n50 – din handdator som vägledning i hur du använder Acer n50.
Acer n50 handdatorhjälp. Knacka  på och därefter på Hjälps för att visa hjälppilen.
- Fler program som kan installeras på din handdator – CD-skivan Acer n50 – din handdator.
- Anslutningar och synkronisering till din dator - Acer n50 din handdator snabbguide. ActiveSync hjälp på datorn. Klicka på Hjälps och därefter på

Microsoft ActiveSync Hjälp för att visa hjälpfilerna.

- Uppdateringar i sista minuten och detaljerad teknisk information - ReadMe-filer. Finns i mappen Microsoft ActiveSync på din dator och på CD-skivan Acer n50 – din handdator.
- Uppdaterad information om din handdator - <http://www.acer.com>
- Serviceärenden - <http://global.acer.com/support/index.htm>