


# Acer n50 -pikaopas

## Aluksi

OHJE: Kämmentietokonetta on ladattava neljän tunnin ajan ennen sen käyttöönottoa.

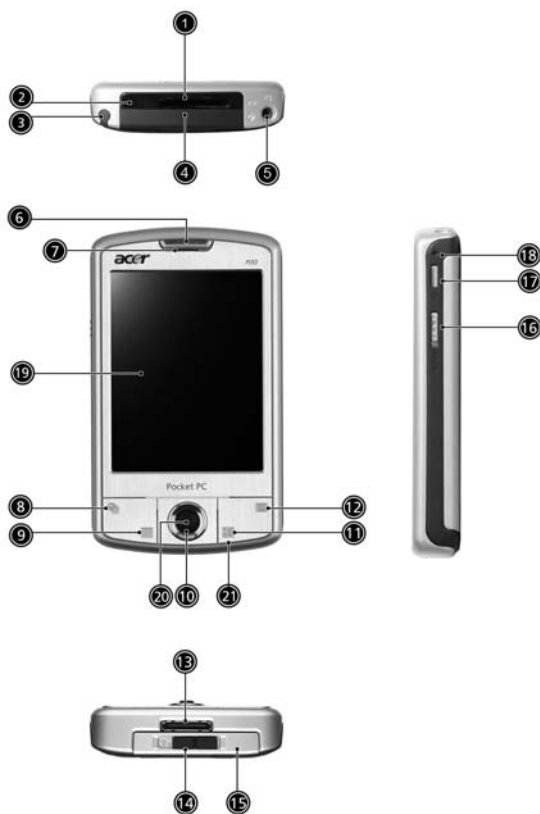

### HUOMAUTUS:

Lue käyttöohjekirjan kohta Aloittaminen ennen laitteen käyttöönottoa ja käyttöä.

- 1) SD/MMC-laajennuspaikka SDIO-toiminnolla.
- 2) IrDA.
- 3) Stylus.
- 4) Tyypin II CF-laajennuspaikka.
- 5) Kuulokeliitin.
- 6) LED-merkkivalot.
- 7) Lisäkaiutin
- 8) Tänään-painike
- 9) Kalenteri-painike
- 10) 5-suuntainen ohjain.
- 11) Yhteystiedot-painike
- 12) Viestit-painike
- 13) 26-nastainen liitin.

- 14) Akkusalpa
  - 15) Irrotettava akku.
  - 16) Ohjelmallinen nollaus
  - 17) Virtapainike
  - 18) Pitopainike.
  - 19) 3.5" TFT LCD.
  - 20) Pääkaiutin
  - 21) Sisäänrakennettu mikrofoni.
- 

## Lataa akku ensin



1. Asenna akku paikalleen.
  2. Kytke virtalähde ja lataa laitetta vähintään neljän tunnin ajan
  3. Kun akku on latautunut, paina vasemmassa sivussa olevaa virtapainiketta. Suorita kämmentietokoneesi käyttöönotto noudattamalla näytölle avautuvia ohjeita.
- 


## Asenna Microsoft® ActiveSync®



1. Sulje avoimena olevat sovellukset, myös automaattisesti käynnistyvät, ja ota viruksentorjunta pois käytöstä.
2. Aseta Acer n50 -kämmentietokoneen Companion CD tietokoneen CD-ROM-asemaan.  
CD:n aloitusruutu avautuu näytölle.
3. Siirry seuraavaan ruutuun napsauttamalla animoitua eteenpäin-kuvaketta.
4. Napsauta ruudun oikeassa reunassa olevaa välilehteä Aloita tästä.
5. Lue Aloita tästä -ruudun ohjeet ja asennusta koskevat huomautukset.
6. Asenna kukin sovellus erikseen napsauttamalla vasemmassa reunassa olevia painikkeita.

- Outlook 2002 (suositeltu)

- ActiveSync® 3.x.x

Asennuksen jälkeen ActiveSyncin kuvake  ilmestyy tietokoneen ilmoitusalueelle (näytön oikeaan alareunaan).

Katso ActiveSyncin käyttöohjeet ohjelmiston onlineohjeista. Jos haluat tulevaisuudessa käyttää tätä asetusohjelmaa uudestaan, sinun tarvitsee vain asettaa CD-levy CD-ROM -asemaan.

---

## Tietokoneen kytkeminen

Synkronointikaapelin kytkeminen



Kytke synkronointikaapelin toisessa päässä oleva USB-liitin tietokoneeseesi.

TAI

Telakan kytkeminen




Kytke synkronointikaapelin toisessa päässä oleva USB-liitin tietokoneeseesi.

---

## Omat ohjeesi

Olemme tehneet sinulle sarjan Acer n50:n käyttöohjeita:

- Kämmentietokoneesi ohjelmistot — Tämä käyttöohje. Sisältyy Acer n50 -kämmentietokoneen Companion CD:hen ja tarjoaa onlineohjeita Acer n50:n käyttöön.  
Acer n50 -kämmentietokoneen Ohje. Avaa  Ohje napauttamalla seuraavaksi Ohje.
- Kämmentietokoneen lisäohjelmistot, jotka voidaan asentaa laitteeseen — Acer n50 -kämmentietokoneen Companion CD.
- Synkronointi tietokoneesi kanssa — Acer n50 -kämmentietokoneen Pikaohje. Tietokoneen ActiveSyncin Ohje. Avaa Ohje napsauttamalla ensin Ohje ja sitten Microsoft ActiveSyncin ohje.
- Päivitykset ja uusimmat tekniset tiedot — Lue minut -tiedostot. Sijaitsevat tietokoneesi Microsoft ActiveSync -kansiossa ja Acer n50 -kämmentietokoneen Companion CD:llä.
- Uusimmat kämmentietokoneettasi koskevat tiedot — <http://www.acer.com>
- Huoltokyselyt — <http://global.acer.com/support/index.htm>