


Acer n50 Snelhandleiding

Alleen voor beginners

OPMERKING: Voor het eerste gebruik, dient u de handheld 4 uur lang op te laden.

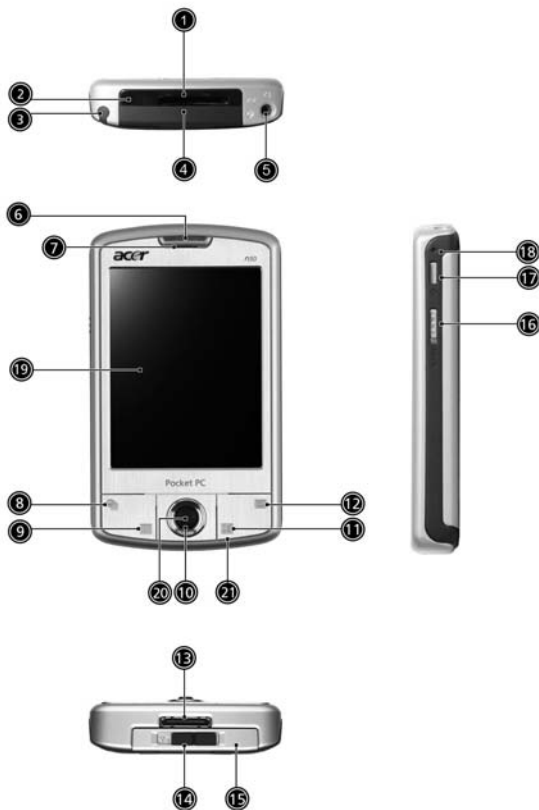

Voorzichtig:

Voordat u het apparaat instelt en gebruikt, leest u en volgt u de instructies in Om te beginnen in de gebruikershandleiding.

- 1) SD/MMC uitbreidingsleuf met SDIO functie.
- 2) IrDA.
- 3) Stylus.
- 4) CF type II uitbreidingsleuf.
- 5) Oortelefoonaansluiting.
- 6) Status LED's.
- 7) Hulpluidspreker
- 8) Vandaag knop
- 9) Kalender knop
- 10) 5-richtingen navigatiepad.
- 11) Contacten knop
- 12) Berichten knop
- 13) 26-pin aansluiting.

- 14) Batterijslot.
 - 15) Verwijderbare batterij.
 - 16) Zachte reset
 - 17) Aan/uit knop
 - 18) Vasthouden knop.
 - 19) 3.5" TFT LCD.
 - 20) Hoofduidspreker
 - 21) Ingebouwde microfoon.
-

Eerst de batterij opladen



1. Installeer de batterij.
 2. Sluit de adapter aan en laad het apparaat minstens 4 uur lang op
 3. Nadat de batterij is opgeladen, drukt u op de aan/uit knop aan de linker kant. Volg de instructies op het scherm om de handheld in te stellen.
-

Installeer Microsoft® ActiveSync®



1. Sluit alle geopende toepassingen, inclusief die geopend zijn tijdens het opstarten, en schakel virusscan software uit.

2. Plaats de Acer n50 Handheld Companion CD in het CD-ROM station van de computer.

De welkomspagina van de CD verschijnt

3. Klik op het bewegende vooruit pictogram om naar het volgende venster te gaan.


4. Klik op het tabblad Hier starten aan de rechter kant van het scherm.

5. Lees de instructies en installatieopmerkingen op het Hier starten venster.

6. Klik op de knoppen op het linker panel om elk van de aparte toepassingen te installeren.

- Outlook 2002 (aanbevolen)

- ActiveSync® 3.x.x

Na installatie verschijnt het ActiveSync pictogram  in het systeemvak van de computer

(in de hoek rechtsonder in het scherm.).

Zie de online Help van de ActiveSync software voor informatie over het gebruik van de software. U kunt deze setup toepassing op elk gewenst moment opnieuw starten door de CD opnieuw in het CD-ROM station te plaatsen.

De computer aansluiten

De Sync kabel aansluiten



Sluit de USB aansluiting op het ene eind van de sync kabel aan op de computer.

OF

Het onderstel aansluiten



Sluit de USB aansluiting op het ene eind van de sync kabel aan op de computer.

Uw gidsen

Om u te helpen met het gebruik van de Acer n50, hebben we een aantal gidsen ontworpen:

- Toepassingen op uw handheld — Deze Handleiding. Samen met de Acer n50 Handheld Companion CD is het een online naslag voor de Acer n50. De Acer n50 Handheld Help. Om Help weer te geven, tik  op en dan Help.
- Extra toepassingen kunnen op de handheld worden geïnstalleerd — De Acer n50 Handheld Companion CD.
- Verbinding maken en synchroniseren met de computer — De Acer n50 Handheld Snelhandleiding. ActiveSync Help op uw computer. Om Help weer te geven, klikt u op Help en vervolgens op Microsoft ActiveSync Help.
- Last-minute updates en gedetailleerde technische informatie — De Leesmij bestanden. In de Microsoft ActiveSync map op uw computer en op de Acer n50 Handheld Companion CD.
- Up-to-date informatie over de handheld — <http://www.acer.com>
- Service-inlichtingen — <http://global.acer.com/support/index.htm>