


Guia Rápido de Acer n50

Para principiantes

NOTA: Para a primeira utilização, necessita de carregar o portátil durante 4 horas.

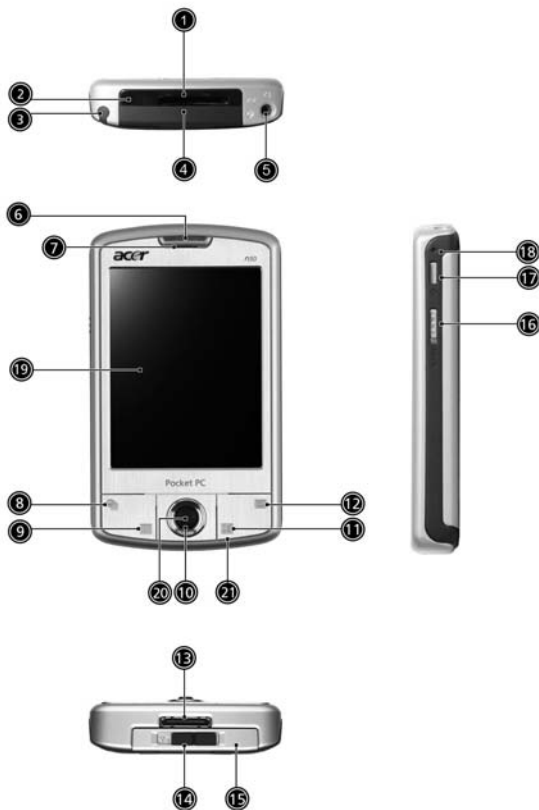

Cuidado:

Antes de instalar a operar o dispositivo, leia e siga as primeiras indicações o manual do Utilizador.

- 1) Ranhura de expansão SD/MMC com a função SDIO.
- 2) IrDA.
- 3) Estilo.
- 4) Ranhura de expansão CF Tipo II.
- 5) Tomada dos auriculares.
- 6) LEDs de estado.
- 7) Altifalante auxiliar
- 8) Botão Hoje
- 9) Botão Calendário
- 10) Teclado de direcção de 5 posições
- 11) Botão Contactos
- 12) Botão Mensagens
- 13) Conector de 26 pinos.

- 14) Bloqueio da bateria
 - 15) Bateria amovível.
 - 16) Reiniciação do software
 - 17) Botão ligar/desligar
 - 18) Interruptor de suspensão
 - 19) 3.5" TFT LCD.
 - 20) Altifalante principal
 - 21) Microfone incorporado.
-

Carregue a bateria em primeiro lugar




1. Instale a bateria.
 2. Ligue o adaptador CA e carregue o dispositivo durante pelo menos 4 horas.
 3. Depois de carregar a bateria, prima o botão de ligar/desligar no lado esquerdo. Siga as instruções do ecrã para instalar o portátil.
-

Instale o Microsoft[®] ActiveSync[®]



1. Feche quaisquer programas abertos, incluindo os que são executados aquando do arranque e desactive qualquer software anti-vírus.
 2. Insira o CD que acompanha o portátil Acer n50 na unidade de CD-ROM do computador.
- Aparece a página de boas vindas do CD.
3. Clique no ícone de encaminhamento animado para passar ao ecrã seguinte.
 4. Clique no separador Começar aqui no lado direito do ecrã.
 5. Leia as instruções e notas de instalação indicados no ecrã Começar aqui.
 6. Clique nos botões no painel esquerdo para instalar cada aplicação individual.

- Outlook 2002 (recomendado)
- ActiveSync® 3.x.x

Após a instalação, aparece o ícone do ActiveSync  no tabuleiro do sistema do computador.

(no canto inferior direito do ecrã).

Consulte a ajuda online do software ActiveSync para mais informações sobre como utilizar o software. Se a qualquer momento desejar reiniciar este programa de instalação, basta voltar a inserir o CD na unidade de CD-ROM.

Ligar o computador

Ligar o cabo Sync



Ligue o conector USB no final do cabo Sync ao computador.

OU


Ligar o suporte



Ligue o conector USB no final do cabo Sync ao computador.

Seus manuais

Para facilitar a utilização do Acer n50, criamos um conjunto de guias:

- Programas no dispositivo portátil — Este manual. Em conjunto com o CD que acompanha do portátil Acer n50, fornece uma referência online para a utilização do Acer n50.
A Ajuda do Dispositivo Portátil Acer n50. Para ver a Ajuda, toque  em e depois em Ajuda.
- Outros programas que podem ser instalados no portátil — O CD que fornecido com o portátil Acer n50.
- Ligar e sincronizar o computador – O Guia Rápido de Acer n50. A ajuda do ActiveSync no computador. Para ver a ajuda, clique em Ajuda e de seguida em

Ajuda do Microsoft ActiveSync.

- Últimas actualizações e informação técnica detalhada — Os ficheiros Leíame. Localizados na pasta Microsoft ActiveSync do computador e no CD fornecido com o portátil Acer n50.
- Informação actualizada sobre o portátil — <http://www.acer.com>
- Perguntas sobre o serviço — <http://global.acer.com/support/index.htm>