



# Acer LCD TV AL2671W

Návod na použitie



Copyright © 2004 Acer Incorporated  
Všetky práva vyhradené.

Návod na použitie: Acer LCD TV AL2671W  
Pôvodné vydanie: november 2004

Značka Acer a logo Acer sú registrovanými obchodnými známkami spoločnosti Acer Incorporated. Technológia SRS WOW je použitá v rámci licencie od SRS Labs, Inc. Názvy produktov iných spoločností alebo obchodné známky tu používané na identifikačné účely sú vlastníctvom príslušných spoločností.

# Obsah:

---

<b>Dôležité bezpečnostné upozornenia .....</b>	<b>5</b>
Starostlivosť o diaľkový ovládač .....	6
Čistenie a údržba .....	6
<b>Úvodné informácie .....</b>	<b>7</b>
Základné vlastnosti a výhody .....	7
Obsah balenia .....	7
<b>Popis LCD TV .....</b>	<b>8</b>
Pohľad spredu .....	8
Pohľad zozadu .....	9
Pohľad zdola .....	10
<b>Diaľkový ovládač .....</b>	<b>11</b>
<b>Základné zapojenie .....</b>	<b>13</b>
Pripojenie sieťového prívodu .....	13
Pripojenie antény .....	13
Pripojenie videorekordéra / DVD prehrávača / AV zariadenia pomocou kábla SCART - SCART .....	14
Pripojenie videorekordéra / DVD prehrávača / AV zariadenia pomocou kábla SCART - Component/AV .....	14
Pripojenie videokamery alebo video hry .....	15
Pripojenie slúchadiel .....	15
<b>Začíname s používaním vášho televízora .....</b>	<b>16</b>
Zapnutie .....	16
Zmena kanálov .....	16
Nastavenie hlasitosti .....	16
Nastavenie jazyka .....	16
Vyhľadávanie kanálov .....	16
<b>Použitie OSD menu .....</b>	<b>17</b>
Použitie OSD menu pomocou diaľkového ovládača .....	17
<b>Teletext .....</b>	<b>18</b>
<b>Rozšírené funkcie .....</b>	<b>19</b>
PIP/PBP/POP .....	19
Rodičovská zámka .....	19
Tlačidlo Empowering: Režim scény a Oblíbené kanály .....	20
<b>Riešenie problémov .....</b>	<b>22</b>
<b>Technické údaje .....</b>	<b>23</b>

# Dôležité bezpečnostné upozornenia

Tieto pokyny si starostlivo prečítajte. Uchovajte si ich pre prípadné budúce použitie.


- 1 Dodržujte všetky upozornenia a pokyny uvedené na zariadení.
- 2 Pred čistením odpojte zariadenie od el. zásuvky. Nepoužívajte tekuté alebo aerosólové čističe. Na čistenie používajte vlhkú handričku.
- 3 Zariadenie nepoužívajte v blízkosti vody.



- 4 Neumiestňujte zariadenie na nestabilné vozíky, stojany alebo stoličky. Zariadenie môže spadnúť a vážne sa poškodiť.



- 5 Otvory a výrezy na kryte zariadenia slúžia na ventiláciu; zabezpečujú spofahlivú prevádzku zariadenia a chránia ho pred prehriatím. Tieto otvory nezakrývajte ani inak neblokujte. Nikdy neblokujte vetracie otvory umiestnením zariadenia na posteľ, pohovku, koberec alebo podobný povrch. Taktiež zariadenie nikdy neumiestňujte do blízkosti alebo nad radiátor (vykurovacie teleso) alebo do uzavretého priestoru bez dostatočného vetrania.

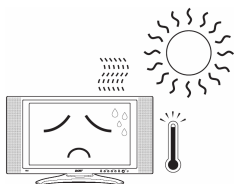

- 6 Pre napájanie zariadenia použite taký zdroj el. energie, aký je uvedený na štítku. Ak neviete, aký typ napájania máte k dispozícii, obráťte sa na predajcu alebo miestneho dodávateľa elektrickej energie.
- 7 Na sieťový prívod nepokladajte žiadne predmety. Umiestnite zariadenie tak, aby nikto po sieťovom prívode nestúpal.



- 8 Ak používate pri napájaní zariadenia predlžovací kábel, uistite sa, že menovitá prúdová kapacita napájaného zariadenia neprekračuje menovitú prúdovú kapacitu predlžovacieho kábla. Taktiež celková menovitá kapacita všetkých zariadení pripojených k jednej elektrickej zásuvke nesmie prekročiť kapacitu poistky.
- 9 Do otvorov krytu zariadenia nikdy nevkladajte žiadne predmety. Môžu sa tam nachádzať časti pod vysokým napätím alebo uzemňovacie vývody. Pri kontakte hrozí nebezpečenstvo vzniku požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom. Zabráňte postriekaniu zariadenia akoukoľvek tekutinou.
- 10 Nepokúšajte sa toto zariadenie sami opravovať. Po otvorení alebo zložení krytov hrozí nebezpečenstvo kontaktu s časťami pod vysokým napätím alebo iné nebezpečenstvo. Akúkoľvek opravu prenechajte kvalifikovanému servisnému technikovi.
- 11 V nasledujúcich prípadoch odpojte zariadenie od el. zásuvky a požiadajte kvalifikovaného servisného technika o odbornú opravu:
  - a Sieťový prívod je poškodený alebo polámaný.
  - b Došlo k postriekaniu zariadenia tekutinou.
  - c Zariadenie bolo vystavené pôsobeniu dažďa alebo vody.
  - d Ak zariadenie pri dodržaní pokynov pre používanie nefunguje normálne. Používajte len ovládacie prvky uvedené v návode na použitie. Nesprávne používanie ostatných ovládacích prvkov môže spôsobiť poškodenie v takom rozsahu, že pre obnovenie normálneho fungovania zariadenia býva často potrebná rozsiahla oprava kvalifikovaným technikom.
  - e Došlo k pádu zariadenia alebo k poškodeniu jeho krytu.
  - f Výkon zariadenia sa znateľne zmenil a je potrebné vykonať jeho opravu.
- 12 Pre napájanie tohto zariadenia používajte len napájaciu sadu vhodného typu (táto sada je súčasťou krabice s príslušenstvom). Pred akoukoľvek opravou alebo rozoberaním zariadenia vždy najskôr odpojte sieťový prívod od el. zásuvky.

## Starostlivosť o diaľkový ovládač

Niekoľko rád, ako zaobchádzať s diaľkovým ovládačom:

- Pád, navlhnutie alebo vystavenie diaľkového ovládača priamemu slnečnému žiareniu môže spôsobiť jeho poškodenie. Zaobchádzajte s diaľkovým ovládačom opatrne.
- Nehrajte sa s batériami. Skladujte batérie mimo dosahu detí.
- Ak nebudete diaľkový ovládač dlhšiu dobu používať, vyberte z neho batérie. Zabráňte tým prípadnému vytečeniu batérií a následnému poškodeniu diaľkového ovládača.
- Použité batérie zlikvidujte v súlade s miestnymi nariadeniami. Ak je to možné, recyklujte ich.

## Čistenie a údržba

Pri čistení vášho LCD TV postupujte podľa nasledovných krokov:

- 1 Vypnite televízor.
- 2 Odpojte sieťový prívod.
- 3 Použite mäkkú handričku navlhčenú vo vode. Nepoužívajte tekuté alebo aerosólové čistiace prostriedky.

# Úvodné informácie

Ďakujeme, že ste vybrali produkt Acer AL2671W. Váš nový televízor Acer vám zabezpečí dlhoročnú zábavu, univerzálnosť a spokojnosť.


Tento návod vás oboznámi s rôznymi vlastnosťami LCD televízora a poskytne vám o ňom jasné a výstižné informácie. Prečítajte si preto tento návod pozorne a uschovajte si ho pre budúce použitie.

## Základné vlastnosti a výhody


- Širokouhlý displej s rozlíšením 1280 x 768 - pripravený pre HDTV
- Súčasné sledovanie programov vďaka 4 rôznym režimom obrazu v obraze (PIP)
- Vynikajúco vylepšený zvuk vďaka technológii SRS WOW
- Elegantný diaľkový ovládač
- Žiarivé farby s gama korekciou
- Minimalizované pohybové artefakty a redukcia šumu
- Ostrý a verný obraz vďaka odstráneniu prekladania a použitiu hrebeňového filtra
- Vynikajúca DVD video kvalita vďaka funkcii 3:2/2:2 Pull Down Recovery

## Obsah balenia


Balenie vášho LCD televízora obsahuje nasledujúce príslušenstvo (v balení s príslušenstvom). Skontrolujte, či sa v balení s príslušenstvom nachádzajú všetky uvedené položky.




Diaľkový ovládač (1x)  
AAA batérie (2x)




Sieťový prívod -  
Európa (1x)

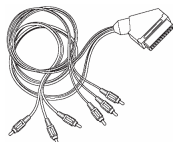


Kábel SCART -  
Component/AV (1x)  
(Component len pre  
SCART 2)



Sieťový prívod -  
Taliansko (1x)

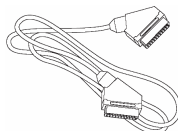

Kábel SCART - SCART  
(1x)  
(pre SCART 1 a 2)



Sieťový prívod -  
Veľká Británia (1x)



Kábel D-Sub (1x)




Záručný list



Návod na použitie

# Popis LCD TV


## Pohľad spredu

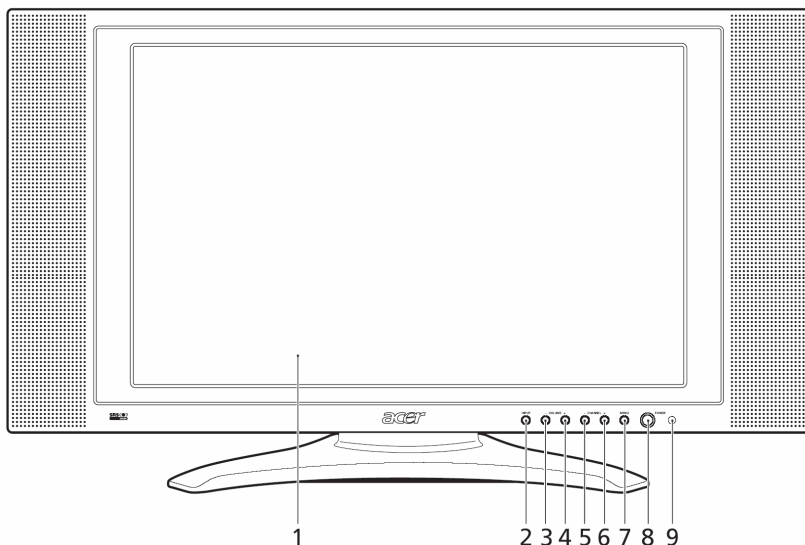

#	Položka	Popis
1	LCD obrazovka	
2	Input	Voľba vstupného zdroja Ak je zobrazené OSD menu: Stlačte toto tlačidlo pre potvrdenie voľby
3	Volume -	Zníženie hlasitosti Ak je zobrazené OSD menu: Slúži ako tlačidlo pohybu vľavo
4	Volume +	Zvýšenie hlasitosti Ak je zobrazené OSD menu: Slúži ako tlačidlo pohybu vpravo
5	Channel -	Zníženie kanála Ak je zobrazené OSD menu: Slúži ako tlačidlo pohybu dole
6	Channel +	Zvýšenie kanála Ak je zobrazené OSD menu: Slúži ako tlačidlo pohybu hore
7	Menu	Zapnutie/vypnutie OSD menu
8	Power	Zapnutie/vypnutie televízora
9	Senzor diaľkového ovládania	Infračervený senzor (neblokujte)




## Pohľad zozadu

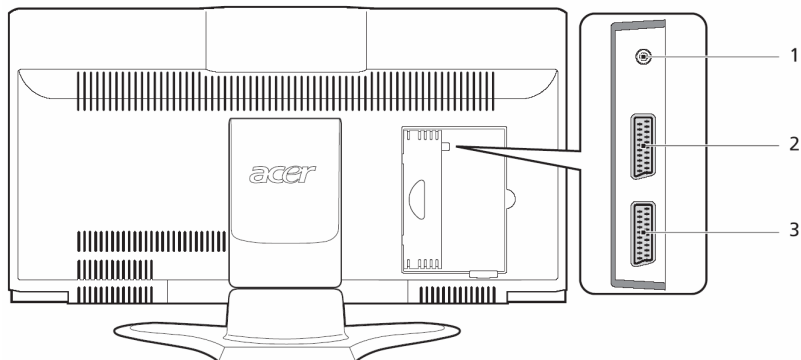


#	Položka	Popis
1	RF konektor (TV tuner) Vstup	Slúži na pripojenie antény alebo káblového TV rozvodu
2	AV1/SCART1 In (Vstup)  AV1/SCART1 Out (Výstup)	Umožňuje pripojiť externý videorekordér, DVD prehrávač pomocou SCART kábla (pre vstup RGB, S-Video, CVBS, Audio L/R) V režime TV - pre nahrávanie TV programov pripojte pomocou SCART kábla k vstupu vášho videorekordéra
3	AV2/SCART2 In (Vstup)  AV2/SCART2 Out (Výstup)	Umožňuje pripojiť externý videorekordér, DVD prehrávač pomocou SCART kábla (pre vstup RGB, S-Video, CVBS, YPbPr/YCbCr, Audio L/R) Component (YPbPr/YCbCr) len pre SCART 2 V režime TV - pre nahrávanie TV programov pripojte pomocou SCART kábla k vstupu vášho videorekordéra

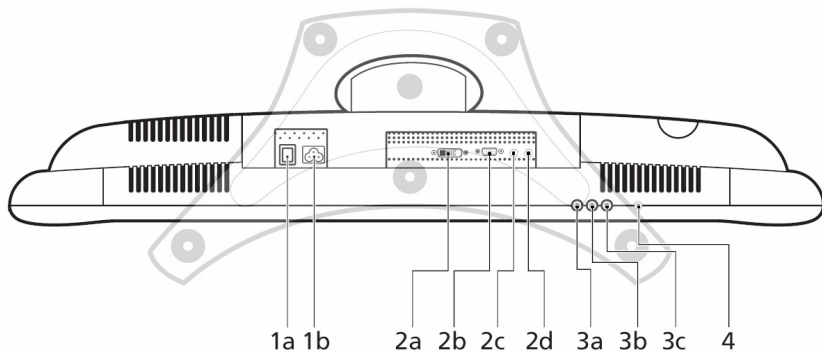


## Pohľad zdola



#	Položka	Popis
1a	Sieťový vypínač	Zapnutie/vypnutie sieťového napájania
1b	AC In (Vstup)	Slúži na pripojenie sieťového prívodu
2a	DVI-D In (Vstup)	Slúži na pripojenie k DVI výstupu počítača
2b	D-Sub In (Vstup)	Slúži na pripojenie k VGA výstupu počítača
2c	Audio In (Vstup)	V režime PC - slúži na pripojenie k zvukovému výstupu počítača alebo iných zariadení s DVI alebo VGA konektorom
2d	Audio Out (Výstup)	Slúži na pripojenie ďalšieho reproduktora
3a/b	AV3/Audio In (R/L) (Vstup) AV3/Audio Out (R/L) (Výstup)	Slúži na pripojenie k zvukovému výstupu (R/L) videokamery alebo video hry V režime TV - pre nahrávanie TV programov pripojte k zvukovému vstupu (R/L) vášho videorekordéra (v OSD menu nastavte AV3 na „Out“)
3c	AV3/Video In AV3/Video Out	Slúži na pripojenie ku kompozitnému výstupu videokamery alebo video hry V režime TV - pre nahrávanie TV programov pripojte ku kompozitnému vstupu vášho videorekordéra (v OSD menu nastavte AV3 na „Out“)
4	Slúchadlá	Slúži na pripojenie slúchadiel
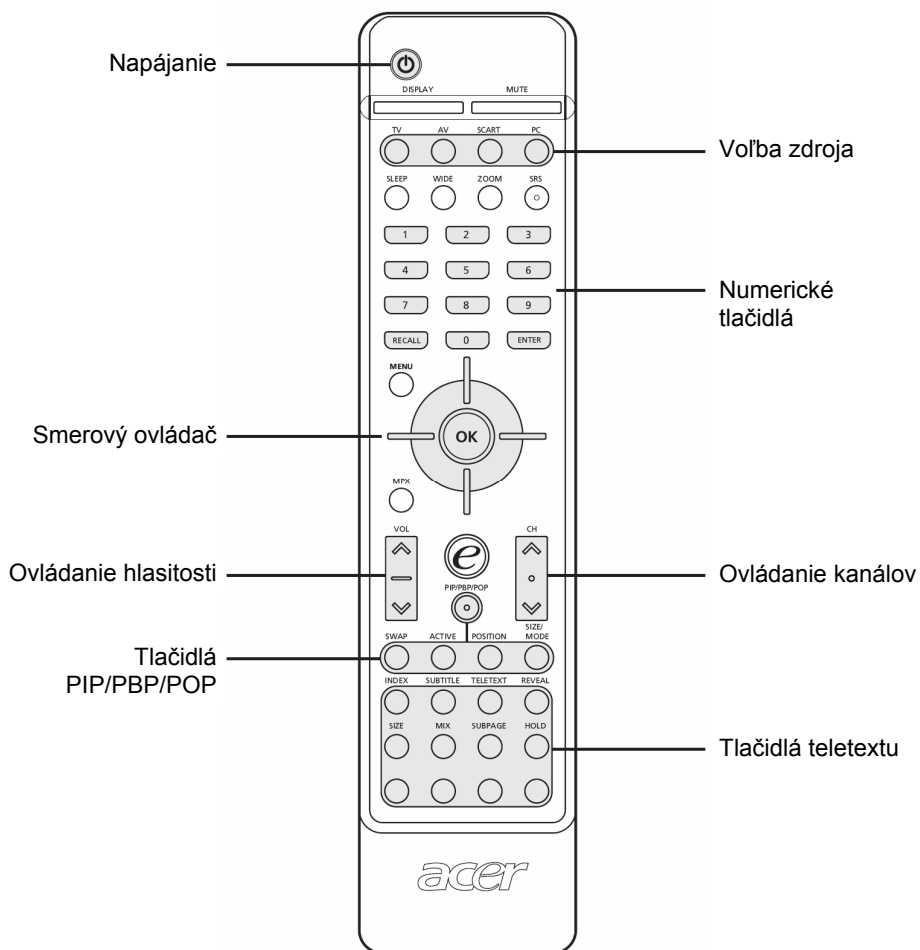
# Diaľkový ovládač



Položka	Popis
Tlačidlo napájania	Stlačte pre zapnutie/vypnutie televízora
DISPLAY	V pravom hornom rohu obrazovky zobrazí číslo kanála a vstupný zdroj
MUTE	Stlačte pre vypnutie zvuku; stlačte opäť pre zapnutie zvuku
TV	Stlačte pre voľbu režimu TV
AV	Stlačte pre voľbu režimu AV3
SCART	Stlačte pre voľbu režimu SCART1/SCART2
PC	Stlačte raz pre voľbu režimu VGA, stlačte dvakrát pre voľbu režimu DVI
SLEEP	Stlačte pre nastavenie doby, po uplynutí ktorej sa má televízor prepnúť do pohotovostného režimu. Stláčajte opakovane pre nastavenie počtu minút.
ZOOM	Stláčajte opakovane pre prepínanie obrazu medzi režimami Normal  , Zoom 1 (1,85:1)  , Zoom 2 (2,35:1) 
SRS	Stlačte pre následnú voľbu režimov WOW, TruBass, 3D Stereo a Off (Vypnuté). SRS je technológia na zlepšenie 3D zvuku a podania basov a vytvorenie širšieho zvukového poľa.
WIDE	Režim zobrazenia (4:3 / 16:9 / Panorama / Letterbox)
Numerické tlačidlá	Numerické tlačidlá 0-9
RECALL	Stlačte pre obnovenie predchádzajúceho kanála
ENTER	Stlačte pre potvrdenie voľby kanála pomocou numerických tlačidiel
MENU	Zobrazí alebo zruší menu
4-smerový ovládač / OK	Slúži na pohyb v OSD menu smerom hore, dole, doľava a doprava / stlačte tlačidlo OK pre potvrdenie
MPX	Stlačte pre voľbu zvukového systému - zobrazený v pravom hornom rohu
VOL (+/-)	Stlačte pre zvýšenie/zníženie hlasitosti
CH (+/-)	Stlačte pre následné zvýšenie/zníženie TV kanála
e	Acer Empowering Key (Obľúbené kanály a Režim scény). Pozrite časť „Tlačidlo Empowering: Režim scény a Obľúbené kanály“ na str. 20.
PIP/PBP/POP	Prepínanie medzi režimami Normal/PIP/PBP/POP. Pozrite „Rozšírené funkcie“ na str. 19.
SWAP	Slúži na vzájomné prehodenie hlavného a vloženého obrazu
ACTIVE	Slúži na prepínanie aktívneho obrazu
POSITION	Slúži na zmenu polohy vloženého obrazu v režime PIP
SIZE/MODE	V režime PIP: Zmena veľkosti vloženého obrazu: 25%, 37,5% a 50% V režime POP: Zmena režimu POP 1+5/1+12




Popis tlačidiel teletextu nájdete na str. 18.

# Základné zapojenie


## Pripojenie sieťového prívodu

- 1 Pripojte sieťový prívod k vstupu napájania na zadnej časti televízora.
- 2 Pripojte zástrčku k sieťovej zásuvke (tak, ako je znázornené na obrázku).

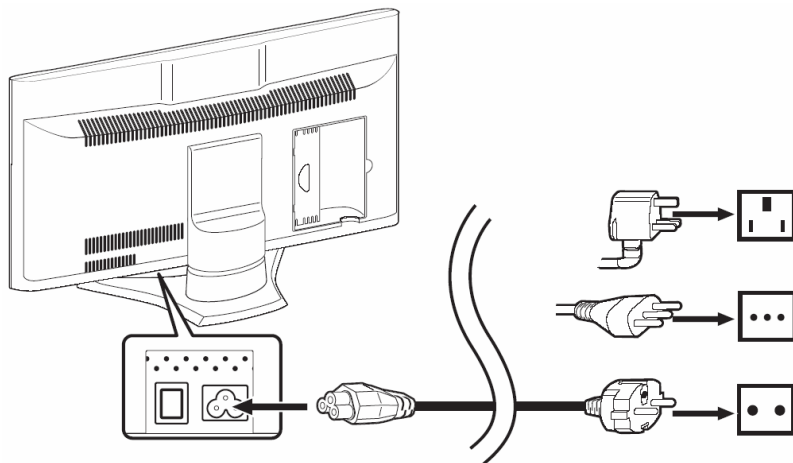


## Pripojenie antény

Pripojte kábel vonkajšej antény ku konektoru pre pripojenie antény na zadnej časti televízora (tak, ako je znázornené na obrázku).

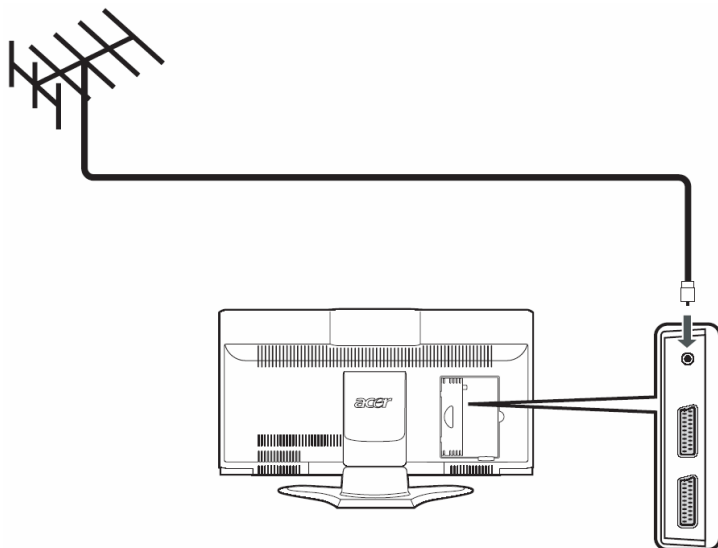


## Pripojenie videorekordéra / DVD prehrávača / AV zariadenia pomocou kábla SCART - SCART

Pripojte kábel SCART - SCART tak, ako je znázornené na obrázku.

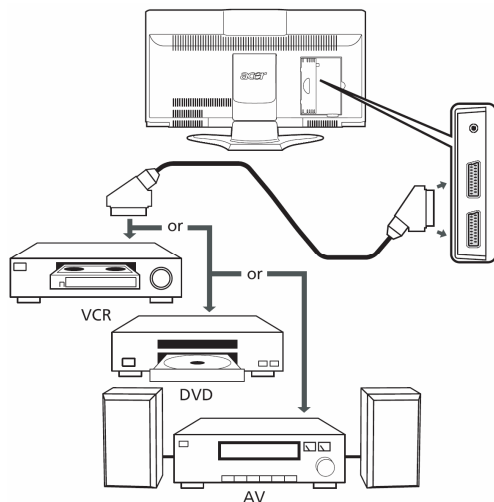


## Pripojenie videorekordéra / DVD prehrávača / AV zariadenia pomocou kábla SCART - Component/AV

Pripojte kábel SCART - Component/AV ku konektoru SCART 2 tak, ako je znázornené na obrázku.

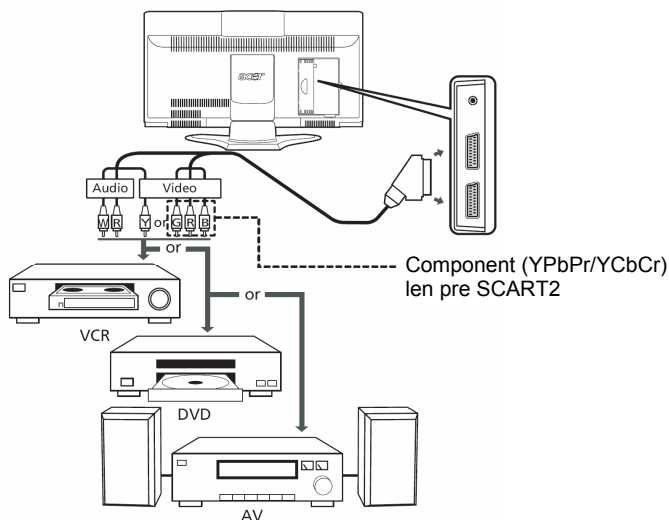


## Pripojenie videokamery alebo video hry

Pripojte vašu videokameru alebo video hru k Audio/Video konektorom na spodnej časti televízora (tak, ako je znázornené na obrázku).

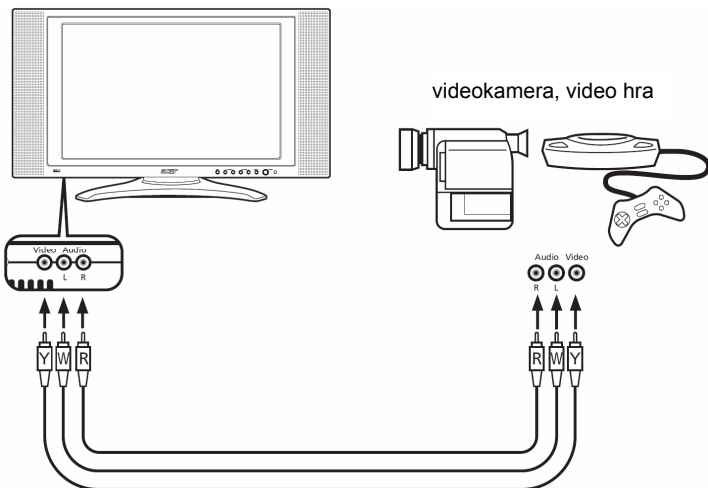

## Pripojenie slúchadiel


Pripojte slúchadlá ku konektoru pre slúchadlá na spodnej časti televízora (tak, ako je znázornené na obrázku).

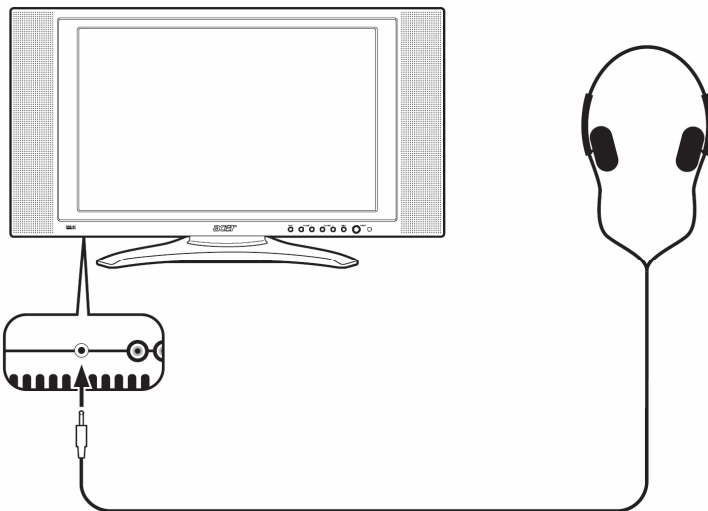

# Začíname s používaním vášho televízora


## Zapnutie

- Zapnite sieťový vypínač na spodnej časti televízora.
- Stlačte tlačidlo napájania, numerické tlačidlá alebo tlačidlo pre zvýšenie/zníženie kanála na diaľkovom ovládači.

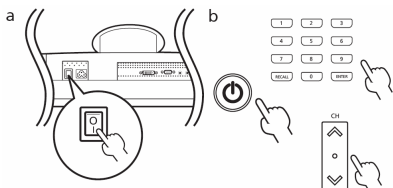

## Zmena kanálov

- Stlačte tlačidlo 0-9 na diaľkovom ovládači pre voľbu kanála. Kanál sa zmení po uplynutí 2 sekúnd. Pre okamžitú zmenu kanála stlačte tlačidlo ENTER.

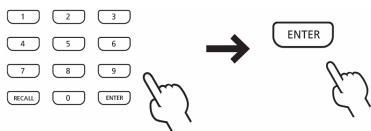

- Kanály môžete meniť aj pomocou tlačidla pre zvýšenie/zníženie kanála na diaľkovom ovládači. Stlačenie tlačidla hore zvýši číslo kanála, stlačenie tlačidla dole zníži číslo kanála.



## Nastavenie hlasitosti

Nastavte hlasitosť pomocou tlačidla VOL +/- na diaľkovom ovládači. Stlačenie tlačidla hore zvýši hlasitosť, stlačenie tlačidla dole zníži hlasitosť.



Tieto nastavenia môžete uskutočniť aj pomocou ovládacieho panela na prednej časti televízora. Podrobnosti nájdete v časti „Pohľad spredu“ na str. 8.

## Nastavenie jazyka

Pri prvom spustení OSD menu sa zobrazí okno nastavenia jazyka, kde budete vyzvaný na jeho nastavenie.




## Vyhľadávanie kanálov

Pri prvom použití vášho televízora použite nasledovný postup:

Menu > Setting > Channel Setting > Scan > YES

Televízor automaticky vyhľadá dostupné kanály a uloží ich do pamäte.

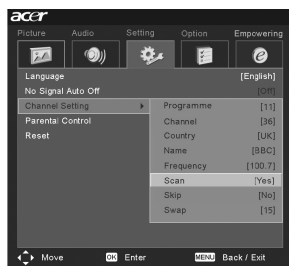


Pre nastavenie priority vyhľadávania pre vašu krajinu, nastavte položku „Country“ (Krajina) v časti Channel Setting ešte pred spustením samotného vyhľadávania.



# Použitie OSD menu



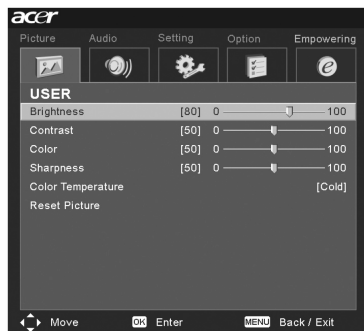


Mnoho rozšírených úprav a nastavení je dostupných cez OSD menu (On Screen Display - Menu zobrazované na obrazovke) podobne, ako je znázornené na vzorovom obrázku.

Základné operácie potrebné pre používanie OSD menu (Picture (Obraz), Audio (Zvuk), Settings (Nastavenie), Options (Možnosti), Empowering) sú uvedené v tejto časti. Pri prvom spustení OSD menu budete vyzvaný zvoliť nastavenie jazyka.




Používať OSD menu môžete aj pomocou ovládacieho panela na prednej časti televízora. Podrobnosti nájdete v časti „Pohľad spredu“ na str. 8.


## Použitie OSD menu pomocou diaľkového ovládača

V hlavnom OSD menu sa nachádza 5 ponúk. Picture , Audio , Settings , Options  a Empowering . Pre použitie ponúk OSD menu použite nasledujúci postup.

1 Stlačte tlačidlo Menu na diaľkovom ovládači alebo tlačidlo Menu na prednom ovládacom paneli.



2 Pomocou ľavej/pravej časti smerového ovládača zvolte požadovanú ponuku.

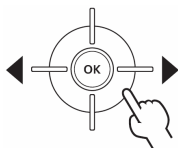

3 Pomocou smerového ovládača sa teraz môžete pohybovať v rámci ponúk. Použitím hornej/dolnej časti smerového ovládača sa môžete pohybovať po jednotlivých možnostiach a použitím ľavej/pravej časti smerového ovládača môžete zmeniť jednotlivé nastavenia (napr. v ponuke Picture môžete nastaviť jas, kontrast atď.). Ak sa pri niektorej možnosti nenachádza nastavenie, stlačte tlačidlo Enter pre jej voľbu.

# Teletext


Väčšina TV kanálov vysiela pomocou teletextu doplňujúce informácie. Acer LCD TV je vybavený pamäťou na 252 stránok teletextu, vďaka ktorej znížite množstvo času potrebného na načítanie stránky. Popis tlačidiel pre ovládanie teletextu na diaľkovom ovládači je uvedený v nasledujúcej tabuľke.

<b>Položka</b>	<b>Popis</b>
INDEX	Zobrazenie stránky s indexom
SUBTITLE	Zobrazenie titulkov na obrazovke
TELETEXT	Stlačte pre prepnutie z režimu TV/AV do režimu Teletextu
REVEAL	Stlačte pre zobrazenie skrytých informácií teletextu
SIZE	Stlačte raz pre dvojnásobné zväčšenie stránky teletextu; stlačte opäť pre normálne zobrazenie
MIX	Stlačte pre prekrytie TV obrazu stránkou teletextu, napr. titulky
HOLD	Stlačte pre pozastavenie aktuálnej stránky teletextu v režime zobrazovania viacerých stránok
Farebné tlačidlá (Č/Z/Ž/M)	Tlačidlá majú funkciu zodpovedajúcu farebne označeným popisom na stránke teletextu


# Rozšírené funkcie

## PIP/PBP/POP


- 1 Stlačte raz tlačidlo PIP/PBP/POP pre zobrazenie obrazu v obraze (PIP) - znázornené na obrázku. Stlačte dvakrát tlačidlo PIP/PBP/POP pre zobrazenie obrazu vedľa obrazu (PBP) - znázornené na obrázku. Stlačte trikrát tlačidlo PIP/PBP/POP pre zobrazenie obrazu na obraze (POP) - znázornené na obrázku.

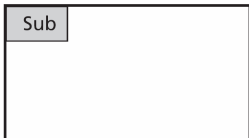

PIP (Picture in Picture)

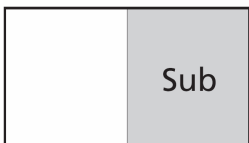


PBP (Picture by Picture)

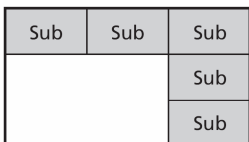


POP (Picture on Picture)


- 2 V každom z režimov PIP/PBP/POP - použite tlačidlo „Activate“ pre prepínanie medzi zobrazovanými obrazmi a tlačidlá „TV/SCART/AV/PC“ alebo tlačidlá voľby kanála pre zmenu obsahu vloženého obrazu.
- 3 V režimoch PIP/PBP - použite tlačidlo „Swap“ pre vzájomné prehodenie hlavného a vloženého obrazu.
- 4 V režime PIP - použite tlačidlo „Position“ pre zmenu polohy vloženého obrazu: Ľavý horný roh > Pravý horný roh > Pravý dolný roh > Ľavý dolný roh (znázornené na obrázku).

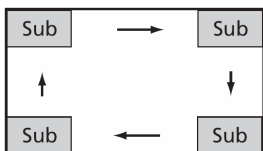


- 5 a) V režime PIP - použite tlačidlo „Size/Mode“ pre zmenu veľkosti vloženého obrazu: 25%, 37,5% a 50%.

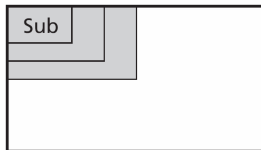


- b) V režime POP - stlačte raz tlačidlo „Size/Mode“ pre voľbu režimu POP 1+5. Stlačte dvakrát tlačidlo „Size/Mode“ pre voľbu režimu POP 1+12 (znázornené na obrázku).

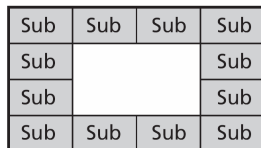

## Rodičovská zámka

V režime TV - v ponuke Options  môžete nájsť možnosť Parental Control, kde môžete pomocou numerických tlačidiel na diaľkovom ovládači zadať 4-miestny číselný PIN kód. Tento kód využijete pre nastavenie rodičovskej zámky, ktorá zabráni v prístupe k určitým TV kanálom.

Ak PIN kód zabudnete, môžete ho resetovať zadaním kódu 6163.

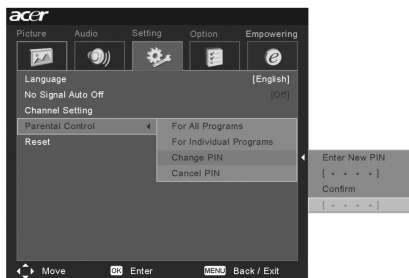

## Tlačidlo Empowering: Režim scény a Obľúbené kanály

Použite OSD menu pre definovanie funkcie tlačidla Empowering „e“: Režim scény a Obľúbené kanály. Východiskové nastavenie tlačidla „e“ je Režim scény. Pre zmenu funkcie použite nasledovný postup: Menu > Empowering > e Key Setting. Zvoľte si možnosť „Favorite Channel“ (Obľúbené kanály) alebo „Scenario Mode“ (Režim scény). Ak teraz stlačíte tlačidlo „e“, sprístupní sa zvolená možnosť.



### Režim scény

Stlačte tlačidlo Empowering „e“ a použite Režim scény pre voľbu preddefinovaných audio a video nastavení, za účelom dosiahnutia optimálneho pôžitku z nasledujúcich scén: Standard, Movie, Sport, Concert, Game, User.

Režim	Popis režimu scény
Standard	Štandardný režim vám umožňuje sledovať vaše obľúbené kanály s ostrým obrazom a adaptívnym prispôsobovaním jasú a kontrastu. Čisto znejúci zvuk je reprodukován v systéme 3D Stereo.
Movie	Filmový režim pre komfortné sledovanie filmov v domácnosti. Zobrazuje tmavé scény v jasných detailoch; vyvažuje farby; a plynulo zobrazuje pohyblivé obrazy. To je dosiahnuté optimálnou Gamma korekciou so saturáciou a vhodným nastavením jasú a kontrastu. Filmový režim vytvára použitím technológie SRS WOW filmové soundtracky s vysokým rozlíšením.
Game	Herný režim dôkladne zobrazuje vynikajúcu grafiku moderných video hier, vytvára realistické prostredie pričom chráni váš zrak prispôbovaním jasú a kontrastu. Čo si priať viac, herný režim vytvára intenzívny zvukový zážitok použitím technológie SRS WOW.
Sports	Športový režim je určený pre programy vysielajúce športové prenosy, s presnou hĺbkou pozadia a čistým prechodom medzi jasným vonkajším prostredím a tmavými halami. Športový režim tiež vynikajúco zvýrazňuje farby a zobrazuje rýchlo sa meniace obrazy bez akýchkoľvek duchov. To je dosiahnuté špecifickým nastavením Gamma korekcie a saturácie. Precízne podanie zvuku zabezpečuje systém 3D Stereo.
Concert	Koncertný režim vás virtuálne umiestni do koncertnej haly, opery alebo iného tmavého prostredia využitím adaptívneho prispôsobovania jasú a kontrastu. Tento režim zdôrazňuje symfonické skladby a hlas tenorov použitím technológie SRS WOW.

## Oblúbené kanály

Pamätajte, že Režim scény je východiskové nastavenie tlačidla Empowering „e“. Aby ste mohli použiť nasledovný postup, musíte nastaviť ako východiskové nastavenie Oblúbené kanály (podľa postupu uvedeného na predchádzajúcej strane).

### Uloženie oblúbených kanálov

Pre rýchly prístup k oblúbeným kanálom použite nasledovný postup:

- Pre uloženie kanála do pamäte pre rýchly prístup zvolte požadovaný kanál, a potom pridržiajte stlačené tlačidlo „e“ na diaľkovom ovládači dlhšie ako 2 sekundy. Tým sa uloží TV program na spodnú pozíciu zoznamu oblúbených kanálov.
- Pre uloženie TV programov je k dispozícii celkovo 5 pozícií.
- Ak sa v zozname oblúbených kanálov už nenachádza voľná pozícia, prvý program sa vymaže a nový kanál sa pridá na spodnú pozíciu zoznamu oblúbených kanálov (systém „Prvý dnu, prvý von“).
- Ak sa aktuálny program nachádza v zozname oblúbených kanálov, pridržanie tlačidla „e“ na dlhšie ako 2 sekundy spôsobí jeho vymazanie zo zoznamu oblúbených kanálov.
- Pre zobrazenie aktuálneho zoznamu oblúbených kanálov stlačte tlačidlo „e“. Zobrazenie bude podobné nasledovnému obrázku.



### Sledovanie oblúbených kanálov

- Ak stlačíte tlačidlo „e“ na diaľkovom ovládači na menej ako 1 sekundu, zobrazí sa zoznam oblúbených kanálov. Aktuálne zvolený oblúbený kanál bude zvýraznený. Pre zobrazenie ostatných oblúbených kanálov použite opäť tlačidlo „e“ pre následné prepínanie medzi jednotlivými TV programami v zozname oblúbených kanálov.

# Riešenie problémov

Skôr, ako sa obrátite na servisné stredisko značky Acer, prezrite si nasledujúce informácie: Táto časť obsahuje možné situácie, ku ktorým môže dôjsť pri používaní vášho LCD televízora. Pre každú situáciu sú uvedené jednoduché odpovede a riešenia.

## Nie je obraz alebo zvuk

- Skontrolujte, či je sieťový prívod správne pripojený k sieťovej zásuvke.
- Skontrolujte, či je vstupný režim správne nastavený na zvolený vstup.
- Skontrolujte, či je kábel antény správne pripojený k príslušnému konektoru na televízore.
- Skontrolujte, či je sieťový vypínač zapnutý.
- Skontrolujte, či nie je hlasitosť nastavená na minimálnu úroveň alebo nie je zvuk vypnutý.
- Skontrolujte, či nie sú pripojené slúchadlá.
- Skúste naladiť inú stanicu.

## Obraz nie je čistý

- Skontrolujte, či je kábel antény správne pripojený.
- Skontrolujte, či je TV signál správne prijímaný.
- Nízka kvalita obrazu sa môže vyskytnúť po pripojení A-VHS videokamery a ďalších periférnych zariadení v rovnakom čase. Odpojte niektoré z periférnych zariadení.
- „Duchovia“ alebo dvojité zobrazenie môže byť spôsobené prekážkami v blízkosti antény (vysoké budovy alebo kopce). Použitie smerovej antény môže zlepšiť kvalitu obrazu.
- Vodorovné prerušované pruhy na obraze môžu byť spôsobené elektrickou interferenciou, napr. blízkosťou sušičky vlasov, neónového osvetlenia a pod. Vypnite alebo odstráňte takéto zariadenia.

## Obraz je príliš tmavý, príliš jasný alebo má nesprávne farby

- Skontrolujte nastavenie farieb.
- Skontrolujte nastavenie jasů.
- Skontrolujte nastavenie ostrości.
- Fluorescenčná lampa môže byť na konci svojej životnosti.

## Dial'kový ovládač nefunguje

- Skontrolujte batérie v dial'kovom ovládači.
- Skontrolujte, či na senzor dial'kového ovládania nedopadá silné svetlo.
- Skúste vyčistiť kryt senzora dial'kového ovládania na televízore jemnou handričkou.
- Kým bude dial'kový ovládač nefunkčný, použite tlačidlá priamo na televízore.

Ak pomocou uvedených informácií nevyriešite váš problém, prezrite si záručný list, kde nájdete informácie ohľadom servisu.

# Technické údaje

	Položka	Údaj
Špecifikácia panela	Rozlíšenie	1280 x 768
Mechanické údaje	Rozmery (Š x V x H) [mm]	828 x 484 x 248
	Uhol natočenia	-20 až +20
	Hmotnosť [kg]	14
	Možnosť upevnenia na stenu	Áno (montážna sada nie je súčasťou balenia)
TV normy	Miesto určenia	Európa
	Farebná norma	PAL/SECAM
	Zvuková norma	B/G/D/K/I/L
	Stereo norma	NICAM/FM stereo (A2)
Konektory	Miesto určenia	Európa
	AV1/SCART1	SCART (CVBS, RGB, S-Video, Audio L/R)
	AV2/SCART2	SCART (CVBS, RGB, S-Video, YPbPr/YCbCr, Audio L/R)
	AV3	CVBS, Audio R/L
	PC D-Sub	Áno
	DVI-D (HDCP)	Áno
	PC Audio In	Áno
Zvukový systém	3D Surround	Áno
	Reproduktory [W]	5+5
	SRS	WOW, TruBass, 3D Stereo
Napájanie	Maximálna spotreba [W]	150