

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Ειδικές Σημειώσεις για τις LCD Οθόνες	1
Πληροφορίες για την ασφάλεια και την άνεσή σας	2
Αφαίρεση συσκευασίας	5
Τοποθέτηση/Αφαίρεση της βάσης	6
Ρυθμίση θέσης οθόνης	7
Σύνδεση του καλωδίου τροφοδοσίας	9
Προφυλάξεις ασφαλείας	9
Καθαρισμός της οθόνης σας	9
Εξοικονόμηση ενέργειας	10
DDC	10
Αντιαιχμική pin(akiΔΩ n) konektopa	11
Πίνακας κανονικών χρονισμών	13
Εγκατάσταση	14
Χειριστήρια χρήστη	15
ΠΩε να αλλαΞετε mia ρυθμιση	16
Αντιμετώπιση προβλημάτων	21

ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ LCD ΟΘΟΝΕΣ

Τα παρακάτω συμπτώματα είναι φυσιολογικά για την LCD οθόνη και δεν αποτελούν πρόβλημα.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

- Εξαιτίας της φύσης του φωσφορίζοντος φωτός, η οθόνη ίσως να τρεμοπαίζει κατά την αρχική χρήση. Σβήστε την οθόνη από το Διακόπτη Τροφοδοσίας και έπειτα ανάψτε την ξανά για να σιγουρευτείτε πως σταματάει το τρεμοπαίξιμο.
- Μπορεί να παρατηρήσετε μια μη ομοιόμορφη φωτεινότητα στην οθόνη ανάλογα με το μοτίβο που χρησιμοποιείτε στην οθόνη εργασίας.
- Η LCD οθόνη έχει 99,99% ή περισσότερο λειτουργικά εικονοστοιχεία. Ίσως να περιλαμβάνει ελαττώματα της τάξης του 0,01% ή λιγότερο, όπως το να λείπει ένα εικονοστοιχείο ή να είναι συνέχεια αναμμένο ένα εικονοστοιχείο.
- Εξαιτίας της φύσης των LCD οθονών, μπορεί να παραμείνει αποτυπωμένη μια εικόνα από την προηγούμενη οθόνη μετά που θα την έχετε κλείσετε, όταν προβάλλεται για πολλές ώρες η ίδια εικόνα. Σε εκείνη την περίπτωση, η οθόνη θα επανέλθει σταδιακά με την αλλαγή της εικόνα ή το σβήσιμό της από το Διακόπτη Τροφοδοσίας για μερικές ώρες.

Πληροφορίες για την ασφάλεια και την άνεσή σας

Οδηγίες ασφάλειας

Διαβάστε τις παρούσες οδηγίες προσεκτικά. Φυλάξτε το παρόν έγγραφο για μελλοντική αναφορά. Να ακολουθείτε όλες τις προειδοποιήσεις και οδηγίες που είναι σημειωμένες πάνω στο προϊόν.

ΠΡΟΣΟΧΗ στην πρίζα όταν αποσυνδέετε τη συσκευή

Να λαμβάνετε υπόψη σας τις ακόλουθες κατευθύνσεις όταν συνδέετε και αποσυνδέετε τη συσκευή στην τροφοδοσία του ρεύματος:

Εγκαταστήστε το καλώδιο τροφοδοσίας ρεύματος πριν το συνδέσετε στην πρίζα AC.

Βγάλτε το καλώδιο από την πρίζα προτού το αποσυνδέσετε από το προϊόν.

Αν το σύστημα διαθέτει πολλές πηγές τροφοδοσίας ρεύματος, αποσυνδέστε από την τροφοδοσία απομακρύνοντας όλα τα καλώδια ρεύματος από τις παροχές ρεύματος.

ΠΡΟΣΟΧΗ στην προσβασιμότητα

Σιγουρευτείτε ότι η πρίζα του ρεύματος στην οποία συνδέετε το καλώδιο ρεύματος είναι εύκολα προσβάσιμη και βρίσκεται όσο το δυνατόν πιο κοντά στον χειριστή της συσκευής. Όταν χρειαστεί να αποσυνδέσετε τη συσκευή από το ρεύμα, σιγουρευτείτε ότι έχετε βγάλει το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα του ηλεκτρικού ρεύματος.

Προειδοποιήσεις

- Μην χρησιμοποιείτε το παρόν προϊόν κοντά σε νερό.
- Μην τοποθετείτε το προϊόν σε ασταθές αμαξίδιο, στήριγμα ή τραπέζι. Αν το προϊόν υποστεί πτώση μπορεί να πάθει σοβαρή βλάβη.
- Το προϊόν διαθέτει θύρες και ανοίγματα για εξαιρισμό έτσι ώστε να διασφαλίζεται η αξιόπιστη λειτουργία του και η προστασία του από υπερθέρμανση. Τα ανοίγματα αυτά δεν πρέπει να φράσσονται ή να καλύπτονται. Τα ανοίγματα δεν πρέπει ποτέ να φράσσονται λόγω τοποθέτησης του προϊόντος πάνω σε κρεβάτι, καναπέ, χαλί ή άλλη παρόμοια επιφάνεια. Το προϊόν αυτό δεν πρέπει ποτέ να τοποθετηθεί κοντά ή πάνω από θερμαντικό σώμα ή σώματα, ή να εντοιχιστεί εκτός αν έχει προβλεφθεί κατάλληλος εξαιρισμός.
- Μην στρώχνετε ποτέ αντικείμενα κανενός είδους μέσα στο προϊόν μέσω των ανοιγμάτων του περιβλήματος καθώς μπορεί να ακουμπήσουν σε σημεία με επικίνδυνη τάση ρεύματος ή να βραχυκυκλώσουν μέρη και να προκαληθεί πυρκαγιά ή ηλεκτροσόκ. Μην ρίχνετε ποτέ υγρό κανενός είδους πάνω ή μέσα στο προϊόν.
- Για να αποφύγετε βλάβη σε εσωτερικά εξαρτήματα και να προλάβετε διαρροή υγρών μπαταρίας, μην τοποθετείτε το προϊόν πάνω σε δονούμενη επιφάνεια.
- Μην το χρησιμοποιείτε ποτέ κάτω από συνθήκες άθλησης, εκπόνησης σωματικών ασκήσεων ή σε οποιοδήποτε περιβάλλον με δονήσεις το οποίο μπορεί να προκαλέσει ξαφνικό βραχυκύκλωμα ή να προκαλέσει βλάβη σε περιστρεφόμενα μέρη όπως Μονάδα Σκληρού Δίσκου, Οπτικές Μονάδες, ή ακόμη και σε σας εκθέσει σε κίνδυνο που προέρχεται από την μπαταρία λιθίου.

Ασφαλής ακρόαση

Ακολουθείστε τις παρούσες οδηγίες, που προτείνονται από ειδικούς ακοής, για να προστατεύσετε την ακοή σας.

- Να αυξάνετε σταδιακά την ένταση εωσώπου να ακούτε καθαρά και άνετα και χωρίς ενόχληση.
- Αφού ρυθμίσετε την ένταση του ήχου, μην την αυξήσετε ενώ έχουν προσαρμστεί τα αυτιά σας.
- Να μειώνετε το χρόνο που ακούτε μουσική σε υψηλή ένταση.
- Να αποφεύγετε να αυξάνετε την ένταση για να αποκλειστεί ήχους που προέρχονται από το περιβάλλον.
- Να μειώνετε την ένταση αν δεν μπορείτε να ακούσετε τους ανθρώπους που μιλάνε κοντά σας.

Επισκευή προϊόντος

Μην προσπαθήσετε να επισκευάσετε μόνοι σας το παρόν προϊόν, καθώς το άνοιγμα ή η αφαίρεση του καλύμματος μπορεί να σας εκθέσει σε σημεία με επικίνδυνη ηλεκτρική τάση ή άλλους κινδύνους. Να απευθύνεστε για όλες τις επισκευές στο κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό.

Να αποσυνδέετε το παρόν προϊόν από την πρίζα του ρεύματος και να απευθύνεστε για επισκευή σε κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό όταν:

- το καλώδιο ρεύματος ή το φως έχει υποστεί ζημιά, είναι κομμένο ή φθαρμένο
- έχει χυθεί υγρό μέσα στο προϊόν
- το προϊόν έχει εκτεθεί σε βροχή ή νερό
- το προϊόν έχει υποστεί πτώση ή το περιβλήμα έχει υποστεί ζημιά
- το προϊόν παρουσιάζει μια ορατή διαφορά στην απόδοση, που αποτελεί ένδειξη ότι απαιτείται επισκευή
- το προϊόν δεν λειτουργεί κανονικά ενώ έχετε ακολουθήσει τις οδηγίες χρήσης



Σημείωση: Να κάνετε μόνο εκείνες τις ρυθμίσεις που καλύπτονται από τις οδηγίες χρήσης, καθώς λανθασμένες ή άλλες ρυθμίσεις μπορεί να προκαλέσουν βλάβη και θα απαιτηθεί χρονοβόρα εργασία από τον κατάλληλα εκπαιδευμένο τεχνικό για να επαναφέρει το προϊόν στις κανονικές συνθήκες.

Δήλωση Pixel LCD

Η μονάδα LCD έχει παραχθεί με τεχνικές κατασκευής πολύ μεγάλης ακρίβειας. Παρόλα αυτά, μερικά pixel μπορεί περιστασιακά να καούν ή να εμφανίζονται σαν μαύρα ή κόκκινα σημεία. Αυτό δεν έχει καμία επίπτωση στην εικόνα και δεν αποτελεί ένδειξη κακής λειτουργίας.

Συμβουλές και πληροφορίες για άνετη χρήση

Οι χρήστες ηλεκτρονικών υπολογιστών μπορεί να παραπονιούνται για καταπνόηση των ματιών και πονοκεφάλους μετά από παρατεταμένη χρήση. Μετά από πολλές ώρες εργασίας μπροστά σε ηλεκτρονικό υπολογιστή οι χρήστες κινδυνεύουν επίσης από φυσικό τραυματισμό. Πολλές ώρες εργασίας, κακή στάση σώματος, κακές εργασιακές συνήθειες, στρες, ανεπαρκές εργασιακό περιβάλλον, προσωπικά θέματα υγείας και άλλοι παράγοντες αυξάνουν πολύ τον κίνδυνο φυσικού τραυματισμού.

Λανθασμένη χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή μπορεί να οδηγήσει στο σύνδρομο του καρπιαίου σωλήνα, τον τένοντιπίδα, τον τένοντοθαλακίπδα ή άλλες μυοσκελετικές δυσλειτουργίες. Τα ακόλουθα συμπτώματα μπορεί να εμφανιστούν στα χέρια, τους καρπούς, τους βραχίονες, το λαιμό ή την πλάτη:

- μούδιασμα, ή αίσθηση καψίματος ή μυρμηγκιάσματος
- πόνος, ευπάθεια ή ευαισθησίανος, οριαπλαιμρπιαθεκκεδ κάρτες,
- πόνος, πρήξιμο ή φτερούγισμα
- δυσκαμψία ή σφιξίμο
- αίσθηση κρύου ή αδυναμία

Αν εμφανίζετε αυτά τα συμπτώματα ή κάποια άλλη επαναλαμβανόμενη ή επίμονη δυσφορία και/ή πόνο που να σχετίζεται με τη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή, συμβουλευτείτε αμέσως γιατρό και ενημερώστε το τμήμα υγείας και ασφάλειας της εταιρίας σας.

Η επόμενη ενότητα παρέχει συμβουλές για μεγαλύτερη άνεση στη χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή.

Βρείτε τη δική σας περιοχή άνεσης

Βρείτε τη δική σας βολική περιοχή ρυθμίζοντας την οπτική γωνία θέασης της οθόνης, χρησιμοποιώντας ένα υποπόδιο, ή ανυψώνοντας την καρέκλα για να επιτύχετε μέγιστη άνεση. Λάβετε υπόψη τις ακόλουθες συμβουλές:

- αποφεύγετε να στέκεστε σε μια σταθερή θέση για πολύ χρόνο
- αποφεύγετε να σκύβετε προς τα εμπρός και/ή να γέρνετε προς τα πίσω
- σηκωθείτε και περπατήστε τριγύρω ανά τακτά χρονικά διαστήματα για να μεταφέρετε ενέργεια στους μύς των ποδιών

- κάνετε μικρά διαλείμματα για να ξεκουράζετε το λαιμό και τους ώμους σας
- αποφεύγετε να σφίγγετε τους μυς ή να ανασκώνετε τους ώμους σας
- εγκαταστήστε την εξωτερική οθόνη, το πληκτρολόγιο και το ποντίκι σε κατάλληλη θέση έτσι ώστε να έχετε άνετη πρόσβαση
- αν κοιτάζετε περισσότερο την οθόνη από ότι τα χαρτιά σας, τοποθετήστε την στο κέντρο του γραφείου σας για να ελαχιστοποιήσετε την καταπόνηση του λαιμού

Φροντίδα της όρασης σας

Οι πολλές ώρες χρήσης μπροστά στην οθόνη, ακατάλληλα γυαλιά ή φακοί επαφής, εκθαμβωτικός, υπερβολικός φωτισμός δωματίου, οθόνες με κακή εστίαση, πολύ μικρά γράμματα και οθόνες χαμηλής αντίθεσης μπορούν να καταπονήσουν τα μάτια σας. Στις ενότητες που ακολουθούν παρέχονται προτάσεις για το πως θα μειώσετε την καταπόνηση της όρασης.

Μάτια

- Να ξεκουράζετε συχνά τα μάτια σας.
- Να κάνετε τακτικά διαλείμματα για τα μάτια σας κοιτάζοντας μακριά από την οθόνη και εστιάζοντας σε ένα απομακρυσμένο σημείο.
- Να ανοιγοκλείνετε συχνά τα μάτια σας για να μην στεγνώνουν.

Οθόνη

- Να κρατάτε καθαρή την οθόνη σας.
- Να κρατάτε το κεφάλι σας σε υψηλότερο επίπεδο από την επάνω πλευρά της οθόνης έτσι ώστε να μάτια σας να κοιτούν προς τα κάτω όταν κοιτάτε στο μέσον της οθόνης.
- Να ρυθμίζετε την φωτεινότητα της οθόνης και/ή την αντίθεση σε ένα άνετο επίπεδο για υψηλή ορατότητα του κειμένου και καθαρότητα των γραφικών.
- Μειώστε το εκτυφλωτικό φως και τις αντανακλάσεις μέσω:
 - τοποθέτησης της οθόνης σας με τέτοιο τρόπο ώστε η πλευρά της να κοιτάζει το παράθυρο ή άλλη πηγή φωτός
 - ελαχιστοποίησης του φωτός του δωματίου με χρήση κουρτίνων, σκιάστρων ή περσίδων
 - χρησιμοποίησης φωτιστικού γραφείου
 - αλλάζοντας τη γωνία θέασης της οθόνης
 - χρησιμοποιώντας φίλτρο μείωσης του υπερβολικού φωτός
 - χρησιμοποιώντας γέισο οθόνης, όπως ένα χαρτόνι που προεξέχει από την πάνω μπροστινή πλευρά της οθόνης
- Να αποφεύγετε να ρυθμίζετε την οθόνη σας σε περιέργες γωνίες θέασης.
- Να αποφεύγετε να κοιτάζετε σε φωτεινές πηγές, όπως ανοιχτά παράθυρα, για παρατεταμένη χρονική περίοδο.

Ανάπτυξη καλών εργασιακών συνηθειών

Αναπτύξτε τις ακόλουθες εργασιακές συνήθειες για να κάνετε τη χρήση του υπολογιστή σας πιο ξεκούραστη και παραγωγική:

- Κάντε τακτικά και συχνά μικρά διαλείμματα.
- Κάντε μερικές ασκήσεις διατάσεων.
- Εισπνεύετε καθαρό αέρα όσο το δυνατόν συχνότερα.
- Ασκηθείτε τακτικά και διατηρήστε ένα υγιές σώμα.



Προειδοποίηση! Δεν συνιστάται η χρήση του προϊόντος πάνω σε καναπέ ή κρεβάτι. Αν αυτό είναι αναπόφευκτο, εργαστείτε μόνο για μικρό διάστημα, κάντε τακτικά διαλείμματα και ασκήσεις διατάσεων.




Για περισσότερες πληροφορίες και βοήθεια σε θέματα ανακύκλωσης, επισκεφτείτε τις ακόλουθες διαδικτυακές διευθύνσεις:

Παγκόσμια: <http://global.acer.com/about/sustainability.htm>


ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Παρακαλούμε ελέγξτε αν υπάρχουν τα παρακάτω αντικείμενα όταν ανοίγετε τη συσκευασία και φυλάξτε τα υλικά της συσκευασίας για την περίπτωση που χρειαστεί να αποστείλλετε ή να μεταφέρετε στο μέλλον την οθόνη.


- LCD Οθόνη

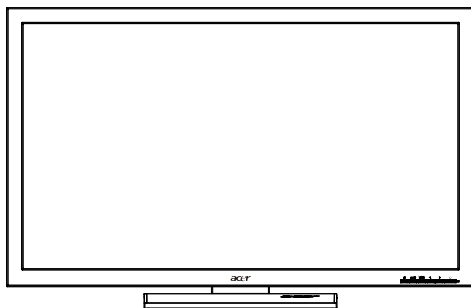


- Καλώδιο Τροφοδοσίας

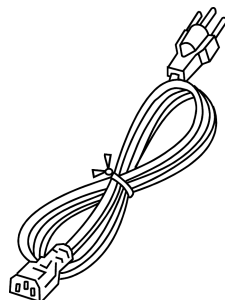


- Καλώδιο D-Sub

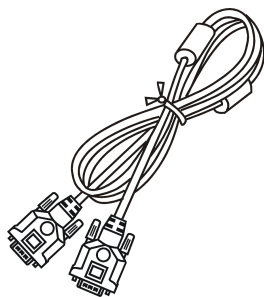


- Καλώδιο DVI (μόνο στο Μοντέλο με Διπλή Είσοδο)

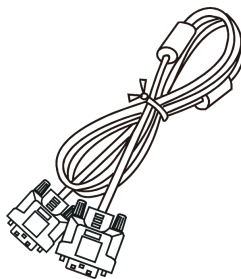

- Καλώδιο USB (Μόνον το μοντέλο εισόδου USB)(Προαιρετικό)

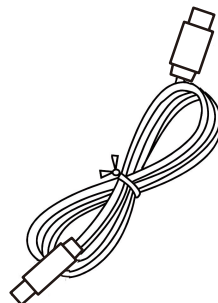

- Καλώδιο ήχου (Μόνον το μοντέλο εισόδου ήχου)(Προαιρετικό)

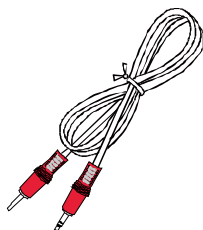

- Εγχειρίδιο Χρήστη




- Σύντομος Οδηγός για τα Πρώτα Βήματα



ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ/ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΗΣ ΒΑΣΗΣ

Τοποθέτηση: Τοποθετήστε τη βάση στην ίδια ευθεία με το στήριγμα και πιέστε τη βάση προς το επάνω μέρος της οθόνης. Στη συνέχεια περιστρέψτε την οθόνη προς τη φορά του ρολογιού. Συσφίξτε τη βίδα προς την ίδια κατεύθυνση.

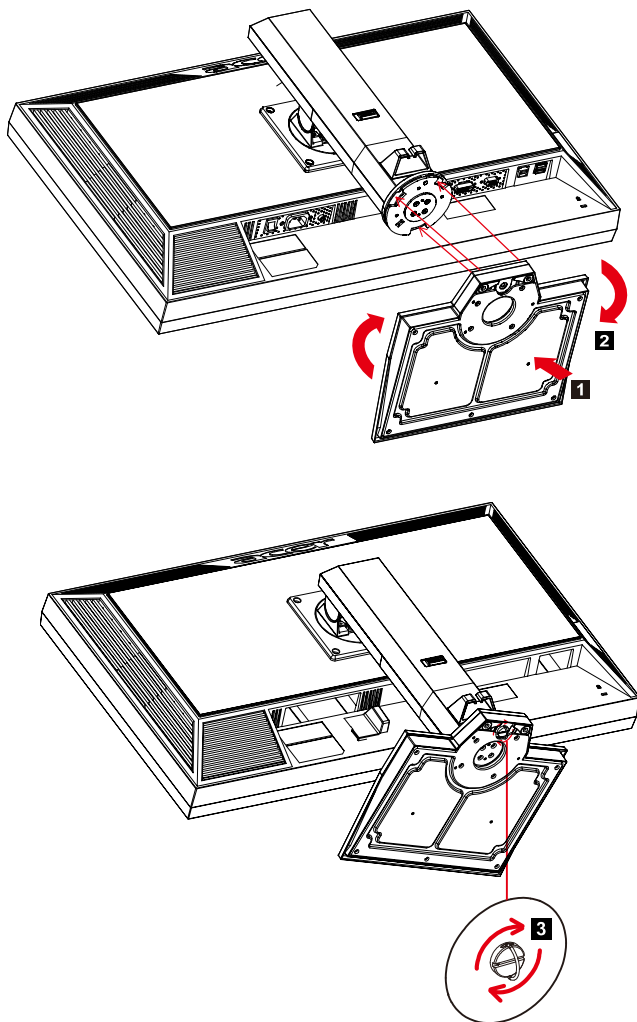


Αφαίρεση: Αντιστρέψτε τα παραπάνω βήματα για να αφαιρέσετε τη βάση.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΟΘΟΝΗΣ

Για να εξασφαλίσετε τη βέλτιστη δυνατή θέση προβολής, μπορείτε να ρυθμίσετε τις λειτουργίες ύψους/ κλίσης/ περιστροφής.


· Ρύθμιση ύψους

Αφού πιάσετε το επάνω μέρος της οθόνης, σπρώξτε το κουμπί κλειδώματος προς τα δεξιά και ρυθμίστε το ύψος της οθόνης.

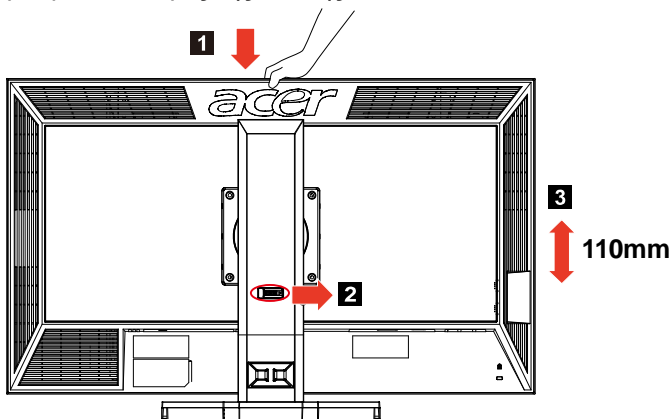


· Κλίση

Το παρακάτω σχεδιάγραμμα εμφανίζει ένα παράδειγμα του εύρους κλίσης.

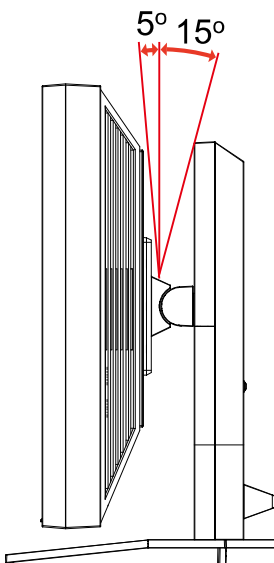

Περιστροφή

Με την ενσωματωμένη βάση, μπορείτε να περιστρέψετε την οθόνη για να έχετε μια πιο άνετη οπτική γωνία.

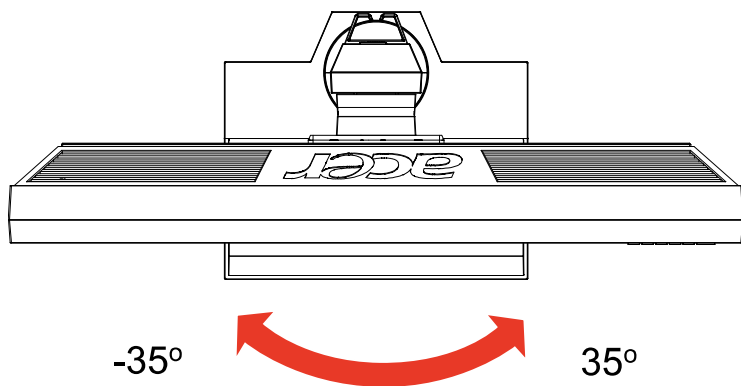

ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΚΑΛΩΔΙΟΥ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ

- Ελέγξτε πρώτα για να βεβαιωθείτε πως το καλώδιο τροφοδοσίας που χρησιμοποιείτε είναι του σωστού τύπου που χρειάζεται για την περιοχή σας.
- Αυτή η οθόνη έχει ένα γενικό τροφοδοτικό το οποίο επιτρέπει τη λειτουργία σε περιοχές με τάση 100/120V AC ή 220/240 V AC. Δεν απαιτείται κάποια ρύθμιση από το χρήστη.
- Συνδέστε το ένα άκρο του καλωδίου τροφοδοσίας στην είσοδο τροφοδοσίας και το άλλο άκρο σε μια πρίζα τοίχου.
- Για μονάδες που χρησιμοποιούν 120 V AC:
Χρησιμοποιήστε ένα Σετ Καλωδίου που Αναγράφεται στη λίστα της UL, καλώδιο τύπου SVT και φως με ονομαστική τιμή 10 A/125 V.
- Για μονάδες που χρησιμοποιούν 220/240 V AC (εκτός των ΗΠΑ):
Χρησιμοποιήστε ένα Σετ Καλωδίου H05VV-F και φως με ονομαστική τιμή 10 A, 250 V. Το σετ καλωδίου θα πρέπει να φέρει τις κατάλληλες εγκρίσεις ασφαλείας για τη χώρα στην οποία θα εγκατασταθεί ο εξοπλισμός.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- Αποφύγετε την τοποθέτηση της οθόνης ή άλλου μεγάλου βάρους αντικειμένου πάνω στο καλώδιο τροφοδοσίας για να αποφύγετε την ζημιά στο καλώδιο.
- Μην εκθέτετε την οθόνη σε βροχή, υπερβολική υγρασία, ή σκόνη.
- Μην καλύπτετε τις θύες ή τα ανοίγματα αερισμού της οθόνης. Πάντα να τοποθετείτε την οθόνη σε μέρος όπου υπάρχει επαρκής αερισμός.
- Αποφεύγετε να τοποθετείτε την οθόνη σε φωτεινό φόντο ή σε σημείο όπου το ηλιακό φως ή άλλες πηγές φωτός μπορεί να αντανακλούν πάνω στην οθόνη. Τοποθετήστε την οθόνη ακριβώς κάτω από το ύψος των ματιών σας.
- Να χειρίζεστε πάντα την οθόνη προσεκτικά κατά τη μεταφορά της.
- Αποφύγετε τα χτυπήματα ή τις γρατσουνιές στην οθόνη, καθώς είναι εύθραυστη.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΘΟΝΗΣ ΣΑΣ

Παρακαλούμε ακολουθήστε προσεκτικά τις παρακάτω οδηγίες κατά τον καθαρισμό της οθόνης σας.

- Πάντα να βγάζετε την οθόνη από την πρίζα πριν να την καθαρίσετε.
- Να χρησιμοποιείτε ένα μαλακό πανί για να καθαρίσετε την οθόνη και το μπροστά και πλαϊνό μέρος του περιβλήματός της.

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Η οθόνη θα εισέλθει σε λειτουργία “Εξοικονόμησης Ενέργειας” από το σήμα ελέγχου από τον ελεγκτή της οθόνης, που θα δηλωθεί από το πορτοκαλί χρώμα της λυχνίας LED τροφοδοσίας.


Κατάσταση	Λυχνία LED
Αναμμένο	Blue (Μπλε)
Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας	Πορτοκαλί

Οι καταστάσεις εξοικονόμησης ενέργειας θα παραμείνουν μέχρι να ανιχνευτεί ένα σήμα ελέγχου ή να ενεργοποιηθεί το πληκτρολόγιο ή το ποντίκι. Ο χρόνος ανάκτησης από την κατάσταση Ενεργού Σβησίματος πίσω στην κατάσταση Αναμμένης είναι περίπου 3 δευτερόλεπτα.

DDC


Για να γίνει ευκολότερη η εγκατάσταση, η οθόνη έχει τη δυνατότητα Τοποθέτησης και Άμεσης Λειτουργίας με το σύστημά σας, αν και το σύστημά σας υποστηρίζει το πρωτόκολλο DDC. Το DDC (Display Data Channel) είναι ένα πρωτόκολλο επικοινωνίας μέσω του οποίου η οθόνη πληροφορεί αυτόματα το σύστημα σχετικά με τις δυνατότητές της, για παράδειγμα, τις αναλύσεις που υποστηρίζει και τον αντίστοιχο χρονισμό. Η οθόνη υποστηρίζει το πρώτυπο DDC2B.

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ PIN (ΑΚΙΔΩΝ) ΚΟΝΕΚΤΟΡΑ

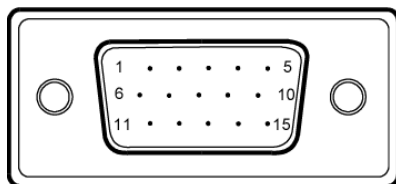

Καλώδιο σήματος έγχρωμης οθόνης 15-ακίδων

Αρ. PIN	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Αρ. PIN	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
1.	Red (Κόκκινο)	9.	+5V
2.	Green (Πράσινο)	10.	Logic Ground
3.	Blue (Μπλε)	11.	Γείωση οθόνης
4.	Γείωση οθόνης	12.	Σειριακά δεδομένα- DDC
5.	Επιστροφή DDC	13.	H-Sync (Οριζ. Συγχρ.)
6.	R-Ground (Γείωση κόκκινου)	14.	V-Sync (Κάθ. Συγχρ.)
7.	G-Ground (Γείωση πράσινου)	15.	Σειριακό ρολόι-DDC
8.	B-Ground (Γείωση Μπλε)		

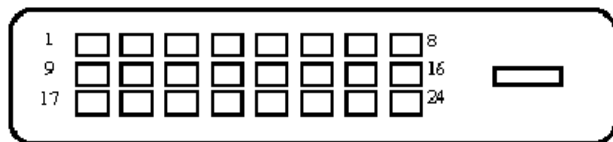

Καλώδιο σήματος έγχρωμης οθόνης 24-ακίδων

Αρ. PIN	Αντιστοίχιση	Αρ. PIN	Αντιστοίχιση
1.	TMDS Data2-	13.	NC
2.	TMDS Data2+	14.	Τροφοδοσία +5V
3.	TMDS Data 2/4 Shield (Θωράκιση)	15.	GND (επιστροφή για +5V hsync.vsync)
4.	NC	16.	Ανίχνευση σύνδεσης εν ώρα λειτουργίας
5.	NC	17.	TMDS Data0-
6.	Ρολόι DDC	18.	TMDS Data0+
7.	Δεδομένα DDC	19.	TMDS Data 0/5 Shield (Θωράκιση)
8.	NC	20.	NC
9.	TMDS Data1-	21.	NC
10.	TMDS Data1+	22.	Θωράκιση Ρολογιού TMDS
11.	TMDS Data 1/3 Shield (Θωράκιση)	23.	TMDS Clock+
12.	NC	24.	DDC TMDS Clock+

Πίνακας κανονικών χρονισμών


Λειτουργία	Ανάλυση			
1	VGA	640x480	60	Hz
2	SVGA	800x600	56	Hz
3	SVGA	800x600	60	Hz
4	XGA	1024x768	60	Hz
5	VESA	1280x960	60	Hz
6	SXGA	1280x1024	60	Hz
7	VESA	1280x720	60	Hz
8	WXGA	1280x800	60	Hz
9	WXGA	1360x768	60	Hz
10	WXGA+	1440x900	60	Hz
11	SXGA+	1400x1050	60	Hz
12	WSXGA+	1680x1050	60	Hz
13	UXGA	1600x1200	60	Hz
14	WUXGA	1920x1200	60	Hz
15	WDXGA	2048x1152	60	Hz

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ


Για εγκατάσταση της οθόνης στο σύστημά σας, παρακαλούμε ακολουθήστε τα βήματα που δίνονται παρακάτω:

Βήματα

1. 1-1 Συνδέστε το καλώδιο βίντεο
 - α. Βεβαιωθείτε ότι η οθόνη και ο υπολογιστής σας είναι απενεργοποιημένα (θέση OFF).
 - β. Συνδέστε το καλώδιο VGA βίντεο στον υπολογιστή.
- 1-2 Ψηφιακό καλώδιο (Μόνο μοντέλο Διπλής Εισόδου)
 - α. Βεβαιωθείτε ότι η οθόνη και ο υπολογιστής σας είναι απενεργοποιημένα (θέση OFF).
 - β. Συνδέστε το ένα άκρο του 24-pin DVI καλωδίου στο πίσω μέρος της οθόνης και συνδέστε το άλλο άκρο στη θύρα του υπολογιστή.
- 1-3 Καλώδιο HDMI (μόνον μοντέλο Εισόδου HDMI)
 - α. Βεβαιωθείτε πως είναι σβηστή η οθόνη και ο υπολογιστής.
 - β. Συνδέστε το καλώδιο HDMI στον υπολογιστή.
2. Συνδέστε το Καλώδιο ήχου(Μόνον το μοντέλο εισόδου ήχου)(Προαιρετικό)
3. Συνδέστε το Καλώδιο USB(Μόνον το μοντέλο εισόδου USB)(Προαιρετικό)
4. Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας
 Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος στην οθόνη και βάλτε το σε σωστά γειωμένη πρίζα.
5. Κεντρικός διακόπτης ενεργοποίησης
6. Ανάψτε την οθόνη και τον υπολογιστή
 Ανάψτε πρώτα την οθόνη και μετά τον υπολογιστή (θέση ON).
 Η τήρηση της σειράς είναι πολύ σημαντική.
7. Εάν η οθόνη δε λειτουργήσει σωστά, ανατρέξτε στην ενότητα επίλυσης προβλημάτων για να εντοπίσετε το πρόβλημα.

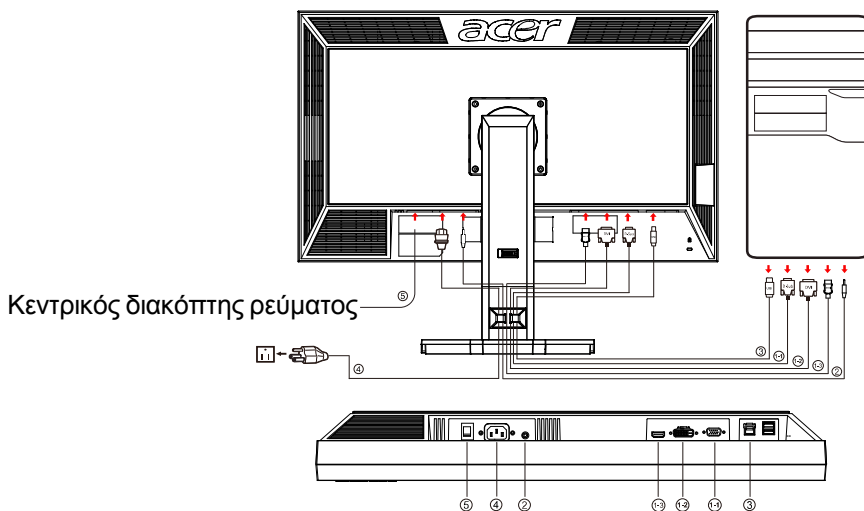

ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ

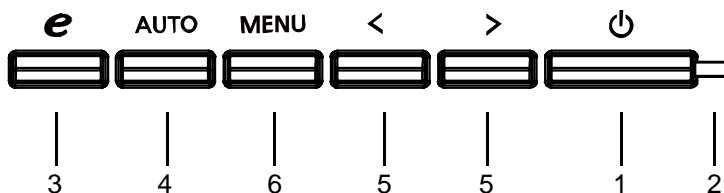

Εμπρός πίνακας ελέγχου

1. Διακόπτης λειτουργίας:

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση (ON ή OFF).

2. Ένδειξη λειτουργίας:

Ανάβει για να δείξει ότι η οθόνη είναι αναμμένη.

3. Ενεργοποίηση / έξοδος:

1) Όταν το μενού OSD είναι ενεργό, το πλήκτρο αυτό λειτουργεί ως ΠΛΗΚΤΡΟ - ΕΞΟΔΟΥ (EXIT/OSD μενού).

2) Όταν το μενού OSD είναι ανενεργό, πιέστε το πλήκτρο αυτό για να επιλέξετε σενάριο λειτουργίας.

4. Κουμπί Αυτόματης Ρύθμισης / Εξόδου:

1) Όταν το μενού της OSD είναι σε ενεργή κατάσταση, αυτό το κουμπί θα λειτουργήσει ως κουμπί ΕΞΟΔΟΥ (ΕΞΟΔΟΣ από το μενού της OSD).

2) Όταν το μενού της OSD είναι σβηστό, πατήστε αυτό το κουμπί για 2 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία της Αυτόματης Ρύθμισης.

Η λειτουργία της Αυτόματης Ρύθμισης χρησιμοποιείται για τη ρύθμιση της Ο.Θέσης, της Κ.Θέσης, του Ρολογιού και της Εστίασης.

5. < / >:

1) Όταν το μενού OSD είναι ενεργό, Πατήστε < ή > για να επιλέξετε την επιθυμητή λειτουργία. Πατήστε < ή > για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις της τρέχουσας λειτουργίας.

2) Όταν είναι απενεργοποιημένο το μενού OSD, Πατήστε < ή > για να ρυθμίσετε την ένταση. (Μόνον το μοντέλο εισόδου ήχου) (Προαιρετικό)

6. MENU / ENTER:


Ενεργοποιούν το μενού OSD ότα αυτό είναι ανενεργό (OFF) ή ενεργοποιούν/ απενεργοποιούν τη λειτουργία ρύθμισης όταν το OSD είναι ενεργό (ON).

ΠΩΣ ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΤΕ ΜΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ

1. Πατήστε το κουμπί ΜΕΝΟΥ για να ενεργοποιήσετε το παράθυρο της OSD.
2. Πατήστε τα < ή > για να επιλέξετε τη λειτουργία που επιθυμείτε.
3. Πατήστε το κουμπί ΜΕΝΟΥ για να επιλέξετε τη λειτουργία που θέλετε να ρυθμίσετε.
4. Πατήστε το < ή το > για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις της τρέχουσας λειτουργίας.
5. Για έξοδο και αποθήκευση, επιλέξτε τη λειτουργία εξόδου. Αν θέλετε να ρυθμίσετε κάποια άλλη λειτουργία, επαναλάβετε τα βήματα 2-4.

Συμπεριφορά οθόνης OSD Σειράς P/X

Όταν ο χρήστης πατήσει το κουμπί “MENU” στην πρόσοψη

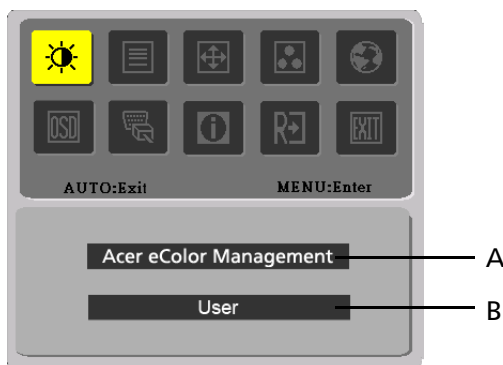

A. Acer eColor Management

Αν επιλεγεί το στοιχείο “Acer eColor Management”, τότε θα εμφανιστεί η οθόνη (OSD) “Acer eColor”

B. USER

Αν επιλεγεί το στοιχείο “USER”, τότε θα εμφανιστεί η κανονική οθόνη (OSD)



I. Μόνο Αναλογικής Εισόδου Μοντέλο








II. Μόνο Διπλής Εισόδου Μοντέλο








ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ







Οι περιγραφές είναι για τις λυχνίες LED ελέγχου λειτουργιών









A. Acer eColor Management

Εικονίδιο Κεντρικού Μενού	Εικονίδιο Υπο Μενού	Στοιχείο Υπο Μενού	Περιγραφή
	N/A	Χρήστης	Ορίζεται από το χρήστη. Μικρομετρική μεταβολή των ρυθμίσεων ώστε να ταιριάζουν σε κάθε περίπτωση
	N/A	Κείμενο	Βέλτιστη εξισορρόπηση φωτινότητας και αντίθεσης που εμποδίζει την κούραση των ματιών. Ο πιο άνετος τρόπος ανάγνωσης κειμένου στην οθόνη
	N/A	Τυπικό	Προεπιλεγμένες ρυθμίσεις, Εμφάνιση δυνατοτήτων εγγενούς οθόνης
	N/A	Γραφικά	Βελτίωση των χρωμάτων και τονισμός των παραμικρών λεπτομερειών. Εμφάνιση εικόνων και φωτογραφιών με ζωηρά χρώματα και ευκρινείς λεπτομέρειες
	N/A	Ταινία	Απεικόνιση σκηνών με την παραμικρή λεπτομέρεια. Παρουσίαση υπέροχων οπτικών σκηνών, ακόμη και σε ακατάλληλα φωτισμένα περιβάλλοντα


B. USER

Εικονίδιο Κεντρικού Μενού	Εικονίδιο Υπο Μενού	Στοιχείο Υπο Μενού	Περιγραφή
		Αντίθεση	Ρυθμίζει την αντίθεση ανάμεσα στο προσκήνιο και το φόντο της εικόνας στην οθόνη.
		Φωτεινότητα	Ρυθμίζει τη φωτεινότητα του φόντου της εικόνας στην οθόνη.
		ACM	ACM (Adaptive Contrast Management - Διαχείριση Προσαρμογής Αντίθεσης): Διακόπτης ACM ON/OFF, από προεπιλογή είναι "OFF"
		Εστίαση	Ρυθμίζει την Εστίαση της εικόνας. (διαθέσιμο μόνο σε Αναλογική λειτουργία)
		Ρολόι	Ρυθμίζει το Ρολόι της εικόνας. (διαθέσιμο μόνο σε Αναλογική λειτουργία)

Εικονίδιο Κεντρικού Μενού	Εικονίδιο Υπο Μενού	Στοιχείο Υπο Μενού	Περιγραφή
		Ο. Θέση	Ρυθμίζει την οριζόντια θέση. (διαθέσιμο μόνο σε Αναλογική λειτουργία)
		Κ. Θέση	Ρυθμίζει την κάθετη θέση. (διαθέσιμο μόνο σε Αναλογική λειτουργία)
	N/A	Ζέστη	Ρυθμίζει τη θερμοκρασία χρώματος σε ζεστό άσπρο.
	N/A	Κρύο	N/A Ρυθμίζει τη θερμοκρασία χρώματος σε κρύο άσπρο.
		Χρήστης / Κόκκινο	Ρυθμίζει την ένταση του Κόκκινου/ Πράσινου/Μπλε.
		Χρήστης / Πράσινο	
	Χρήστης / Μπλε		
	N/A	English	Επιλογή πολλών γλωσσών.
	N/A	繁體中文	
	N/A	Deutsh	
	N/A	Francais	
	N/A	Espanol	
	N/A	Italiano	
	N/A	简体中文	
	N/A	日本語	
	N/A	Suomi	Μόνο για την οθόνη (OSD) έκδοσης EMEA
	N/A	Nederlands	
	N/A	Русский	


Εικονίδιο Κεντρικού Μενού	Εικονίδιο Υπο Μενού	Στοιχείο Υπο Μενού	Περιγραφή
		Ο. Θέση	Ρύθμιση της οριζόντιας θέσης της OSD.
		Κ. Θέση	Ρύθμιση της κάθετης θέσης της OSD.
		Χρονικό όριο OSD	Ρύθμιση του χρονικού ορίου της OSD.
	N/A	Πηγή εισόδου	Επιλέξτε σήμα εισόδου από τα D-Sub ή DVI-D ή HDMI
	N/A	Ευρεία λειτουργία	Επιλέξτε τη ρύθμιση ευρείας λειτουργίας για Πλήρη οθόνη, Αναλογία εικόνας ή λειτουργία 1:1
	N/A	DDC/CI	Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση υποστήριξης DDC/CI.
	N/A	Πληροφορίες	Εμφανίζει την ανάλυση, την Ο/Κ συχνότητα και τη θύρα εισόδου της τρέχουσας εισόδου.
	N/A	Επαναφορά	Καθαρισμός των παλιών καταστάσεων της Αυτόματης διαμόρφωσης και καθορισμός της θερμοκρασίας χρωμάτων στο Κρύο.
	N/A	Exit [Έξοδος]	Αποθήκευση της ρύθμισης του χρήστη και κλείσιμο της OSD.

- Acer eColor Management OSD

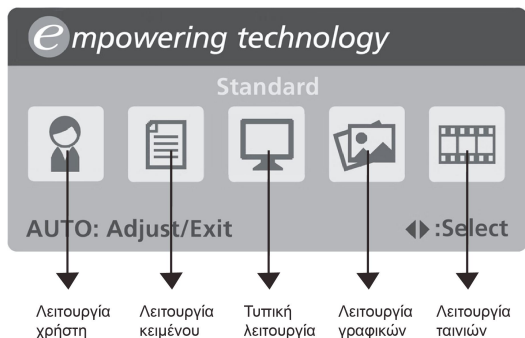

- Οδηγίες λειτουργίας

Acer eColor Management

Βήμα 1: Πιέστε το "Πλήκτρο  " για να ανοίξετε το Acer eColor Management OSD και να αποκτήσετε πρόσβαση στις λειτουργίες σεναρίου

Βήμα 2: Πιέστε "<" ή ">" για να επιλέξετε τη λειτουργία

Βήμα 3: Πιέστε το "Πλήκτρο Auto" για επιβεβαίωση της λειτουργίας και εκτέλεση του Auto Adjust (Αυτόματη ρύθμιση)

- Δυνατότητες και πλεονεκτήματα**

Λειτουργία	Δυνατότητες	Πλεονεκτήματα
Τυπικό	Προεπιλεγμένες ρυθμίσεις	Εμφάνιση δυνατοτήτων εγγενούς οθόνης
Κείμενο	Βέλτιστη εξισορρόπηση φωτεινότητας και αντίθεσης που εμποδίζει την κούραση των ματιών	Ο πιο άνετος τρόπος ανάγνωσης κειμένου στην οθόνη
Γραφικά	Βελτίωση των χρωμάτων και τονισμός των παραμικρών λεπτομερειών	Εμφάνιση εικόνων και φωτογραφιών με ζωννά χρώματα και ευκρινείς λεπτομέρειες
Ταινία	Απεικόνιση σκηνών με την παραμικρή λεπτομέρεια	Παρουσίαση υπέροχων οπτικών σκηνών, ακόμη και σε ακατάλληλα φωτισμένα περιβάλλοντα
Χρήστης	Ορίζεται από το χρήστη	Μικρομετρική μεταβολή των ρυθμίσεων ώστε να ταιριάζουν σε κάθε περίπτωση

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Πριν να παραπέμπσετε την LCD οθόνη σας για επισκευή, παρακαλούμε ανατρέξτε στην παρακάτω λίστα αντιμετώπισης προβλημάτων για να δείτε αν μπορείτε να κάνετε διάγνωση του προβλήματος.

(VGA Mode)

Προβλήματα	Τρέχουσα Κατάσταση	Διορθωτική ενέργεια
Δεν υπάρχει εικόνα	Αναμμένο LED	<ul style="list-style-type: none"> Με τη χρήση της OSD, ρυθμίστε τη φωτεινότητα και την αντίθεση στο μέγιστο ή επαναφέρετέ τις στις προεπιλεγμένες τους ρυθμίσεις.
	Σβηστό LED	<ul style="list-style-type: none"> Ελέγξτε το διακόπτη τροφοδοσίας. Ελέγξτε αν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι σωστά συνδεδεμένο στην οθόνη.
	Το LED είναι πορτοκαλί	<ul style="list-style-type: none"> Ελέγξτε αν το καλώδιο σήματος βίντεο είναι σωστά συνδεδεμένο στο πίσω μέρος της οθόνης. Ελέγξτε αν είναι αναμμένος ο υπολογιστής.
Μη Κανονική εικόνα	Ασταθής Εικόνα	<ul style="list-style-type: none"> Ελέγξτε αν συμφωνούν τα τεχνικά χαρακτηριστικά της κάρτας γραφικών και της οθόνης ή αν υπάρχουν συμφωνία στη συχνότητα του σήματος εισόδου.
	Η προβολή λείπει, έχει μετατοπιστεί το κέντρο της, ή είναι πολύ μικρή ή πολύ μεγάλη για το μέγεθος της οθόνης	<ul style="list-style-type: none"> Χρησιμοποιώντας την OSD, ρυθμίστε την ΑΝΑΛΥΣΗ, το ΡΟΛΟΙ, τη ΦΑΣΗ ΡΟΛΟΓΙΟΥ, την Ο-ΘΕΣΗ και την ΚΘΕΣΗ με σήματα που δε συμφωνούν με πρότυπα. Χρησιμοποιώντας την OSD, στην περίπτωση που δεν υπάρχει εικόνα πλήρους οθόνης, παρακαλούμε επιλέξτε μια άλλη ανάλυση ή άλλο χρονισμό κάθετης ανανέωσης. Περιμένετε μερικά δευτερόλεπτα μετά που ρυθμίσετε το μέγεθος της εικόνας πριν να αλλάξετε ή να αποσυνδέσετε το καλώδιο σήματος ή να σβήσετε την οθόνη.
	Μηχανικός ήχος(Μόνον το μοντέλο εισόδουήχου) (Προαιρετικό)	Δεν υπάρχει ήχος,ή η ένταση του ήχου είναι πολύ χαμηλή

(DVI Mode)

Προβλήματα	Τρέχουσα Κατάσταση	Διορθωτική ενέργεια
Δεν υπάρχει εικόνα	Αναμμένο LED	<ul style="list-style-type: none"> • Με τη χρήση της OSD, ρυθμίστε τη φωτεινότητα και την αντίθεση στο μέγιστο ή επαναφέρετέ τις στις προεπιλεγμένες τους ρυθμίσεις.
	Σβηστό LED	<ul style="list-style-type: none"> • Ελέγξτε το διακόπτη τροφοδοσίας. • Ελέγξτε αν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι σωστά συνδεδεμένο στην οθόνη.
	Το LED είναι πορτοκαλί	<ul style="list-style-type: none"> • Ελέγξτε αν το καλώδιο σήματος βίντεο είναι σωστά συνδεδεμένο στο πίσω μέρος της οθόνης. • Ελέγξτε αν είναι αναμμένος ο υπολογιστής.
Μηχανονικός ήχος(Μόνον το μοντέλο εισόδουήχου) (Προαιρετικό)	Δεν υπάρχει ήχος,ή η ένταση του ήχου είναι πολύ χαμηλή	<ul style="list-style-type: none"> • Ελέγξτε αν είναι συνδεδεμένο το καλώδιο ήχου με τον υπολογιστή. • Ελέγξτε αν η ρύθμιση της έντασης ήχου στον υπολογιστή είναι στο ελάχιστο και δοκιμάστε να την αυξήσετε.



Declaration of Conformity

We,

Acer Incorporated

8F, 88, Sec. 1, Hsin Tai Wu Rd., Hsichih, Taipei Hsien 221, Taiwan

Contact Person: Mr. Easy Lai

Tel: 886-2-8691-3089 Fax: 886-2-8691-3120

E-mail: easy_lai@acer.com.tw

Hereby declare that:

Product Name: 27" W LCD Monitor
Brand Name: Acer
Main Model Number: B273HUxxxx
Series Model Number: ADFB

Is compliant with the essential requirements and other relevant provisions of the following EC directives, and that all the necessary steps have been taken and are in force to assure that production units of the same product will continue comply with the requirements.

EMC Directive 2004/108/EC as attested by conformity with the following harmonized standards:

- EN55022:2006, AS/NZS CISPR22:2006, Class B
- EN55024:1998 + A1:2001 + A2:2003
- EN61000-3-2:2006, Class D
- EN61000-3-3:1995 + A1:2001+A2: 2005

Low Voltage Directive 2006/95/EC as attested by conformity with the following harmonized standard:

- EN60950-1:2001 + A11:2004

RoHS Directive 2002/95/EC on the Restriction of the Use of certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment

Year to begin affixing CE marking 2008.

Easy Lai

Easy Lai/Manager
Regulation, Acer Inc.

Oct. 6, 2008

Date



Federal Communications Commission Declaration of Conformity

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

The following local Manufacturer /Importer is responsible for this declaration:

Product Name:	27" W LCD Monitor
Main Model Number:	B273HUxxxx
Series Model Number:	ADFB
Name of Responsible Party:	Acer America Corporation
Address of Responsible Party:	333 West San Carlos St. San Jose, CA 95110 U. S. A.
Contact Person:	Acer Representative
Phone No.:	254-298-4000
Fax No.:	254-298-4147