

# Monitor LCD Acer

Petunjuk Pengguna

Hak Cipta © 2009. Acer Incorporated.  
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang.

Petunjuk Pengguna Monitor LCD Acer  
Edisi Pertama: 03/2009

Informasi yang tercantum dalam publikasi ini dapat berubah secara berkala tanpa pemberitahuan sebelumnya kepada siapapun tentang revisi atau perubahan tersebut. Perubahan yang dilakukan akan disertakan dalam edisi baru panduan ini atau dokumen dan publikasi pelengkap. Acer Incorporated tidak memberikan pernyataan atau jaminan, baik secara tersurat maupun tersirat, berkaitan dengan isi dokumen ini dan secara tegas melepaskan tanggung jawab hukum terhadap jaminan tersirat apapun tentang kelayakan untuk diperdagangkan atau kesesuaian untuk tujuan tertentu.

Catat informasi nomor model, nomor seri, tanggal pembelian, dan alamat pembelian pada lembar isian yang tersedia di bawah. Nomor seri dan nomor model tercantum pada label yang melekat di komputer Anda. Semua hal yang terkait dengan unit Anda harus mencakup nomor seri, nomor model, dan informasi pembelian.

Tidak ada satu bagianpun dalam publikasi ini yang boleh diperbanyak, disimpan dalam sistem pengambilan, atau dikirim dengan cara dan dalam bentuk apapun, baik secara elektronik, mekanik, fotokopi, rekaman, maupun lainnya, tanpa izin tertulis sebelumnya dari Acer Incorporated.

Petunjuk Pengguna Monitor LCD Acer

Nomor model: \_\_\_\_\_

Nomor seri: \_\_\_\_\_

Tanggal pembelian: \_\_\_\_\_

Alamat pembelian: \_\_\_\_\_

Acer dan logo Acer adalah merek dagang terdaftar dari Acer Incorporated. Nama produk atau merek dagang perusahaan lain yang terdapat dalam dokumen ini hanya untuk identifikasi dan milik perusahaan yang bersangkutan.

# Informasi untuk keselamatan dan kenyamanan Anda

## Petunjuk keselamatan

Baca petunjuk ini dengan seksama. Simpan dokumen ini untuk penggunaan di lain waktu. Patuhi semua peringatan dan petunjuk yang ditandai pada produk ini.

## CATATAN KHUSUS UNTUK MONITOR LCD

Gejala berikut ini bersifat normal pada monitor LCD dan tidak menunjukkan adanya gangguan.

- Berdasarkan karakteristik sinar fluorescent, layar kemungkinan akan berkedip-kedip saat baru digunakan. Matikan Switch Daya dan nyalakan kembali untuk memastikan layar berkedip ini hilang.
- Tingkat kecerahan layar dapat berubah tergantung pengaturan desktop yang Anda gunakan.
- Layar LCD memiliki piksel efektif hingga 99,99% atau lebih. Kemungkinan terdapat cacat piksel 0,01% atau kurang seperti piksel yang hilang atau piksel yang menyala terus-menerus.
- Berdasarkan karakteristik layar LCD, gambar dari layar sebelumnya masih akan terlihat saat pergantian layar (afterimage), jika gambar yang sama ditampilkan selama beberapa jam. Dalam hal ini, layar perlahan-lahan akan kembali normal dengan mengubah gambar atau mematikan Switch Daya selama beberapa jam.

## MEMBERSIHKAN LAYAR MONITOR

Mohon ikuti panduan berikut dengan hati-hati ketika membersihkan layar monitor.

- Selalu lepaskan kabel power dari stop kontak sebelum melakukan pembersihan.
- Gunakan kain yang lembut untuk mengelap permukaan layar dan badan monitor bagian depan dan pinggir.

## aksesibilitas

Pastikan stopkontak yang digunakan untuk memasang konektor daya mudah dijangkau dan berada di dekat operator peralatan. Bila Anda harus mematikan peralatan, pastikan untuk melepas konektor daya dari stopkontak.

## Mendengarkan secara aman

Untuk melindungi pendengaran, ikuti petunjuk yang disarankan oleh ahli THT berikut.

- Perkecil volume suara secara bertahap hingga Anda dapat mendengar dengan jelas dan nyaman tanpa gangguan.
- Setelah mengatur volume suara, jangan perbesar lagi jika telinga Anda telah terbiasa.
- Batasi waktu untuk mendengarkan musik pada volume tinggi.
- Hindari memperbesar volume untuk mengatasi kebisingan sekitar.
- Perkecil volume jika Anda tidak dapat mendengar pembicaraan orang di sekitar.

## Peringatan

- Jangan gunakan produk ini di dekat air.
- Jangan letakkan produk ini di tempat, dudukan, atau meja yang tidak stabil. Jika terjatuh, produk akan mengalami kerusakan fatal.
- Slot dan celah disediakan sebagai ventilasi untuk menjamin keandalan pengoperasian dan melindungi produk dari panas yang berlebihan. Celah ini tidak boleh tertutup atau terhalang. Celah tidak boleh terhalang dengan meletakkan produk ini di atas kasur, sofa, matras, atau permukaan sejenis. Produk ini tidak boleh diletakkan di dekat atau di atas radiator atau sumber panas, atau pada instalasi terpasang, kecuali jika tersedia ventilasi yang memadai.
- Hindari masuknya benda apapun ke dalam produk ini melalui slot kabinet, karena benda tersebut dapat menyentuh titik tegangan berbahaya atau menyebabkan hubungan arus pendek yang dapat mengakibatkan kebakaran atau sengatan arus listrik. Hindari cairan apapun tertumpah pada atau ke dalam produk.
- Agar komponen dalam tidak rusak dan baterai tidak bocor, jangan letakkan produk ini di atas permukaan yang bergetar.
- Jangan pernah menggunakannya dalam lingkungan olah raga, senam, atau yang bergetar lainnya yang kemungkinan akan menyebabkan arus pendek yang tak terduga atau kerusakan perangkat internal.

## Menggunakan daya listrik

- Produk ini harus dioperasikan menggunakan jenis daya sesuai dengan yang tertera pada label. Jika Anda ragu tentang jenis daya yang tersedia, hubungi dealer Anda atau perusahaan listrik setempat.
- Jangan biarkan benda apapun berada di atas kabel daya. Jangan letakkan produk ini di tempat yang kabelnya dapat terinjak.
- Jika Anda akan menggunakan produk dengan kabel ekstensi, pastikan nilai total ampere peralatan yang dipasang ke kabel ekstensi tidak melebihi nilai ampere kabel ekstensi. Pastikan juga nilai total semua produk yang terpasang ke stopkontak tidak melebihi nilai sekering.
- Jangan bebani arus listrik, terminal, atau stopkontak melebihi batas dengan memasang terlalu banyak perangkat. Beban sistem secara keseluruhan tidak boleh melebihi 80% dari nilai sirkuit cabang. Jika menggunakan kabel tambahan, beban sistem tidak boleh melebihi 80% dari nilai input kabel tambahan.
- Kabel daya produk ini dilengkapi dengan konektor berisi tiga kabel yang di-ground. Konektor hanya boleh dipasang ke stopkontak yang telah di-ground. Pastikan stopkontak di-ground dengan benar sebelum menghubungkan konektor kabel daya. Jangan pasang konektor ke stopkontak yang tidak di-ground. Untuk informasi rinci, hubungi teknisi listrik Anda.



.....

**Peringatan! Pin ground merupakan fitur keselamatan. Menggunakan stopkontak yang tidak di-ground dengan benar dapat menyebabkan sengatan listrik dan/atau cedera.**



.....

**Catatan:** Pin ground juga memberikan perlindungan yang baik terhadap suara bising yang tidak diinginkan dari perangkat listrik lain di sekitar yang dapat mengganggu performa produk ini.

- Gunakan produk hanya dengan unit kabel catu daya yang tersedia. Jika Anda ingin mengganti unit kabel daya, pastikan kabel daya yang baru memenuhi persyaratan sebagai berikut: detachable type, UL listed/CSA certified, type SPT-2, rated 7 A 125 V minimum, VDE approved or its equivalent, 4,6 meters (15 feet) maximum length.

## Memperbaiki produk

Jangan perbaiki sendiri produk ini, karena Anda dapat menyentuh titik tegangan berbahaya atau risiko lainnya saat membuka atau melepaskan penutupproduk. Serahkan semua perbaikan pada teknisi ahli.

Lepaskan konektor produk dari stopkontak, kemudian bawa ke teknisi servis ahli bila:

- kabel atau konektor daya rusak, sobek, atau terbakar
- produk terkena cairan

- produk terkena hujan atau air
- produk terjatuh atau casing rusak
- performa produk menunjukkan perubahan nyata, menandakan perlunya perbaikan
- produk tidak beroperasi secara normal setelah menjalankan petunjuk pengoperasian



.....

**Catatan:** Atur kontrol hanya dengan cara yang telah dijelaskan dalam petunjuk pengoperasian, karena pengaturan kontrol yang tidak tepat dapat menimbulkan kerusakan dan menyulitkan kerja teknisi ahli untuk memperbaikinya kembali ke kondisi normal.

## Lingkungan rawan ledakan

Matikan perangkat Anda saat berada di tempat beratmosfer rawan ledakan serta patuhi semua tanda dan petunjuk. Atmosfer rawan ledakan meliputi tempat yang biasanya mencantumkan peringatan untuk mematikan mesin kendaraan. Percikan api di sekitar tempat tersebut dapat menyebabkan ledakan atau kebakaran yang mengakibatkan cedera tubuh, bahkan kematian. Matikan perangkat ini di dekat SPBU di bengkel. Perhatikan larangan penggunaan peralatan radio di tempat distribusi, penyimpanan, dan pengisian bahan bakar; pabrik kimia; atau di tempat berlangsungnya peledakan terbuka. Tempat beratmosfer rawan ledakan sering kali, namun tidak selalu, mencantumkan peringatan yang jelas. Tempat tersebut meliputi ruang bawah dek kapal laut, fasilitas pengiriman atau penyimpanan bahan kimia, kendaraan yang menggunakan LPG (misalnya propana atau butana), dan tempat dengan udara yang mengandung bahan kimia atau partikel, seperti butiran, debu, atau serbuk logam.

## Informasi keselamatan tambahan

Perangkat ini beserta perangkat tambahannya mungkin dilengkapi dengan beberapa komponen kecil. Jauhkan dari jangkauan anak-anak.

## Informasi Daur Ulang Peralatan TI

Acer mempunyai komitmen kuat terhadap perlindungan lingkungan dan mematuhi daur ulang, dalam bentuk penyelamatan dan pembuangan peralatan bekas, sebagai salah satu prioritas puncak perusahaan dalam memperkecil beban yang diberikan pada lingkungan.

Kami di Acer sangat menyadari pengaruh-pengaruh lingkungan dari bisnis kami dan kami berusaha keras untuk mengidentifikasi dan menyediakan prosedur kerja yang terbaik guna mengurangi dampak lingkungan dari produk kami.

Untuk informasi lebih banyak dan bantuan saat daur ulang, harap buka website: <http://www.acer-group.com/public/Sustainability/sustainability01.htm>

Kunjungi [www.acer-group.com](http://www.acer-group.com) untuk informasi lebih lanjut mengenai fitur dan manfaat produk-produk kami yang lainnya.

## Petunjuk pembuangan



Jangan buang perangkat elektronik ke tempat sampah. Untuk meminimalkan polusi dan memaksimalkan kelestarian lingkungan global, lakukan daur ulang. Untuk informasi lebih lanjut tentang peraturan WEEE (penanganan limbah peralatan listrik dan elektronik), kunjungi

<http://global.acer.com/about/sustainability.htm>

## Informasi tentang merkuri



Untuk produk proyektor atau elektronik yang menggunakan monitor atau layar LCD/CRT: lampu di dalam produk ini mengandung merkuri dan harus didaur ulang atau dibuang menurut undang-undang setempat, negara bagian atau federal. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Electronic Industries Alliance di [www.eiae.org](http://www.eiae.org). Untuk informasi tentang pembuangan lampu secara khusus, kunjungi [www.lamprecycle.org](http://www.lamprecycle.org).

## Informasi Piksel LCD

Unit LCD diproduksi dengan teknik manufaktur presisi tinggi. Meskipun demikian, beberapa piksel terkadang hilang atau muncul sebagai titik hitam atau merah. Kondisi ini tidak akan mempengaruhi gambar rekaman dan bukan merupakan kerusakan.



### ENERGY STAR<sup>®</sup>

Acer's ENERGY STAR qualified products save you money by reducing energy costs and helps protect the environment without sacrificing features or performance. Acer is proud to offer our customers products with the ENERGY STAR mark.

### What is ENERGY STAR?

Products that are ENERGY STAR qualified use less energy and prevent greenhouse gas emissions by meeting strict energy efficiency guidelines set by the U.S. Environmental Protection Agency. Acer is committed to offer products and services worldwide that help customers save money, conserve energy and improve the quality of our environment. The more energy we can save through energy efficiency, the more we reduce greenhouse gases and the risks of climate change. More information refers to

<http://www.energystar.gov> or <http://www.energystar.gov/powermanagement>

### Acer ENERGY STAR qualified products:

- Produce less heat and reduce cooling loads, and warmer climates.
- Automatically go into “display sleep” and “computer sleep” mode after 15 and 30 minute of inactivity respectively.

- Wake the monitor when it is in Active Off mode , move the mouse or press any keyboard key.
- Computers will save more than 80% energy at “sleep” mode.

ENERGY STAR and the ENERGY STAR mark are registered U.S. marks

Produk ini dikirim dengan dukungan untuk manajemen daya:

- Mengaktifkan layar mode Sleep dalam waktu 15 menit bila tidak ada aktivitas pengguna.
- Mengaktifkan mode Sleep komputer dalam waktu 30 menit bila tidak ada aktivitas pengguna.
- Mengaktifkan komputer dari mode Sleep dengan menekan tombol daya.

## Tips dan informasi untuk kenyamanan penggunaan

Pengguna komputer dapat mengalami gangguan ketegangan mata dan sakit kepala setelah penggunaan dalam waktu lama. Pengguna juga dapat mengalami cedera fisik setelah bekerja berjam-jam di depan komputer. Lamanya bekerja, posisi duduk, perilaku kerja yang buruk, ketegangan, lingkungan kerja yang tidak nyaman, kesehatan dan faktor lainnya dapat memperbesar risiko cedera fisik.

Penggunaan komputer yang salah dapat menimbulkan gejala nyeri otot, tendonitis, tenosinovitis, atau gangguan otot rangka lainnya. Gejala berikut dapat dialami pada tangan, pergelangan tangan, lengan, bahu, leher, atau punggung:

- mati rasa, atau kebal rasa dan seperti terbakar
- sakit, tidak nyaman, atau lemah
- nyeri, linu, atau senut-senut
- kaku atau tegang
- menggigil atau lemas

Jika Anda mengalami gejala tersebut atau merasakan ketidaknyamanan yang terusmenerus dan/atau nyeri akibat menggunakan komputer, segera kunjungi dokter dan informasikan ke divisi kesehatan dan keselamatan perusahaan Anda.

Bagian berikut memberikan tips tentang meningkatkan kenyamanan dalam menggunakan komputer.

### Mengetahui tingkat kenyamanan Anda

Kenali tingkat kenyamanan Anda dengan mengatur jarak pandang ke monitor, menggunakan sandaran kaki, atau meninggikan tempat duduk nyaman mungkin. Coba beberapa tips berikut:

- hindari posisi duduk yang sama dalam waktu lama
- hindari membungkuk ke depan dan/atau bersandar ke belakang
- berdiri dan berjalan sesekali untuk melepaskan ketegangan pada otot kaki



## Menjaga penglihatan Anda

Menatap terlalu lama, memakai kaca mata atau lensa kontak yang tidak memadai, silau, lampu ruangan yang terlalu terang, fokus layar buruk, huruf bacaan terlalu kecil, dan kontras layar terlalu rendah dapat membuat mata Anda lelah. Bagian berikut berisi saran tentang cara mengurangi kelelahan mata.

### Mata

- Sesekali istirahatkan mata Anda.
- Jauhkan pandangan Anda dari monitor setelah waktu lama dan fokuskan pada titik yang jauh.
- Kedipkan mata Anda sesering mungkin untuk mencegah iritasi.

### Layar

- Jaga kebersihan layar Anda.
- Posisikan kepala Anda lebih tinggi dari sisi atas layar sehingga titik pandang mata mengarah ke bawah saat menatap area tengah layar.
- Atur kecerahan dan/atau kontras layar ke tingkat yang nyaman agar teks lebih mudah dibaca dan gambar lebih tajam.
- Hindari silau dan pantulan dengan cara:
  - menempatkan layar pada posisi menghadap ke jendela atau sumber cahaya
  - mengurangi cahaya ruangan menggunakan gorden, tirai, atau kerai
  - menggunakan lampu baca
  - mengatur jarak pandang ke layar
  - menggunakan filter anti silau
  - menggunakan penutup layar, misalnya potongan karton yang diletakkan di sisi depan atas layar
- Hindari mengatur layar ke sudut pandang yang tidak semestinya.
- Hindari menatap sumber cahaya yang terang, misalnya ke arah jendela yang terbuka dalam waktu lama.

## Membiasakan perilaku kerja yang baik

Biasakan perilaku kerja berikut agar Anda lebih produktif dan santai selama bekerja menggunakan komputer:

- Beristirahat sejenak dan sering.
- Lakukan gerakan ringan untuk mengendurkan otot.
- Hirup udara segar sesering mungkin.
- Berolahraga secara teratur dan jaga kesehatan.

# Declaration of Conformity



We,

Acer Incorporated

8F, 88, Sec. 1, Hsin Tai Wu Rd., Hsichih, Taipei Hsien 221, Taiwan

Contact Person: Mr. Easy Lai

Tel: 886-2-8691-3089 Fax: 886-2-8691-3120

E-mail: [easy\\_lai@acer.com.tw](mailto:easy_lai@acer.com.tw)

Hereby declare that:

**Product:** 24" LCD Monitor

**Trade Name:** Acer or eMachines or Gateway or packard bell

**Model Number:** H243HX

**SKU Number:** H243HXxxx ("x" =0~9, a~ z, orA ~Z) or blank

Is compliant with the essential requirements and other relevant provisions of the following EC directives, and that all the necessary steps have been taken and are in force to assure that production units of the same product will continue comply with the requirements.

**EMC Directive 2004/108/EC as attested by conformity with the following harmonized standards:**

- EN55022:2006,AS/NZS CISPR22:2006, Class B
- EN55024:1998 + A1:2001 + A2:2003
- EN61000-3-2:2006, Class D
- EN61000-3-3:1995 + A1:2001+A2:2005

**Low Voltage Directive 2006/95/EC as attested by conformity with the following harmonized standard:**

- EN60950-1:2001 + A11:2004

**RoHS Directive 2002/95/EC on the Restriction of the Use of certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment.**

Year to begin affixing CE marking 2009.

Easy Lai  
Easy Lai / Director  
Acer Computer (Shanghai) Limited

Feb. 27, 2009  
Date

# Federal Communications Commission

## Declaration of Conformity

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

The following local manufacturer/importer is responsible for this declaration:

Product name:	LCD Monitor
Model number:	H243HX ("x" = 0 - 9, a - z, or A - Z or blank)
SKU number:	H243HXxxx ("x" = 0 - 9, a - z, or A - Z or blank)
Name of responsible party:	Acer America Corporation
Address of responsible party:	333 West San Carlos St. San Jose, CA 95110 USA
Contact person:	Acer Representative
Tel:	1-254-298-4000
Fax:	1-254-298-4147



## Informasi untuk keselamatan dan kenyamanan Anda

<b>Petunjuk keselamatan</b>	iii
<b>CATATAN KHUSUS UNTUK MONITOR LCD</b>	iii
MEMBERSIHKAN LAYAR MONITOR	iii
HATI-HATI saat melepas konektor dari perangkat aksesibilitas	iii
Mendengarkan secara aman	iv
Peringatan	iv
Menggunakan daya listrik	v
Memperbaiki produk	v
<b>Informasi keselamatan tambahan</b>	vi
<b>Informasi Daur Ulang Peralatan TI</b>	vi
<b>Petunjuk pembuangan</b>	vii
<b>Informasi Piksel LCD</b>	vii
<b>Tips dan informasi untuk kenyamanan penggunaan</b>	viii
<b>Declaration of Conformity</b>	x
<b>Federal Communications Commission</b>	
<b>Declaration of Conformity</b>	xi
<b>Mengeluarkan layar monitor</b>	1
<b>Memasang dudukan (untuk model-model tertentu)</b>	2
<b>Memasang dudukan (untuk model-model tertentu)</b>	3
<b>Penyesuaian posisi layar</b>	4
<b>Memasang kabel daya</b>	4
<b>Hemat listrik</b>	4
<b>Menghubungkan perangkat docking (untuk model-model tertentu)</b>	5
<b>Display Data Channel (DDC)</b>	5
<b>Urutan pin konektor</b>	5
Kabel Sinyal Layar Warna 15-Pin	5
Kabel Sinyal Layar Warna 24-Pin	6
Kabel Sinyal Layar Warna 19-Pin*	6
<b>Tabel Pengaturan Waktu Standar</b>	7
<b>Instalasi</b>	8
<b>Kontrol pengguna</b>	9
<b>Kontrol Panel Depan</b>	9
<b>Acer eColor Management</b>	10
Instruksi Pengoperasian	10
Fitur dan Manfaat	10

# Daftar isi

<b>Mengubah pengaturan OSD</b>	<b>11</b>
Mengatur kualitas gambar	11
Mengubah posisi OSD	12
Mengubah pengaturan	13
Informasi produk	14
<b>PEMECAHAN MASALAH</b>	<b>15</b>
VGA Mode	15
DVI/HDMI* Mode	16

# Mengeluarkan layar monitor

Mohon periksa ketersediaan komponen-komponen berikut ketika Anda mengeluarkan layar monitor dari kardus, dan simpanlah kardusnya untuk digunakan di kemudian hari sekiranya layar monitor ini akan dipindahkan ke tempat lain.

Monitor LCD




Panduan pengguna




Petunjuk singkat pemasangan




Kabel SUB-D

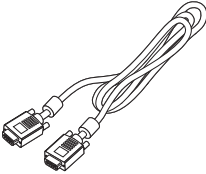


Kabel DVI

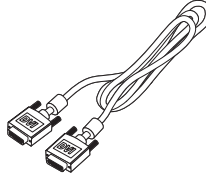

Kabel daya AC

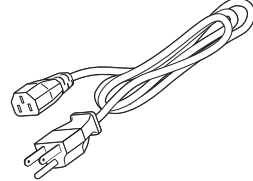


Kabel audio



## Memasangudukan (untuk model-model tertentu)



**Catatan:** Keluarkan monitor dan dudukan monitor dari kemasannya. Letakkan monitor menghadap ke bawah dengan hati-hati di atas permukaan yang stabil – gunakan kain untuk mencegah layar agar tidak tergores.

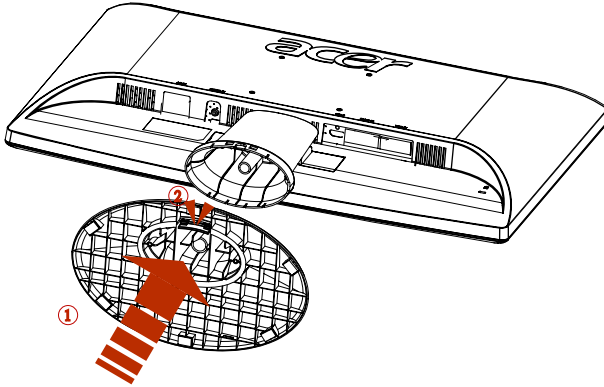


- 1 Pasang lengan penyangga monitor ke dudukan.
- 2 Pastikan bahwa dudukan terkunci pada lengan penyangga monitor.



**Catatan:** Hati-hati saat melakukan pemasangan agar Anda tidak terluka.

## Webcam dan mikrofon (Opsional)


Untuk menggunakan webcam dan mikrofon, monitor Anda harus disambungkan ke komputer menggunakan kabel A-B USB yang diberikan. Aplikasi yang diperlukan untuk webcam dan mikrofon tersedia di CD yang diberikan.

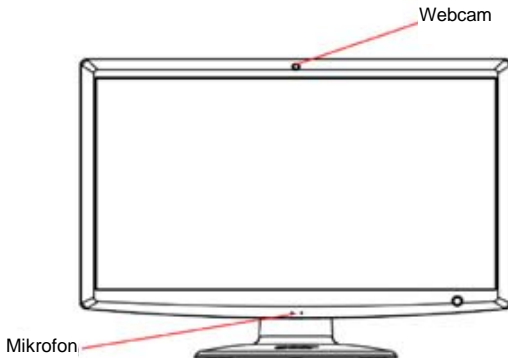



## Penyesuaian posisi layar

Untuk mendapatkan posisi pandang yang optimal, Anda bisa menyetel kemiringan monitor dengan menggunakan kedua tangan Anda untuk menahan ujung-ujung monitor. Monitor dapat disesuaikan hingga 15 derajat ke atas atau 5 derajat ke bawah.

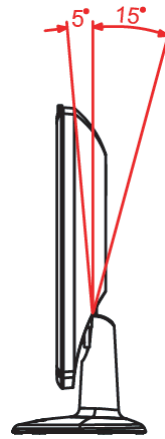

## Memasang kabel daya

- Pastikan jenis kabel daya yang Anda gunakan sesuai dengan jenis yang berlaku pada area Anda.
- Layar monitor ini dilengkapi dengan catu daya universal sehingga dapat beroperasi pada voltase 100/120 V AC atau 220/240 V AC. Tidak diperlukan penyesuaian voltase.
- Hubungkan ujung kabel daya yang sesuai ke monitor dan ujung yang satu lagi pada stop kontak AC.
- Untuk pemakaian pada voltase 120 V AC: Gunakan perangkat kabel yang terdaftar UL, jenis kabel SVT dan colokan dengan kapasitas 10 A/125 V.
- Untuk pemakaian pada voltase 220/240 V AC: Gunakan perangkat kabel yang terdiri dari kabel H05VV-F dan colokan dengan kapasitas 10 A, 250 V. perangkat kabel tersebut harus memenuhi syarat keamanan yang cukup, yang berlaku di negara tempat alat listrik tersebut digunakan.

## Hemat listrik

Layar monitor akan diubah oleh sinyal pengendali dari pengendali tampilan menjadi mode hemat listrik. Mode ini ditandai dengan LED berwarna kuning kecokelatan.

Mode	Lampu LED
Hidup	Putih
Hemat listrik	Kuning kecokelatan


Mode hemat listrik akan berlangsung sampai terdeteksi suatu sinyal kendali atau keyboard atau mouse diaktifkan. Waktu pemulihan dari mode "hemat listrik" kembali ke "hidup" adalah sekitar 3 detik.

## Display Data Channel (DDC)

Untuk memudahkan instalasi, monitor ini mampu untuk plug-and-play, apabila sistem Anda mendukung protokol DDC. DDC (Display Data Channel) adalah suatu protokol komunikasi yang melaluinya layar monitor secara otomatis menginformasikan kemampuannya kepada sistem induk, misalnya mendukung resolusi dan pengaturan waktu yang sesuai. Monitor ini mendukung standar DDC2B.


## Urutan pin konektor

### Kabel Sinyal Layar Warna 15-Pin




No. PIN	Keterangan	No. PIN	Keterangan
1	Merah	9	+5 V
2	Hijau	10	Titik tegangan referensi nol (logic ground)
3	Biru	11	Ground Monitor
4	Ground Monitor	12	Serial Data DDC
5	DDC-retur	13	H-sync
6	R-ground	14	V-sync
7	G-ground	15	DDC-serial clock
8	B-ground		

## Kabel Sinyal Layar Warna 24-Pin



No. PIN	Keterangan	No. PIN	Keterangan
1	TMDS data 2-	13	NC
2	TMDS data 2+	14	Daya +5 V
3	TMDS data 2/4 shield	15	Ground (retur untuk +5 V hsync.vsync)
4	NC	16	Deteksi hot-plug
5	NC	17	TMDS data 0-
6	DDC clock	18	TMDS data 0+
7	DDC data	19	TMDS data 0/5 shield
8	NC	20	NC
9	TMDS data 1-	21	NC
10	TMDS data 1+	22	TMDS clock shield
11	TMDS data 1/3 shield	23	TMDS clock+
12	NC	24	DDC TMDS clock-

## Kabel Sinyal Layar Warna 19-Pin\*



No. PIN	Keterangan	No. PIN	Keterangan
1	TMDS data 2+	2	TMDS data 2 shield
3	TMDS data 2-	4	TMDS data 1+
5	TMDS data 1 shield	6	TMDS data 1-
7	TMDS data 0+	8	TMDS data 0 shield
9	TMDS data 0-	10	TMDS clock+
11	TMDS clock shield	12	TMDS clock-
13	CEC	14	Dicadangkan (N.C. pada perangkat)
15	SCL	16	SDA
17	Ground DDC/CEC	18	Daya +5 V
19	Deteksi hot-plug		

\* untuk model-model tertentu

# Tabel Pengaturan Waktu Standar


Mode		Resolusi		
1	<b>VGA</b>	640x480	60	Hz
2		640x480	72	Hz
3		640x480	75	Hz
4	<b>MAC</b>	640x480	66.7	Hz
5	<b>VESA</b>	720x400	70	Hz
6	<b>SVGA</b>	800x600	56	Hz
7		800x600	60	Hz
8		800x600	72	Hz
9		800x600	75	Hz
10	<b>MAC</b>	832x624	74.55	Hz
11	<b>XGA</b>	1024x768	60	Hz
12		1024x768	70	Hz
13		1024x768	75	Hz
14	<b>MAC</b>	1152x870	75	Hz
15	<b>VESA</b>	1152x864	75	Hz
16		1280x960	60	Hz
17	<b>SXGA</b>	1280x1024	60	Hz
18		1280x1024	75	Hz
19	<b>VESA</b>	1280x720	60	Hz
20		1280x768	60	Hz
21		1280x768	75	Hz
22		1280x800	60	Hz
23	<b>WXGA</b>	1360x768	60	Hz
24	<b>WXGA+</b>	1440x900	75	Hz
25		1440x900	60	Hz
26	<b>SXGA+</b>	1440x1050	60	Hz
27	<b>UXGA</b>	1600x1200	60	Hz
28	<b>WSXGA+</b>	1680x1050	60	Hz
29		1680x1050	75	Hz
30	<b>UXGA</b>	1600x1200	60	Hz
31	<b>VESA</b>	1920x1080	60	Hz

# Instalasi

Untuk menginstal layar monitor ini ke sistem induk, mohon ikuti langkah-langkah berikut:

## Langkah-langkah



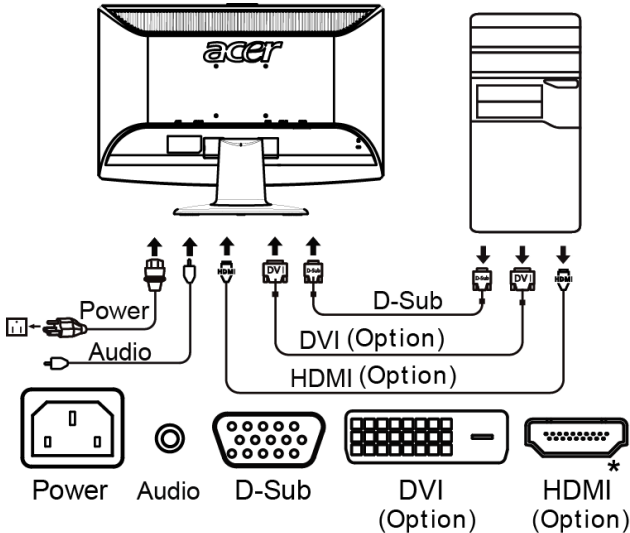



- 1 Hubungkan kabel video
  - a Pastikan bahwa daya monitor dan komputer dalam keadaan mati.
  - b Hubungkan kabel video ke komputer.
  - c Hubungkan kabel digital (hanya model dual-input)
    - (1) Pastikan bahwa daya monitor dan komputer dalam keadaan mati.
    - (2) Hubungkan ujung kabel DVI\* 24-pin ke bagian belakang monitor dan hubungkan ujung lainnya ke port komputer.
    - (3) Hubungkan ujung kabel HDMI\* 19-pin ke bagian belakang monitor dan hubungkan ujung lainnya ke port komputer.
- 2 Hubungkan kabel daya  
Hubungkan kabel daya ke monitor, kemudian masukkan colokan kabel ke stop kontak AC yang dipasang ke ground.
- 3 Hidupkan daya monitor dan komputer  
Hidupkan daya monitor terlebih dahulu, baru hidupkan daya komputer.  
Urutan ini sangat penting.
- 4 Apabila layar monitor masih tidak berfungsi dengan baik, silakan lihat bagian Pemecahan Masalah untuk mendiagnosa masalah tersebut.



\* untuk model-model tertentu

# Kontrol pengguna

## Kontrol Panel Depan

Ikona	Item	Keterangan
	Tombol/ indikator daya	Menghidupkan/mematikan monitor. Putih mengindikasikan daya hidup. Kuning kecokelatan mengindikasikan keadaan siaga/modus hemat listrik.
	Minus/Plus	Jika OSD aktif, tekan tombol <b>Minus</b> atau <b>Plus</b> untuk mengganti-ganti pilihan OSD tersebut.
	Fungsi OSD	Tekan untuk melihat fungsi OSD. Tekan lagi untuk memasukkan pilihan pada OSD. Harap lihat "Mengubah pengaturan OSD" pada halaman 11 untuk keterangan lebih rinci.
	Tombol Pengaturan Otomatis/ Keluar	Jika OSD aktif, tekan <b>Auto</b> untuk keluar dari OSD. Setelah OSD tidak aktif, tekan <b>Auto</b> dan monitor secara otomatis akan mengoptimalkan posisi tampilan, fokus, dan jam tampilan.
	Empowering Key	Tekan tombol Empowering Key untuk membuka OSD Acer eColor Management dan mengakses mode skenario. Harap lihat "Acer eColor Management" pada halaman 10 untuk keterangan lebih rinci.
	Input Key	Gunakan tombol "Input" untuk memilih di antara tiga sumber video berbeda yang mungkin tersambung ke monitor. (a) Input VGA (b) Input DVI-D (c) Input HDMI Saat menggulir ketiga pilihan input tersebut, pesan berikut akan terlihat di sisi kanan atas layar untuk menunjukkan sumber input yang sedang dipilih. Gambar akan ditampilkan setelah 1 atau 2 detik. VGA atau DVI-D atau HDMI Jika input VGA atau DVI-D dipilih namun kabel VGA dan DVI-D tidak tersambung, maka kotak dialog mengambang seperti ditampilkan di bawah ini akan muncul di layar: "No Cable Connect" (Kabel Tidak Tersambung) atau "No Signal" (Tidak Ada Sinyal)

# Acer eColor Management






## Instruksi Pengoperasian

- 1 Tekan tombol *e* Empowering Key untuk membuka OSD Acer eColor Management dan mengakses mode skenario.



- 2 Tekan " ◀ " atau " ▶ " untuk memilih mode.
- 3 Tekan tombol Pengaturan Otomatis untuk mengkonfirmasi mode dan keluar dari Acer eColor Management.

## Fitur dan Manfaat

Ikon Menu Utama	Item Sub Menu	Keterangan
	Mode pengguna	Didefinisikan pengguna. Pengesetan dapat disetel halus untuk menyesuaikan segala situasi.
	Mode teks	Keseimbangan optimal kecerahan dan kontras mencegah kelelahan mata. Cara paling nyaman membaca teks di layar.
	Mode standar	Pengesetan Default (standar). Merefleksikan kemampuan tampilan asli.
	Mode grafik	Meningkatkan warna dan menekankan detail halus. Gambar dan foto tampak dalam warna cerah dengan detail tajam.
	Mode film	Menampilkan adegan-adegan dengan detail paling jelas. Menghadirkan visual yang sangat bagus, bahkan dalam lingkungan dengan penerangan yang kurang bagus.



## Mengubah pengaturan OSD





**Catatan:** Isi berikut ini hanya untuk referensi umum. Spesifikasi produk yang sesungguhnya mungkin berbeda.

OSD dapat digunakan untuk mengubah pengaturan Monitor LCD Anda.


Tekan tombol **Menu** untuk membuka OSD. Anda dapat menggunakan OSD untuk mengatur kualitas gambar, posisi OSD dan pengaturan umum. Untuk pengaturan tingkat lanjut, harap lihat halaman berikut:


### Mengatur kualitas gambar

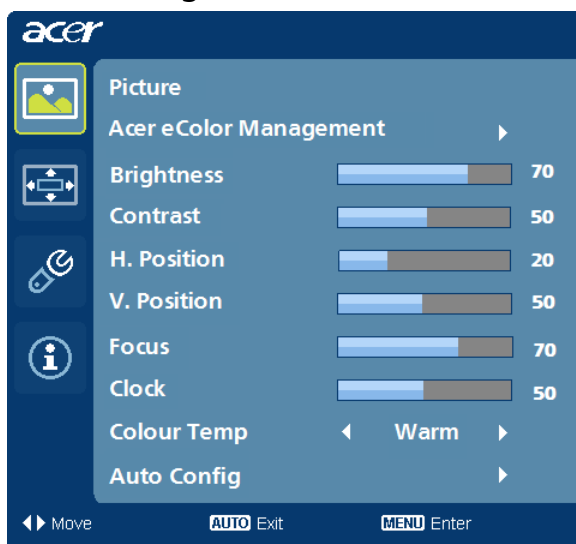

- 1 Tekan tombol Menu untuk menampilkan OSD.
- 2 Dengan menggunakan tombol  $\leftarrow/\rightarrow$ , pilih  Gambar dari OSD. Kemudian, telusuri elemen gambar yang hendak Anda atur.
- 3 Gunakan tombol  $\leftarrow/\rightarrow$  untuk mengatur skala geser.
- 4 Menu Gambar dapat digunakan untuk mengatur Kecerahan, Kontras, Temperatur Warna, Konfigurasi Otomatis dan kualitas-kualitas lainnya yang berkaitan dengan gambar.

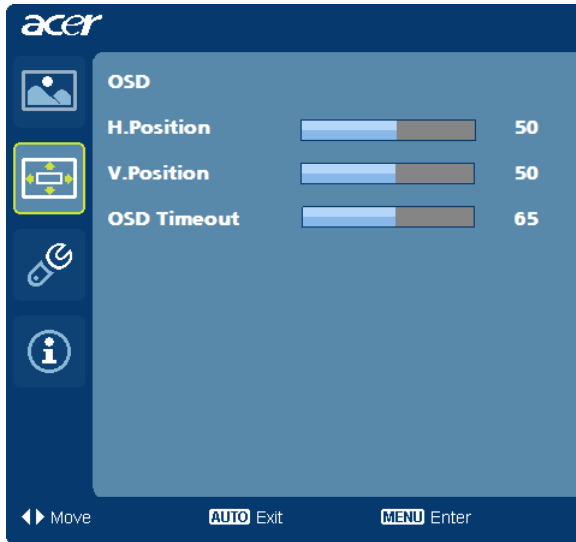


## Mengubah posisi OSD



- 1 Tekan tombol Menu untuk menampilkan OSD.
- 2 Dengan menggunakan tombol arah, pilih  OSD dari tampilan pada layar. Kemudian, telusuri fitur yang hendak Anda atur.


## Mengubah pengaturan



- 1 Tekan tombol Menu untuk menampilkan OSD.
- 2 Dengan menggunakan tombol   , pilih  Pengaturan dari OSD. Kemudian, telusuri fitur yang hendak Anda atur.
- 3 Menu Pengaturan dapat digunakan untuk mengubah Bahasa Menu layar dan pengaturan-pengaturan penting lainnya.

## Informasi produk



- 1 Tekan tombol Menu untuk menampilkan OSD.
- 2 Dengan menggunakan tombol <math>\leftarrow/\rightarrow</math>, pilih  Informasi dari OSD. Kemudian informasi dasar monitor LCD akan tampil untuk input aktif.

# PEMECAHAN MASALAH

Sebelum mengirim monitor LCD Anda untuk diservis, mohon periksa daftar pemecahan masalah di bawah ini untuk mencoba mendiagnosis penyebabnya.

## VGA Mode

Masalah	Status LED	Penanganan
Tidak ada gambar	Putih	Gunakan OSD, maksimalkan kecerahan dan kontras tampilan atau reset menjadi nilai awal.
	Mati	Periksa sakelar daya.  Periksa apakah kabel daya terhubung dengan benar ke monitor.
	Kuning kecokelatan	Periksa apakah kabel sinyal video terhubung dengan benar ke bagian belakang layar monitor.  Periksa apakah sistem komputer dihidupkan dan dalam keadaan mode hemat listrik/siaga.
Gambar tidak stabil		Periksa apakah spesifikasi kartu video dan layar monitor sesuai karena hal ini dapat menyebabkan ketidaksesuaian frekuensi sinyal masukan.
Gambar tidak normal	Gambar di layar hilang, tidak berada di tengah, terlalu besar atau terlalu kecil.	Dengan menggunakan OSD, sesuaikan fokus, jam, posisi Horizontal dan posisi Vertikal dengan sinyal-sinyal yang tidak standar.  Periksa pengaturan tampilan pada sistem Anda. Jika ada gambar yang hilang, harap pilih resolusi lain atau vertikal refresh rate.
		Setelah melakukan penyetelan tunggu beberapa detik sebelum mengganti kabel sinyal atau mencabut kabel sinyal atau mematikan daya monitor.

## DVI/HDMI\* Mode

Masalah	Status LED	Penanganan
Tidak ada gambar	Putih	Gunakan OSD, maksimalkan kecerahan dan kontras tampilan atau reset menjadi nilai awal.
	Mati	Periksa sakelar daya.  Periksa apakah kabel daya terhubung ke monitor dengan benar.
	Kuning kecokelatan	Periksa apakah kabel sinyal video terhubung dengan benar ke bagian belakang layar monitor.  Periksa apakah sistem komputer dihidupkan dan dalam keadaan mode hemat listrik/siaga.

\* untuk model-model tertentu