

# INNEHÅLLSFÖRTECKNING

---

Särskilda kommentarer om LCD-bildskärmar .....	1
Information för din säkerhet och komfort .....	2
Uppackning .....	5
Sätta fast/ta bort stativfoten .....	6
Justera visningsvinkeln .....	6
Anslut nätsladden .....	7
Säkerhetsanvisningar .....	7
Rengöring av bildskärmen .....	7
Energisparande läge .....	8
DDC .....	8
ANVISNING AV ANSLUTNINGSPIN .....	9
Timingtabell .....	11
Installation .....	12
Användarkontroller .....	13
Felsökning .....	19

---

## *SÄRSKILDA KOMMENTARER OM LCD-BILDSKÄRMAR*

Följande symptom är normala för LCD-bildskärmen och tyder inte på några problem.

### *KOMMENTARER*

- På grund av det fluorescerande ljusets art, kan skärmen flimra när den först används. Slåiffrån strömbrytaren och slå sedan på den igen för att få bort flimret.
- Du kan se aningen ojämn ljusstyrka på skärmen beroende på vilket skrivbordsmönster du använder.
- LCD-skärmen har 99,99 % eller fler effektiva pixlar. Den kan innehålla defekter på högst 0,01 %, t ex pixlar som saknas eller en pixel SOM ständigt är tänd.
- Beroende på LCD-skärmens art kan en efterbild av föregående skärm bli kvar trots att du bytt bild, om denna första bild visats i timal. I sådant fall återställer du skärmen genom att byta bild eller slå ifrån strömmen några timmar.

---

## Information för din säkerhet och komfort

### Säkerhetsinstruktioner

Läs dessa instruktioner ordentligt. Behåll detta dokument för framtida referens. Följ alla varningar och instruktioner som är angivna på produkten.

### FÖRSIKTIGHET med tillgänglighet

Försäkra dig om att strömutgången som du ansluter nätkabeln till är lättillgänglig och belägen så nära utrustningsoperatören som möjligt. När du behöver koppla av strömmen till utrustningen, försäkra dig om att nätkabeln från nätutgången är urdragen.

### Varning

- Använd inte denna produkt i närheten av vatten.
- Placera inte denna produkt på en instabil vagn, ställ eller bord. Om produkten faller, kan den skadas allvarligt.
- Springor och öppningar är till för ventilation för att försäkra tillförlitlig drift av produkten och att skydda den från överhettning. Dessa öppningar får inte blockeras eller täckas. Dessa öppningar får aldrig blockeras genom att placera produkten på en säng, soffa, matta eller några andra liknande ytor. Denna produkt får aldrig placeras nära eller över ett element eller värmeventiler, eller i en inbyggd montering om det inte finns tillräcklig ventilation.
- Skjut aldrig in föremål av något slag in i denna produkt genom öppningar i kabinettet eftersom de kan komma i förbindelse med farliga spänningpunkter eller kortslutna delar vilket kan resultera i en brand eller elektrisk chock. Spill aldrig vätska av något slag på eller i produkten.
- För att undvika skada på interna komponenter och för att förebygga batteriläckage, placera inte produkten på en vibrerande yta.
- Använd aldrig den vid sport eller fysiskt aktivitet, eller någon annan miljö som skulle kunna orsaka oväntade kortslutningar eller skada rotorutrustning, HDD, Optisk disk, och till och med utsättas för risker från lithiumbatterier.

### Säkerhetslista

Följ dessa instruktioner som har föreslagits av ledande hörselexperter för att skydda din hörsel.

- Öka volymen gradvis tills du kan höra den klart och komfortabelt och utan distorsion.
- Efter att ha ställt in volymnivån, öka den inte efter att dina öron har anpassat dig.
- Begränsa den tid du lyssnar på musik på hög volym.
- Undvik att sätta upp volymen för att blockera ljud från omgivningarna.
- Sätt ner volymen om du inte kan höra människor prata i närheten av dig.

## Service på produkten

Försök inte att serva denna produkt själv, eftersom att om du öppnar eller ta bort skydden kan du utsätta dig för farliga spänningspunkter eller andra risker. Överlämna all service till kvalificerad servicepersonal.

Koppla bort produkten från väggen och låt kvalificerad servicepersonal sköta servicen när:

- nätkabeln eller kontakten är skadad, klippt eller utnött
- vätska har spillts inuti produkten
- produkten har utsatts för regn eller vatten
- produkten har tappats eller höljet har skadats
- produkten visar en tydlig ändring i prestanda, vilket indikerar ett behov av service
- produkten fungerar inte normalt efter att användarinstruktionerna följts



Observera: Justera endast de kontroller som täcks in användarinstruktionerna, eftersom oriktig justering av andra kontroller kan resultera i skador vilket ofta resulterar i ett omfattande arbete av en kvalificerad tekniker för att återställa produkten till ursprungsskick.

## LCD Pixel-förklaring

LCD-enheten produceras med tillverkningstekniker med hög precision. Trots det, kan en del pixlar ibland fela eller framträda som svarta eller röda prickar. Detta har ingen effekt på den registrerade bilden och utgör inte något tekniskt fel.

## Tips och information för komfortabel användning

Datoranvändare kan klaga på överansträngning av ögon och huvudvärk efter lång användning. Användare utsätts också för risk för fysiska skador efter att ha arbetat långa stunder framför datorn. Långa arbetsperioder, dålig kroppsställning, dåliga arbetsvanor, stress, olämpliga arbetsförhållanden, personlig hälsa och andra faktorer ökar risken för fysisk skada.

Felaktig datoranvändning kan orsaka karpaltunnelsyndrom, bicepstendinit, tenosynovit eller andra muskuloskeletala sjukdomar. Följande symptom kan förekomma i händerna, vristerna, armarna, axlarna, nacken eller ryggen:

- domning eller en brännande eller stickande känsla
- värk, ömhet eller känslighet
- smärta, svullnad eller bultningar
- stelhet eller spändhet
- kyla eller svaghet

Om du har dessa symptom, eller något annat återkommande eller uthålligt obehag och/eller smärta relaterat till datoranvändning, konsultera en läkare omedelbart och informera ditt företags hälso- och säkerhetsavdelning.

Följande sektioner ger tips för mer komfortabelt datoranvändande.

## Hitta din komfortzon

Hitta din komfortzon genom att justera blickvinkeln på monitorn, använd ett fotstöd, eller höj din sitthöjd för att uppnå maximal komfort. Observera följande tips:

- avstå från att sitta för länge i samma position
- Undvik att sjunka ihop framåt och/eller luta bakåt
- stå upp och gå omkring regelbundet för att minska spänningen på dina benmuskler

- ta korta pauser för att vila din nacke och dina axlar
- undvik att sträcka dina muskler eller rycka på axlarna
- Installera den externa skärmen, tangentbordet och musen på rätt sätt och inom komfortabelt avstånd
- om du tittar på din monitor mer än dina dokument, placera skärmen i mitten av ditt skrivbord för att minimera nacksträckningen

## Ta hand om din synförmåga

Långa arbetstider, felaktiga glasögon eller kontaktlinser, blänk, för mycket belysning, dåligt fokuserade skärmar, små typsnitt och skärmar med låg kontrast kan stressa dina ögon. Följande sektioner ger råd om hur du kan minska belastningen på ögonen.

### Ögon

- Vila dina ögon ofta.
- Vila dina ögon regelbundet genom att titta iväg från skärmen och fokusera på en avlägsen punkt.
- Blinka ofta för att undvika att dina ögon torkar ut.

### Skärm

- Håll din skärm ren.
- Ha ditt huvud på en högre nivå än skärmens översida så att du tittar nedåt när du tittar på skärmens mitt.
- Justera skärmens ljusstyrka och/eller kontrast till en komfortabel nivå för att öka textens läsbarhet och grafikens klarhet.
- Eliminera blänk och reflektioner genom att:
  - placera din skärm på ett sådant sätt att sidan är vänd emot ett fönster eller ljuskälla
  - minimera ljuset i rummet genom att använda draperier, persienner eller skärmar
  - använd arbetsbelysning
  - ändra skärmens betraktningvinkel
  - använd ett blänkreducerande filter
  - använd ett visir på skärmen, som till exempel en bit kartong som sticker fram från skärmens topp
- Undvik att justera din skärm till en underlig betraktningvinkel.
- Undvik att titta på ljusa ljuskällor, som till exempel öppna fönster, under längre tidsperioder.

## Utveckla bra arbetsvanor

Utveckla följande arbetsvanor för att göra ditt datoranvändande mer avslappande och produktivt:

- Ta korta pauser regelbundet och ofta.
- Utför några stretchövningar.
- Andas frisk luft så ofta som möjligt.
- Motionera regelbundet och underhåll en hälsosam kropp.



Varning! Vi rekommenderar inte att använda produkten på en soffa eller säng. Om detta är oundvikligt, arbeta endast korta perioder, ta regelbundna pauser och stretcha.




För mer information och hjälp med återvinning, vänligen besök följande webbsidor:

Världsomfattande: <http://www.acer-group.com/public/Sustainability/sustainability01.htm>


## UPPACKNING

Kontrollera att förpackningen innehåller följande artiklar när du packar upp bildskärmen. Spara förpackningsmaterialen om du i framtiden måste skicka iväg eller transportera bildskärmen.


- LCD-bildskärm

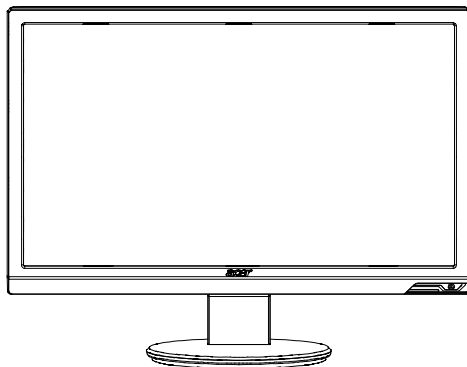


- Nätsladd

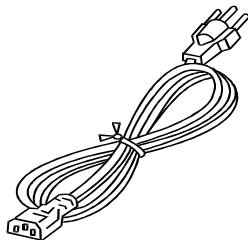


- D-SUB-kabel

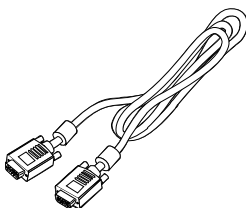

- DVI-kabel  
(endast modell med dubbel ingång)

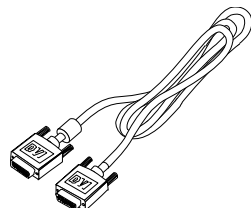

- Ljudkabeln(endast modell med ljudinmatning)(tillval)

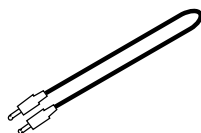

- Användarmanual



- Instruktioner för snabb installation




## SÄTTA FAST/TA BORT STATIVFOTEN



Obs! Ta upp skärmen och skärmfoten ur förpackningen. Placera skärmen med framsidan nedåt på en stabil yta – lägg en duk under för att förhindra att skärmen repas.


Installera:

Passa in basen med stativet och tryck basen mot bildskärmens övre del.

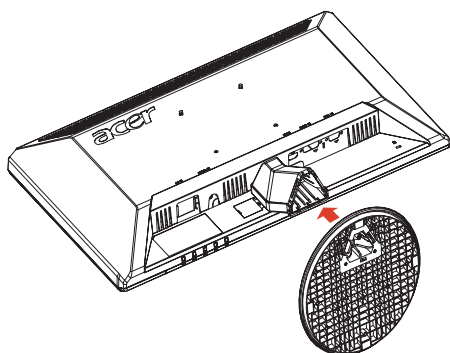

Ta bort:


Tryck först ned utlösningsskruven som visat innan du tar bort nederdelen och följ pilarnas riktning för att ta bort den.

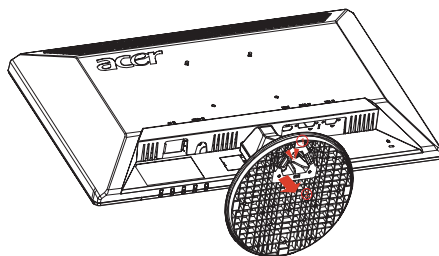

## JUSTERA VISNINGSVINKELN

För optimal visning kan du justera bildskärmens visningsvinkel. Håll båda händerna på bildskärmens kanter enligt nedanstående figur.

Bildskärmen kan justeras 15° uppåt och 5° nedåt enligt pilanvisningarna.

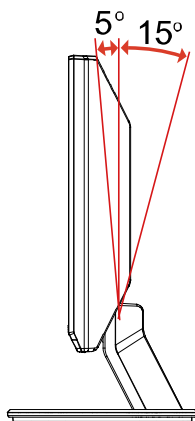

SV-6

---

## **ANSLUT NÄTSLADDEN**

- Kontrollera att nätsladden är av en typ som är godkänd i din region.
- Denna bildskärm har en extern universell strömkälla som möjliggör drift antingen i spänningsområdet 100/120 V AC eller 220/240 V AC. Du behöver inte justera något.
- Anslut nätsladden till bildskärmens AC-ingång och ett vägguttag.
- För enheter som används vid 120 V AC:  
Använd ett UL-certifierat sladdset, typ SVT-kabel och en kontakt märkt 10 A/125 V.
- För enheter som används vid 220/240 V AC (utanför USA):  
Använd ett sladdset bestående av en H05VV-F-kabel och en kontakt märkt 10 A, 250 V. Sladdsetet ska vara säkerhetsmässigt godkänd i det land där utrustningen används.

## **SÄKERHETSANVISNINGAR**

- Ställ inte bildskärmen, eller andra tunga föremål, på nätsladden för att undvika att den skadas.
- Utsätt inte bildskärmen för regn, fukt eller damm.
- Blockera inte bildskärmens ventilationsöppningar eller springor. Ställ alltid bildskärmen på en plats där ventilationen är god.
- Ställ inte bildskärmen mot en ljus bakgrund eller där solljus eller andra ljuskällor kan reflekteras mot bildskärmen. Placera bildskärmen så att den står något under användarens ögonhöjd.
- Var försiktig när du transporterar bildskärmen.
- Undvik att stöta till eller skrapa skärmen, då denna är ömtlig.

## **RENGÖRING AV BILDSKÄRMEN**

Följ nedanstående anvisningar vid rengöring av bildskärmen.

- Drag alltid ut kontakten ur vägguttaget innan rengöring.
- Använd en mjuk trasa för att torka av skärmen och höljets framsida och sidor.



---

## *ENERGISPARANDE LÄGE*


Bildskärmen kommer att gå över till energisparande läge (Power Saving) med kontrollsignalen från displaykontrollern, vilket anges av den gula strömindikatorn.

Läge	Strömindikator
På	Grön
Strömsparläge	Gul

Bildskärmen är kvar i det energisparande läget tills en kontrollsignal avkänns eller tangentbordet eller musen aktiverats. Återställtiden från aktivt AV till läge PÅ är ca 3 sekunder.

## *DDC*

För att förenkla installationen kan bildskärmen "Plug & Play" med systemet om detta även stöder DDC protokoll. DDC (Display Data Channel) är ett kommunikationsprotokoll med vilket bildskärmen automatiskt informerar värdsystemet om dess kapaciteter, t.ex. stödda upplösningar och motsvarande timing. Bildskärmen stöder DDC2B.




### 24-Pin Signalkabel till Färgskärm \*

PIN	Förklaring	PIN	Förklaring
1.	TMDS Data2 -	13.	NC
2.	TMDS Data2 +	14.	+5V Strömförsörjning
3.	TMDS Data 2/4 Sköld	15.	GND (återkopplingför +5V hsynk.vsynk)
4.	NC	16.	`Hot Plug-detekt
5.	NC	17.	TMDS Data0-
6.	DDC Klocka	18.	TMDS Data0+
7.	DDC Data	19.	TMDS Data 0/5 Sköld
8.	NC	20.	NC
9.	TMDS Data1-	21.	NC
10.	TMDS Data1+	22.	TMDS Klocksköld
11.	TMDS Data 1/3 Sköld	23.	TMDS Klocka+
12.	NC	24.	DDC TMDS Klocka-


## ANVISNING AV ANSLUTNINGSPIN

## 15-Pin Signalkabel till Färgskärm



PIN NO.	BESKRIVNING	PIN NO.	BESKRIVNING
1.	Röd	9.	+5V
2.	Grön	10.	Logisk Jord
3.	Blå	11.	Monitorjord
4.	Monitorjord	12.	DDC-Seriell Data
5.	DDC-återkoppling	13.	H-Synk
6.	R-Jord	14.	V-Synk
7.	G-Jord	15.	DDC-Seriell Klock
8.	B-Jord		

## 19-stifts signalkabel till färgskärm\*



Stiftnr.	Beskrivning	Stiftnr.	Beskrivning
1	TMDS-data 2+	2	TMDS-data 2-skärmning
3	TMDS-data 2-	4	TMDS-data 1+
5	TMDS-data 1-skärmning	6	TMDS-data 1-
7	TMDS-data 0+	8	TMDS-data 0-skärmning
9	TMDS-data 0-	10	TMDS-klocka+
11	TMDS-klocks-kärmning	12	TMDS-klocka-
13	CEC	14	Reserverad (inte kopplat på enheten)
15	SCL	16	SDA
17	DDC/CEC, jord	18	+5 V strömförsörjning
19	Hot plug-detektion		

\* för vissa modeller

---

## Timingtabell

Parameter	Upplösning			
1	VGA	640x480	60	Hz
2	MAC	640x480	66.66	Hz
3	VESA	720x400	70	Hz
4	SVGA	800x600	56	Hz
5	SVGA	800x600	60	Hz
6	XGA	1024x768	60	Hz
7	XGA	1024x768	70	Hz
8	VESA	1152x864	75	Hz
9	SXGA	1280x1024	60	Hz
10	WXGA	1280x800	60	Hz
11	WXGA+	1440x900	60	Hz
12	UXGA	1920x1080	60	Hz

## INSTALLATION


Följ nedanstående steg för att installera bildskärmen med värdsystemet:

### Steg

1. 1-1 Anslut videokabeln.
  - a. Kontrollera att både bildskärmen och datorn är avstängda.
  - b. Anslut videokabeln till datorn.
- 1-2 Anslut DVI-kabeln.(endast modell med dubbel ingång)
  - a. Kontrollera att både bildskärmen och datorn är avstängda.
  - b. Anslut ena änden av 24-stifts DVI-kabeln till bildskärmens baksida och anslut den andra änden till datorns DVI-port.
2. Anslut ljudkabel(endast modell med ljudinmatning)(tillval)
3. Anslut nätsladden.
 

Anslut nätsladden till bildskärmen och därefter till ett jordat AC-uttag.
4. Sätt på bildskärmen och datorn.
 

Sätt först på bildskärmen och därefter datorn.  
Detta är mycket viktigt.
5. Se kapitlet om felsökning om bildskärmen fortfarande inte fungerar ordentligt för att ta reda på vad som kan vara problemet.

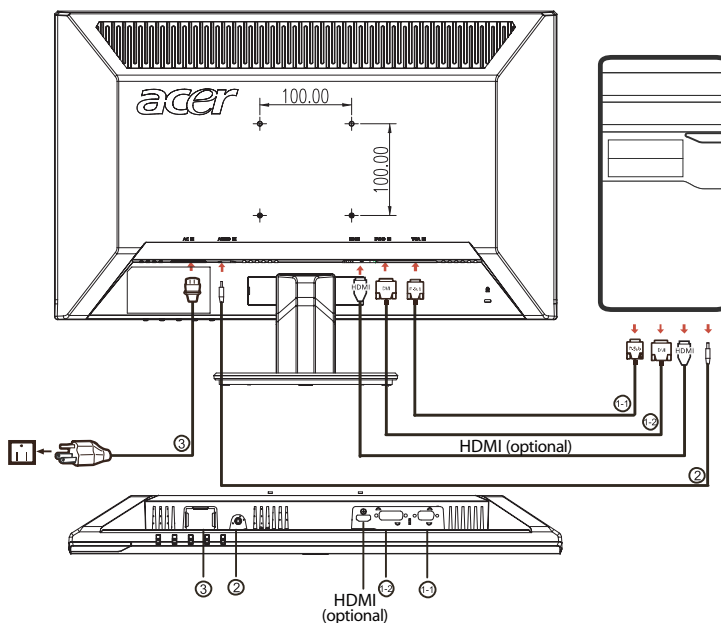

## ANVÄNDARKONTROLLER

**⏻** Strömbrytare/Strömindikator:  
För att sätta PÅ eller stänga AV bildskärmen.  
Tänds för att visa att strömmen är PÅ.

Använda genvägsmenyn



Tryck på funktionsknappen för att öppna genvägsmenyn. Genvägsmenyn låter dig snabbt välja de mest vanliga åtkomliga inställningarna.

**e** empowering (bemyndiga).  
När bildskärmsmenyn är stängd, tryck på denna knapp för att välja scenarioläge.

**AUTO** Knapp för autojustering / Avsluta:  
Tryck på denna knapp för att aktivera den automatiska justeringsfunktionen. Den automatiska inställningsfunktionen används för att ställa in den Horisontell position, Vertikal position, klockan och fokus.

**MENU:** OSD-funktioner  
Tryck på denna knapp för att aktivera OSD-menyn.

Volym Upp / Ned  
Tryck för att justera volymen.(endast modell med ljudinmatning)(tillval)


**INPUT:** Knappen Input  
Använd "Input" (Inmatningstangenten) för att välja mellan tre olika videokällor som kan anslutas till datorn.  
(a) VGA-signal (b) DVI-D-signal (c) HDMI-signal  
meddelande i skärmens övre När du bläddrar igenom de olika källorna visas följandehögra hörn för att visa nuvarande ingångskälla. Det kan ta ett par sekunder innan bilden visas.  
VGA eller DVI-D eller HDMI  
Om VGA eller DVI-D valts och varken VGA eller DVI-D-kablarna är anslutna visas en flytande dialogruta med denna text:  
"No Cable Connect" (Ingen kabel ansluten) eller  
"No Signal" (Ingen signal)

## Acer eColor Management, skärmmeny



### Bruksanvisning






#### Acer eColor Management

Steg 1: Tryck på "knappen  " för att öppna skärmmeny för Acer eColor Management och komma åt scenariolägena

Steg 2: Tryck på "◀" eller "▶" för att välja läge

Steg 3: Tryck på "knappen Auto" för att bekräfta läget och avsluta Acer eColor Management.

### Funktioner och fördelar

Ikon på huvudmeny	Ikon på undermeny	Post på undermeny	Beskrivning
	N/A	Användarläge	Användardefinierade inställningar. Inställningarna kan finjusteras efter förhållandena enligt användarens behov
	N/A	Text	Optimal balans mellan ljusstyrka och kontrast, vilket förebygger överansträngda ögon. Det bekvämaste sättet att läsa text på skärmen
	N/A	Standard	Standardinställningar. Anpassat till den inbyggda skärmens prestanda
	N/A	Grafik	Ger skarpere färger och framhäver små detaljer. Bilder och foton visas med högre färgintensitet och detaljrikedom
	N/A	Film	Visar rörliga scener med högsta möjliga detaljskäpa. Ger imponerade tydlighet även vid otillräckliga ljusförhållanden


## Justera OSD-inställningarna




Obs! Följande innehåll är bara avsett för allmänna referensändamål. De verkliga produktspecifikationerna kan variera.

OSD går att använda vid justering av inställningarna för LCD-skärmen. Tryck på knappen Meny för att aktivera OSD. Du kan använda OSD för att justera bildkvaliteten, OSD-läge och allmänna inställningar. På följande sida finns uppgifter om avancerade inställningar.


### Justera bildkvalitet

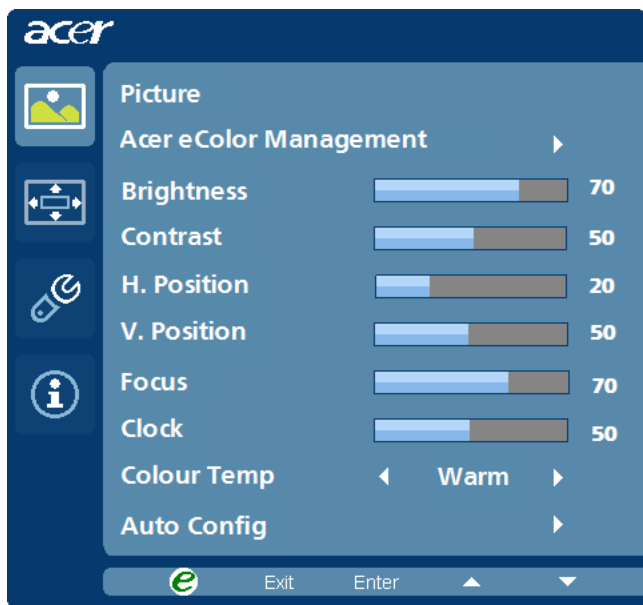

- 1 Tryck på knappen Meny för att ta fram OSD.
- 2 Med hjälp av knapparna ◀/▶ väljer du  Bild på OSD. Navigera sedan till det bildelement som du vill justera.
- 3 Använd knapparna ◀/▶ för att justera skjutreglagen.
- 4 Du kan använda me nyn Bild för att justera aktuell ljusstyrka, kontrast, färgtemperatur, automatisk konfiguration och andra bildrelaterade egenskaper.





## Justera OSD-läget

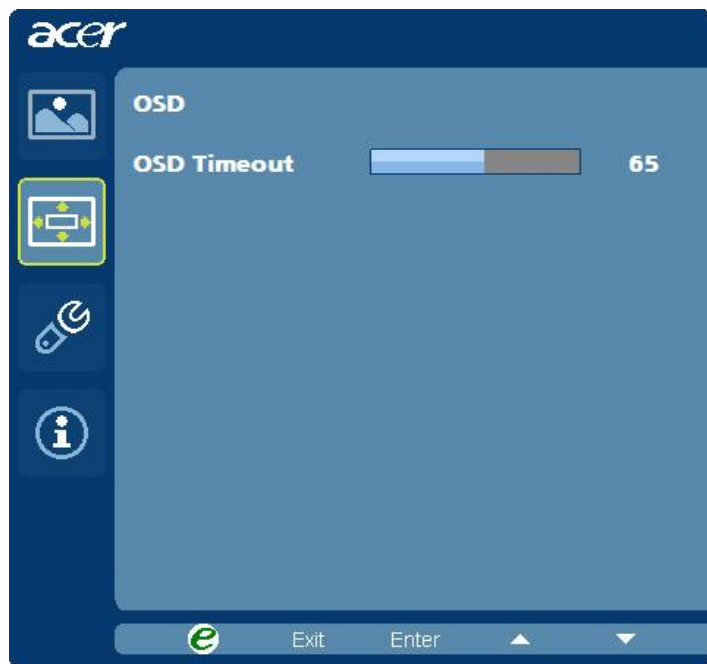

- 1 Tryck på knappen Meny för att ta fram OSD.
- 2 Använd pilknapparna och välj  OSD på skärmen. Navigera sedan till den funktion som du vill justera.

## Justera inställningar

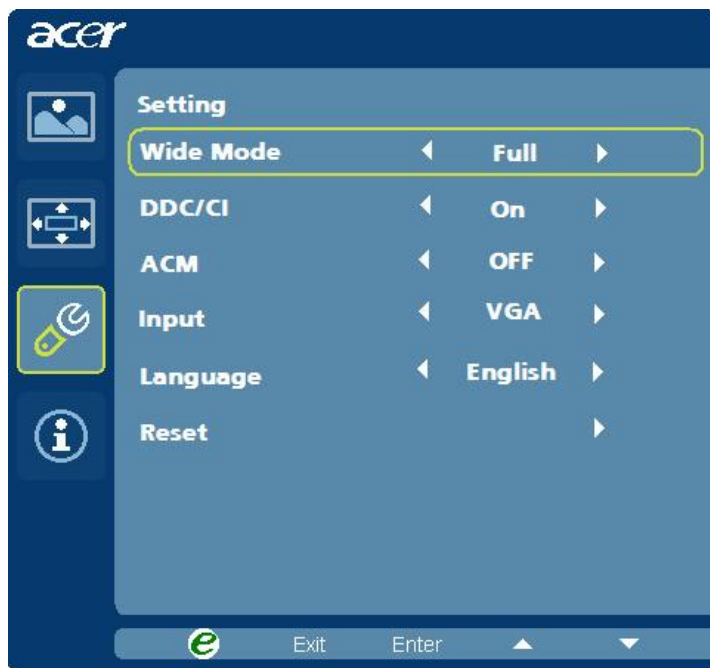


- 1 Tryck på knappen Meny för att ta fram OSD.
- 2 Med hjälp av knapparna ◀/▶ väljer du  Inställningar på OSD. Navigera sedan till den funktion som du vill justera.
- 3 Du kan använda menyn Inställningar för att justera skärmens menyspråk och andra viktiga inställningar.

---

## Produktinformation



- 1 Tryck på knappen Meny för att ta fram OSD.
- 2 Med hjälp av knapparna ◀/▶ väljer du  Information på OSD. Då visas den grundläggande informationen på LCD-skärmen för aktuell inmatning.

## FELSÖKNING

Kontrollera nedanstående felsökningslista för att se om du själv kan ta reda på problemet, innan du skickar in LCD-bildskärmen för service.

(VGA Mode)

Problems	Nuvarande status	Möjlig åtgärd
Ingen bild	Strömindikator-n PÅ	· Justera ljusstyrkan och kontrasten till max. eller återställ till standardparametrar med OSD.
	Strömindikator AV	· Kontrollera strömbrytaren.
		· Kontrollera att nätsladden är ansluten till bildskärmen.
Strömindikator-n lyser gul		· Kontrollera att videosignalkabeln är ansluten på bildskärmens baksida.
		· Kontrollera att strömmen till datasystemet är PÅ.
Avvikande bild	Suddig bild	· Kontrollera om grafikadaptorns specifikation och bildskärmen är kompatibla vilket kan orsaka att ingångssignalens frekvens störs.
	Bild saknas, är inte centrerad eller har fel storlek.	· Justera UPPLÖSNING, KLOCKA, KLOCKFAS, H-LÄGE och V-LÄGE med signaler som inte är standard med OSD.
		· Välj en annan upplösning eller annan vertikal uppdateringstid om skärmbilden är för liten med OSD.
		· Vänta några sekunder efter skärmbildsjustering innan du byter eller kopplar bort signalkabeln eller stänger AV bildskärmen.
Avvikande ljud(endast modell med ljudinmatning)-(tillval)	Inget ljud, eller ljudnivå är för låg	· Kontrollera att ljudkabeln är ansluten till värdsystemet.
		· Kontrollera om värdsystemets volymkontroller är i lägsta läget och försök atthöja volymen.

## (DVI Mode)

Problem	Nuvarande status	Möjlig åtgärd
Ingen bild	Strömindikatorn PÅ	· Justera ljusstyrkan och kontrasten till max. eller återställ till standardparametrar med OSD.
	Strömindikator AV	· Kontrollera strömbrytaren.
		· Kontrollera att nätsladden är ansluten till bildskärmen.
Strömindikatorn lyser gul		· Kontrollera att videosignalkabeln är ansluten på bildskärmens baksida.
		· Kontrollera att strömmen till datasystemet är PÅ.
Avvikande ljud (endast modell med ljudinmatning) (tillval)	Inget ljud, eller ljudnivån är för låg	· Kontrollera att ljudkabeln är ansluten till värdsystemet.
		· Kontrollera om värdsystemets volymkontroller är i lägsta läget och försök att höja volymen.

**Acer Incorporated**  
8F, 88, Sec. 1, Hsin Tai Wu Rd., Hsichih  
Taipei Hsien 221, Taiwan



## Declaration of Conformity

We,

**Acer Incorporated**

8F, 88, Sec. 1, Hsin Tai Wu Rd., Hsichih, Taipei Hsien 221, Taiwan

Contact Person: Mr. Easy Lai

Tel: 886-2-8691-3089 Fax: 886-2-8691-3120

E-mail: [easy\\_lai@acer.com.tw](mailto:easy_lai@acer.com.tw)

Hereby declare that:

**Product:** 21.5" W LCD Monitor  
**Trade Name:** Acer or eMachines or Gateway or packard bell  
**Model Number:** P225HQ  
**SKU Number:** P225HQ xxx ("x" = 0~9, a ~ z, A ~ Z or Blank)

Is compliant with the essential requirements and other relevant provisions of the following EC directives, and that all the necessary steps have been taken and are in force to assure that production units of the same product will continue comply with the requirements.

### EMC Directive 2004/108/EC as attested by conformity with the following harmonized standards:

- EN55022:2006, AS/NZS CISPR22:2006, Class B
- EN55024:1998 + A1:2001 + A2:2003
- EN61000-3-2:2006, Class D
- EN61000-3-3:1995 + A1:2001+A2: 2005

### Low Voltage Directive 2006/95/EC as attested by conformity with the following harmonized standard:

- EN60950-1:2001 + A11:2004

### RoHS Directive 2002/95/EC on the Restriction of the Use of certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment

Year to begin affixing CE marking 2009.

*Easy Lai*

Easy Lai/Manager  
Regulation, Acer Inc.

Feb. 27, 2009 -  
Date



## Federal Communications Commission Declaration of Conformity

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

The following local Manufacturer /Importer is responsible for this declaration:

Product Name:	21.5" W LCD Monitor
Main Model Number:	P225HQxxxx
Series Model Number:	P225HQxxxx
Name of Responsible Party:	Acer America Corporation
Address of Responsible Party:	333 West San Carlos St. San Jose, CA 95110 U. S. A.
Contact Person:	Acer Representative
Phone No.:	254-298-4000
Fax No.:	254-298-4147