

Acer LCD 显示器

快速安装指南

重要

注：只能使用附带的电源附件给本产品供电。

在安装这款 LCD 显示器之前，应考虑以下事项：

- ◆ 确定产品电压与当地电压相符。
- ◆ 请勿让儿童单独操作本产品。
- ◆ 有关安全的更多信息，请参阅所附光盘中的手册。
- ◆ 为使显示器的反射最小化，更好保护眼睛并确保最佳效果，请不要将这款 LCD 显示器安装在窗户附近或反光的地方。显示器与眼睛至少保持 30 厘米的距离。
- ◆ 显示器上沿应略高于您的视线。
- ◆ 根据您的视角调整显示器的前后倾角，以达到舒适的目的。

组件和附件

LCD 显示器



D-Sub 信号线




快速安装指南



用户手册（光盘）



电源线

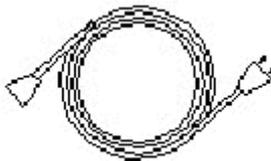

DVI 信号线（选件）



安装指南


快速安装

注：请在安装之前仔细阅读“重要”部分的内容

完成以下快速安装步骤：（见图）


装上显示器底座

- 从包装中取出底座，将其放在平稳的台面上。
- 从硬纸盒中取出 LCD 显示器，沿着滑道将显示器和底座装在一起。当显示器和底座正确扣合时，您会扣到卡嗒一声。

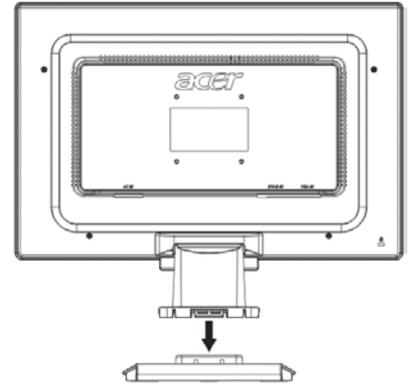

连接到 PC


- 确保已关掉 PC 的电源，电源插头已拔下。
- 将信号线的两端分别连接和固定到 PC 主机和 LCD 显示器。
- 将所带的电源线连接到 LCD 显示器。
- 将电源线接到插座上。
- 关闭 PC 和 LCD 显示器电源。

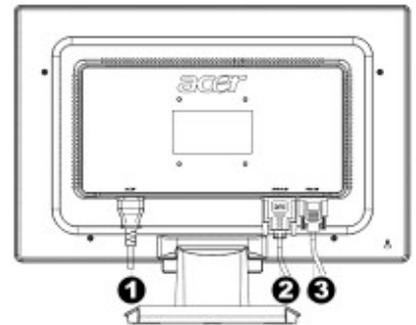

- ❶ 变压器直流端
- ❷ DVI 信号线（选件）
- ❸ D-Sub 信号线

显示器调整

按键定义

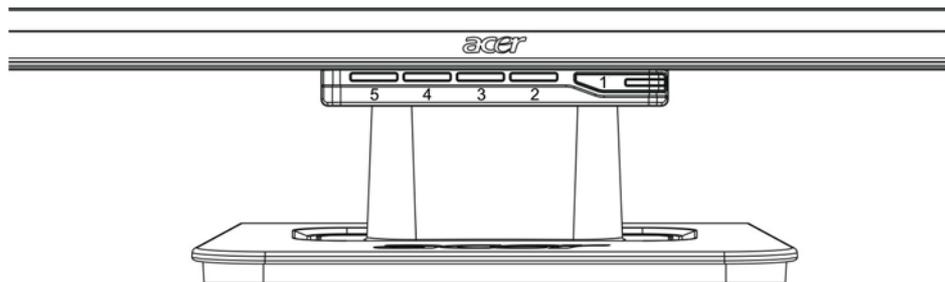

1		电源	开机/关机 绿色指示：开机，正常 橙色指示：睡眠状态，节能模式 无色指示：关机
2	菜单	OSD菜单	按这个按钮可以进入OSD。再按一下可以退出OSD。
3	>	加号	当OSD显示时，按这个按钮可以进行选择或调整。
4	<	减号	
5	自动	自动调整	当OSD显示时，按这个按钮可以退出手动操作。 当OSD没有显示时，按这个按钮可以优化显示器的位置、相位和时钟脉冲。