

Schnellstartanleitung Für den Acer LCD-Monitor

Wichtige Sicherheitshinweise



Bitte lesen Sie die folgenden Hinweise sorgfältig durch. Dieses Handbuch sollte zum Nachschlagen aufgehoben werden.

1. Um den LCD Monitor zu reinigen;
 - schalten Sie den LCD Monitor aus und ziehen Sie den Netzstecker.
 - Sprühen Sie ein lösemittelfreies Reinigungsmittel auf ein Tuch und wischen Sie damit den Bildschirm vorsichtig ab.
2. Stellen Sie den LCD Monitor nicht in die Nähe eines Fensters. Regenwasser, Feuchtigkeit und Sonnenlicht können den Monitor beschädigen.
3. Nicht auf den LCD Bildschirm drücken. Druck kann den Bildschirm permanent beschädigen.
4. Nicht das Gehäuse abnehmen um das Gerät selbst zu reparieren. Wartungsarbeiten sollten nur von autorisiertem Fachpersonal durchgeführt werden.

5. Betreiben Sie den LCD-Monitor bei Raumtemperaturen von 5 bis 40 ° C (oder 41 bis 104 ° F).

Ein Betrieb außerhalb dieses Temperaturbereiches kann zu dauerhaften Schäden am LCD-Monitor führen.

6. Tritt eine der folgenden Situationen ein, trennen Sie sofort den Netzstecker des Monitors und wenden Sie sich an einen autorisierten Fachmann.

* Das Signalkabel vom Monitor zum PC ist aufgefranst oder beschädigt.

* Flüssigkeit ist in den LCD Monitor eingedrungen oder der Monitor wurde Regen ausgesetzt.

* Der LCD Monitor oder das Gehäuse sind beschädigt.

Verpackungsinhalt

LCD Monitor

Netz Kabel


Audiokabel

Benutzerhandbuch Schnellstartanleitung VGA-Kabel (CD)




Monitor auf den Monitorfuß montieren

- Nehmen Sie den Monitorfuß aus der Verpackung und stellen Sie ihn auf eine stabile und ebene Oberfläche.
- Nehmen Sie den Monitor aus der Verpackung und montieren Sie ihn auf den Fuß. Stellen Sie dabei sicher, dass Sie einen "Klick" vernehmen.

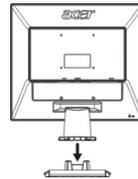


Monitor mit Computer verbinden

- Stellen Sie Ihren Computer aus und ziehen Sie den Netzstecker.
- Verbinden Sie die blauen Stecker des VGA Kabels mit der Signalbuchse des Monitors und der Video-buchse auf der Rückseite des Computers. Ziehen Sie die Kontakt- schrauben an.
- Wahlweise: Verbinden Sie das Audiokabel mit der grünen Audiobuchse auf der Rückseite Ihres Monitors (nur für Monitormodelle mit Lautsprechern).
- Stecken Sie das Netz Kabel des Monitors in die Strombuchse an der Rückseite des Monitors.
- Stecken Sie die Netzstecker Ihres Monitors und Computers in eine Steckdose.
- Stellen Sie Computer und Monitor ein.

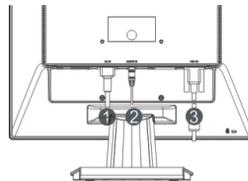

Bildeinstellungen justieren



1	Auto	Auto-Konfiguration	Ist das OSD aktiv, drücken Sie diese Taste um es zu verlassen. Ist das OSD nicht aktiviert, Drücken Sie diese Taste zur automatischen Konfiguration: Bildposition, Bildfrequenz und -phase werden automatisch optimiert.
2	<	Minus	Mit dieser Taste können Sie im OSD Menü Optionen auswählen oder justieren.
3	>	Plus	Mit dieser Taste können Sie im OSD Menü Optionen auswählen oder justieren. Ist das OSD nicht aktiv, drücken Sie diese Taste einmal und stellen Sie die Lautstärke mit den Tasten < und > ein. (Diese Funktion ist wahlweise nur bei Modellen mit Lautsprecher)
4	Menu	OSD-Menü	Drücken Sie diese Taste um das OSD Menü zu starten. Erneutes Drücken schließt das Menü wieder.
5	⏻	Ein-/Ausschalter	Zum Ein-/Ausschalten des Gerätes. Grüne LED: Gerät eingeschaltet. Orange LED: Gerät im Sleep-Modus.