

Petunjuk Singkat Pengoperasian monitor LCD Acer

Petunjuk Keselamatan Penting



Baca petunjuk dibawah ini secara seksama. Simpanlah buku petunjuk ini sebagai referensi di masa datang.

1. Untuk membersihkan layar Monitor LCD;
 - Matikan Monitor LCD dan lepaskan kabel AC.
 - Percikkan larutan pembersih pada kain dan bersihkan layar dengan perlahan.
 2. Jangan letakkan Monitor LCD di dekat jendela. Air hujan, kelembaban atau cahaya matahari dapat merusak monitor.
 3. Jangan tekan layar LCD. Tekanan yang berlebihan dapat menyebabkan kerusakan permanen pada layar.
 4. Jangan lepaskan penutup atau mencoba memperbaiki sendiri unit ini. Perbaikan kecil sebaiknya dilakukan oleh teknisi yang telah ditunjuk.
5. Operasikan Monitor LCD di ruangan bersuhu 5°C~ 40°C(atau 41°F ~ 104°F). Mengoperasikan Monitor LCD di luar jangkauan suhu tersebut dapat merusaknya secara permanen.
6. Jika terjadi hal-hal berikut, segera lepaskan kabel monitor dan hubungi teknisi yang telah ditunjuk.
- * Monitor ke kabel sinyal PC terbakar atau rusak.
 - * Cairan tumpah ke permukaan Monitor LCD atau monitor telah terkena air hujan.
 - * Monitor LCD atau casing rusak.

Isi kemasan

Monitor LCD



Kabel Daya




Kabel Audio



Petunjuk Pengguna (CD)



Petunjuk Singkat Pengoperasian

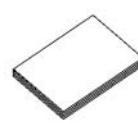


Kabel VGA




Pasang Monitor dengan Alas Monitor

- Keluarkan alas monitor dari kotak monitor dan letakkan di atas tempat kerja.
- Keluarkan monitor dan pasang pada alasnya. Pastikan terdengar bunyi klik.

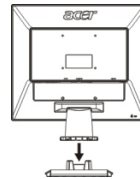

Menghubungkan Monitor ke Komputer

- Matikan komputer dan lepaskan kabel daya komputer.
- Hubungkan kabel konektor biru VGA ke konektor sinyal monitor dan soket biru video yang terletak dibagian belakang komputer. Kencangkan sekrup konektor.
- Pilihan: Hubungkan kabel audio ke soket biru audio dibelakang monitor (hanya terdapat pada model yang dilengkapi dengan pengeras suara)
- Masukkan kabel daya monitor ke port daya dibelakang monitor.
- Hubungkan kabel daya komputer dan monitor ke stopkontak terdekat.
- Hidupkan komputer dan monitor.

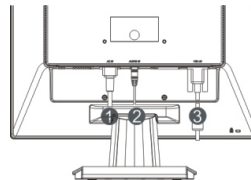

Bildeinstellungen justieren



1	Auto	Konfigurasi Otomatis	Jika OSD aktif, tekan untuk keluar. Jika OSD tidak aktif, tekan dan monitor akan secara otomatis mengoptimalkan posisi layar, jam dan fase tampilan.
2	<	Minus	Jika OSD aktif, tekan untuk memilih atau mengatur pilihan OSD.
3	>	Plus	Jika OSD aktif, tekan untuk memilih atau mengatur pilihan OSD. Jika OSD tidak aktif, tekan sekali lalu tekan tombol yang bertanda < atau > untuk mengatur volume.(Fungsi ini opsional hanya untuk mode dengan pengeras suara)
4	Menu	OSD manual	Tekan untuk melihat OSD. Tekan lagi untuk keluar
5	⏻	daya	Power on/off Hijau: daya menyala Oranye: sleep mode