

## Acer LCD monitor Korte gebruiksaanwijzing

### Belangrijke Veiligheidsvoorschriften



Lees aandachtig de volgende richtlijnen. Bewaar deze handleiding voor toekomstig gebruik.

1. Het LCD-scherm reinigen;
  - Schakel het LCD-scherm uit en trek de voedingskabel uit.
  - Spuit een niet oplosbaar reinigingsmiddel op een doek en reinig het scherm voorzichtig.
2. Plaats het LCD-scherm niet bij een venster. Blootstelling aan regenwater, vocht of zonlicht kan het scherm ernstig beschadigen.
3. Gebruik geen druk op het LCD-scherm. Overmatige druk kan leiden tot permanente beschadiging van het beeldscherm.
4. Verwijder het deksel niet en probeer niet om dit apparaat zelf te herstellen. Elke vorm van onderhoud moet uitgevoerd worden door een erkend technicus.

5. Gebruik de LCD-monitor in een kamer bij een kamertemperatuur van 5°C ~ 40°C (of 41°F ~ 104°F). Gebruik van de LCD-monitor buiten deze limieten kan tot permanente schade leiden.
6. Als een van de volgende problemen optreedt, ontkoppel dan onmiddellijk uw scherm en raadpleeg een erkend technicus.
  - \* Signaalkabel tussen het scherm en de PC is versleten of beschadigd.
  - \* Er is vloeistof in het LCD-scherm gemorst of het scherm werd blootgesteld aan regen.
  - \* Het LCD-scherm of de behuizing is beschadigd.

### Inhoud pakket

LCD-Scherm

Voedingskabel

Audiokabel

Gebruiksaanwijzing  
(CD)


Korte  
gebruiksaanwijzing

VGA-kabel




### Uw scherm monteren op de voet

- Neem de voet voor uw scherm uit de doos en plaats hem op een stabiel en effen werkoppervlak
- Neem uw scherm uit de doos en monteer hem op de voet. Zorg ervoor dat u hierbij de klik hoort

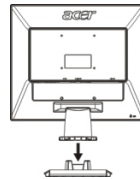


### Uw Scherm aansluiten op een Computer

- Schakel uw computer uit en trek de voedingskabel van uw computer uit.
- Sluit de blauwe connectors van de VGA-kabel aan op de signaalaansluiting en de blauwe videoaansluiting op de achterkant van uw computer. Maak de schroeven van de connectors goed vast.
- Optioneel: Sluit de audiokabel aan op de groene fiche op de achterkant van het scherm (alleen voor het model met luidsprekers)
- Stop de voedingskabel van het scherm in de voedingspoort op de achterkant van de monitor.
- Sluit de voedingskabels van uw computer en uw scherm aan op een dichtbijgelegen stopcontact.
- Schakel uw computer en uw scherm in

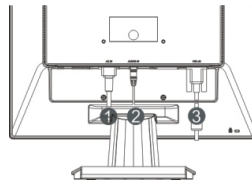

### Weergaveinstellingen aanpassen



1	Auto	Automatische configuratie	Als de OSD (On Screen Display) geactiveerd is, druk dan op de knop om af te sluiten. Als OSD niet actief is, druk op de knop en het scherm zal automatisch de optimale instelling zoeken voor de weergavepositie, de klok en de fase van uw weergave.
2	<	Min	Als OSD actief is, druk op de knop om de OSD-opties te selecteren of aan te passen.
3	>	Plus	Als OSD actief is, druk op de knop om de OSD-opties te selecteren of aan te passen. Als OSD inactief is, druk dan eenmaal, en druk vervolgens op de knoppen < of > om het volume aan te passen. (Deze functie is alleen optioneel voor modellen met luidsprekers.)
4	Menu	OSD voeding	Indrukken om OSD weer te geven. Opnieuw indrukken om af te sluiten.
	⏻	Handmatige	Inuitschakelen Groen: ingeschakeld Oranje: in slaapstand