

## Manual de Acesso Rápida do monitor LCD da Acer

### Instruções Importantes sobre Segurança



Leia cuidadosamente as seguintes instruções. Guarde este manual para consulta posterior.

1. Para limpar o ecrã do Monitor LCD:
  - Desligue o Monitor LCD e desligue o cabo CA.
  - Aplique uma solução de limpeza não-solvente num pano e limpe cuidadosamente o ecrã.
2. Não coloque o Monitor LCD perto de uma janela. A exposição do monitor à chuva, humidade ou luz do sol pode danificá-lo gravemente.
3. Não faça pressão sobre o ecrã LCD. Pressão excessiva pode causar danos permanentes no ecrã.
4. Não remova a caixa ou tente reparar a unidade sozinho.
  - A manutenção ou reparação deve ser efectuada apenas por um técnico autorizado.
5. Utilize o monitor LCD numa sala com uma temperatura ambiente de 5°C~ 40°C (ou 41°F ~ 104°F). A utilização do monitor LCD em temperaturas que ultrapassem estes valores pode causar danos permanentes.
6. Se qualquer uma das seguintes situações ocorrer, desligue imediatamente o monitor e chame um técnico autorizado.
  - \* O cabo do sinal do Monitor para o PC está desgastado ou danificado.
  - \* Deixou cair líquido para o Monitor LCD ou o monitor foi exposto à chuva.
  - \* O Monitor LCD ou a caixa foi danificado.

### Conteúdo da embalagem

**Monitor LCD**

**Cabo de Alimentação**

**Cabo de áudio**

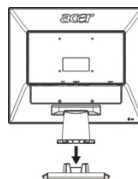
**Manual do utilizador (CD)**

**Manual de Acesso rápido**

**Cabo VGA**

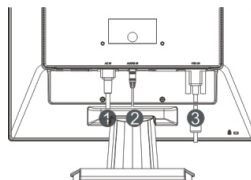

### Montar o Monitor na Base

- I Remova a base do monitor da caixa e coloque-a numa superfície estável e plana.
- I Remova o monitor e monte-o na base. Certifique-se que ouve o som de encaixe.



### Ligar o Monitor a um Computador

- Desligue o computador e desligue o cabo de alimentação do computador.
- Ligue os conectores azuis do cabo VGA ao conector de sinal do monitor e o conector de vídeo na parte traseira do computador. Aperte os parafusos do conector.
- Opcional: Ligue o cabo de áudio à entrada verde na parte traseira do monitor (apenas em modelos com colunas)
- Ligue o cabo de alimentação do monitor à entrada na parte traseira do monitor.
- Ligue os cabos de alimentação do computador e do monitor a uma ficha eléctrica.
- Ligue o computador e monitor.



### Instruções de instalação



1	Auto	Configuração automática	Se o OSD estiver activo, prima para sair. Se o OSD estiver inactivo, prima e o monitor optimiza automaticamente a posição da imagem, "clock" e fase da imagem.
2	<	Menos	Se o OSD estiver activo, prima para seleccionar ou ajustar as opções do OSD.
3	>	Mais	Se o OSD estiver activo, prima para seleccionar ou ajustar as opções do OSD. Se o OSD estiver inactivo, prima uma vez e depois prima os botões < e > para ajustar o volume. (Essa função é opcional somente para modelos com alto falantes.)
4	Menu	OSD manual	Prima para visualizar o OSD. Prima de novo para sair.
5	⏻	fonte de alimentação	Ligar/desligar Verde: ligado Laranja: em modo de descanço