

Acer LCD monitor gyorsreferencia

Biztonsági figyelmeztetés



Kérjük olvassa el figyelmesen az alábbiakat! Tegye el ezt a használati utasítást, hogy a későbbiekben is hasznát vehesse!

1. Az LCD monitor tisztítása:

-- Kapsolja ki az LCD Monitor és áramtalanítsa!

-- Fújjon nem oldószeres tisztítósprayt egy rongyra, majd finoman törölje át a képernyőt!

2. Ne helyezze a monitort ablak mellé, mivel az eső, a víz, bármilyen nedvesség vagy közvetlen napsugárzás súlyosan károsíthatja.

3. Az LCD kijelzős monitorra kifejtett fizikai nyomás esetleg maradandóan károsíthatja a kijelzést.

4. Ne távolítsa el a fedőlapot, és ne próbákozzon saját maga a karbantartással! Bármilyen karbantartási feladat megoldása az arra jogosult szakember dolga!

5. Az LCD-monitort szobahőmérsékleten, azaz 5°C és 40°C (41°F és 104°F) között üzemeltesse.

A fenti tartományon kívül történő üzemeltetés súlyosan megrongálhatja az LCD-monitort.

6. Ha az alábbiak közül bármelyik előfordul, kérjük azonnal áramtalanítsa a készüléket és forduljon szakemberhez!

* A monitort a számítógéppel összekötő kábel elkopott vagy sérült.

* Az LCD monitorba folyadék vagy eső került.

* A képernyő vagy a háza sérült.

A csomag tartalma:

LCD monitor



hálózati tápkábel



audio kábel



Használati utasítás(CD)



gyorsreferencia




VGA kábel



A monitor és talpának összeszerelése

• Vegye ki a monitortalpat a monitordobozból, helyezze vízszintes, stabil munkafelületre!

• Fogja a képernyőt és szerelje a talpra, sikeres összeállítás esetén kis kattán hang hallható.

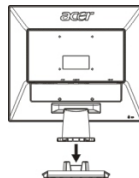

A monitor a csatlakoztatása számítógéphez

• Kapsolja ki a számítógépet majd húzza ki a konnektorból a hálózati csatlakozót!


• Csatlakoztassa a VGA kábel kék dugaszát a monitor jelcsatlakozójához és a kék videocsatlakozót a számítógép hátoldalán található videokimenethez! Csavarja be a csatlakozócsavarokat!

• Bizonyos esetekben: (a hangszóróval ellátott modelleknél) az audio kábelt a monitor hátoldalán látható zöld audioaljzathoz csatlakoztassa

• Csatlakoztassa a monitor hálózati tápkábelét a monitor hátoldalán található tápcsatlakozó aljzathoz!

• A számítógép és a monitor hálózati tápkábelét dugja be egy közeli konnektorból!

• Kapsolja be a számítógépet és a monitort!

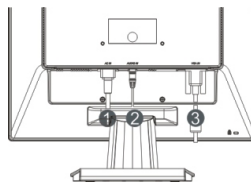

A monitor használata

1	Auto	automatikus konfiguráció	Ha az OSD menü aktív, nyomja meg a kilépéshez! Ha az OSD inaktív, nyomja meg, és a monitor automatikusan optimalizálja a kijelzés helyét, szinkronjelét a képzavarszűrés.
2	<	Le	Ha az OSD menü aktív, akkor ezzel kiválasztható a kívánt menüpont.
3	>	Fel	Ha az OSD menü aktív, ezzel kiválasztható, vagy beállítható a megfelelő funkció. Ha az OSD menü inaktív, nyomja meg egyszer, majd a nyilakkal jelölt gombokkal (< vagy >) beállíthatja a hangerőt. (Ez a funkció csak a hangszóróval ellátott modelleknél érhető el)
4	Menü	OSD egyéni beállítások	Nyomja meg egyszer az OSD menü megjelenítéséhez! Ismételt megnyomásával kiléphet a menüből.
5	⏻	bekapcsolásjelző	Ki- és bekapcsoló gombzöld jel fény: bekapcsolva Narancsszín fény: készenléti állapot

