

## Monitor LCD Stručná instalační příručka




### Bezpečnostní pokyny


Pri pripojovaní a používaní tohoto monitoru dodržujte následující bezpečnostní zásady:

- Zkontrolujte, zda je monitor vhodný pro napájení střídavým proudem, který je v místě k dispozici.
- Monitor umístete blízko snadno dostupné napájecí zásuvky.
- Umístete monitor na pevný povrch a zacházejte s ním opatrně. V případě pádu, prudkého nárazu nebo kontaktu s ostrým nebo abrazivním předmětem může dojít k poškození obrazovky.
- Monitor umístete na místo s nízkou vlhkostí a minimální prašností
- Monitor zásadně nepoužívejte, pokud je poškozen napájecí kabel. Dbejte na to, aby na napájecím kabelu nespocívaly žádné předměty, a zajistíte jej tak, aby o něj nemohl nikdo zakopnout.
- Do otvoru v monitoru nevkládějte žádné kovové předměty. V opačném případě hrozí úraz elektrickým proudem.
- Abyste zabránili úrazu elektrickým proudem, zásadně se nedotýkejte vnitřních částí monitoru. Plášť monitoru smí otevřít pouze odborný elektrotechnik.
- Při odpojování monitoru z napájecí zásuvky uchopte zástrčku - nikoli kabel.
- Otvory v plášti monitoru slouží k větrání. Aby nedošlo k prehrátí, tyto otvory neblokujte ani nezakrývejte. Zároveň nepoužívejte monitor v posteli, na pohovce, na koberec či jiném mekkém povrchu. V opačném případě může dojít k zablokování větracích otvorů v dolní části pláště. V případě umístění monitoru do knihovny nebo jiného uzavřeného prostoru je nezbytné zajistit dostatečné větrání
- Nevystavujte monitor dešti ani jej nepoužívejte v blízkosti vody. Dojde-li k náhodnému vniknutí vody do monitoru, odpojte jej od napájení a ihned se obraťte na autorizovaného prodejce. V případě potřeby lze monitor čistit mekkým vlhkým hadříkem; před čištěním je ale nezbytné odpojit monitor ze zásuvky.
- Pokud monitor nepracuje normálně - zejména pokud z něho vycházejí neobvyklé zvuky či zápach - ihned jej odpojte od napájení a obraťte se na autorizovaného prodejce nebo servisní středisko.

### Pripojení monitoru k počítači



Vyjmete cep z rámu podstavce (viz obrázek) a nastavte výšku. Po vyjmutí cepu monitor na stole zvednete, aby nedošlo k vysunutí horní části monitoru. (Výše uvedený popis se vztahuje na model AL1917 h/AL1917 r)

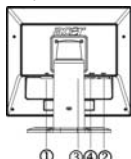

Před provedením následujícího postupu je třeba počítač nejprve vypnout.

1. Pripojte napájecí kabel monitoru do nejbližší elektrické zásuvky. Potom pripojte druhý koniec napájecieho kabelu k portu počítače.
2. Pripojte jeden koniec 15kolikového kabelu signálu D-Sub k zadní části monitoru a druhý konec k portu D-Sub počítače.
3. (Volitelné – pouze pro model Audio) Pripojte zvukový kabel ke vstupu zvuku na monitoru a k výstupu zvuku v počítači (zelený port).
4. (Pouze u modelu s duálním vstupem)Pripojte zvukový kabel ke vstupu zvuku na monitoru a k výstupu zvuku v počítači (zelený port).
5. Zapnete monitor a počítač.

Pokud se na monitoru objeví obraz, je instalace dokončena. Pokud se na monitoru neobjeví žádný obraz, vyhledejte možnou příčinu a postup odstranění v části odstraňování problému v této příručce.



### Tipy pro odstraňování problému

#### Žádné napájení – indikátor napájení monitoru nesvítí

- Zkontrolujte, zda je napájecí kabel monitoru zcela připojen k portu napájení a k elektrické zásuvce.
- Vyzkoušejte funkčnost elektrické zásuvky připojením některého funkčního elektrického spotřebiče, například lampy.
- Zkuste monitor připojit pomocí jiného napájecího kabelu. K provedení této zkoušky můžete použít napájecí kabel počítače.

#### Žádný obraz – Indikátor napájení monitoru svítí, ale na obrazovce není žádný obraz.

- Zkontrolujte, zda je videokonektor řádně připojen k počítači.
- Zkontrolujte, zda je počítač zapnutý a zda funguje normálně.
- Vypnete monitor a zkontrolujte kolíky videokabelu. Přesvědčte se, zda nejsou žádné kolíky ohnuté.

### Podrobné pokyny k ovládání

Viz uživatelská příručka na disku CD-ROM, který byl dodán s tímto monitorem.

