

LCD Skærm

Lyn Guide




Sikkerhedsinstruktioner

Observer de følgende sikkerhedsforskrifter, når du forbinder og bruger din skærm:

- Forvis dig om at din skærm passer elektrisk til den AC spænding, der er tilgængelig på din placering.
- Placer din skærm tæt på en stikkontakt, der er let tilgængelig.
- Placer din skærm på en solid overflade og behandl den forsigtig. Skærmen kan blive beskadiget hvis den tabes, ramt af skarpe genstande, eller berøres med skarpe eller ætsende midler.
- Placer din monitor på et sted, hvor der er lav fugtighed og minimal forekomst af støv.
- Brug ikke din skærm hvis netledningen er beskadiget. Tillad ikke at der ligger noget på netledningen, og hold netledningen væk fra steder, hvor mennesker kan falde over den.
- Indsæt aldrig noget metallisk i åbningerne på skærmen. Hvis du gør, opstår der fare for elektrisk stød.
- For at undgå elektrisk stød, må du aldrig berøre indersiden af skærmen. Kun en kvalificeret tekniker må åbne skærmens kabinet.
- Forvis dig om at holde i stikket, ikke kablet, når du frakobler skærmen fra stikkontakten.
- Åbningerne i kabinettet er beregnet til ventilation. For at forhindre overophedning, må disse åbninger ikke blokeres eller tildækkes. Og undgå at bruge skærmen på en seng, sofa, tæppe eller andre bløde overflader. Hvis du gør, kan du blokere nogle af åbningerne i bunden af kabinettet. Hvis du placerer din skærm i en boghylde eller på en lukket plads, skal du sørge for at der er passende ventilation.
- Udsæt ikke din skærm for regn eller brug den tæt ved vand. Hvis skærmen bliver våd ved et uheld, træk stikket ud og kontakt en autoriseret forhandler øjeblikkeligt. Du kan rengøre den udvendige overflade af skærmen med en fugtig klud, når det er nødvendigt, men forvis dig om at du har trukket netledningen ud.
- Hvis din skærm ikke virker normalt—specielt, hvis der kommer usædvanlige lyde eller lugte fra den— fjernes netledningen øjeblikkeligt og kontakt en autoriseret forhandler eller service center.




Forbind din skærm til din computer



Pull out the pin from the display support frame as per the figure and then adjust the height.

Note that upon pulling out the pin, erect the machine on the table to prevent the top part of the display from ejecting. (The above description is for model AL1917 h/AL1917 r)

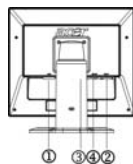

Sluk for din computer før du udfører proceduren nedenfor.

1. Forbind skærmens el-ledning til en kontakt i nærheden. Forbind ledningens anden ende til PC'eren.
2. Forbind den ene ende af 15-stikben VGA-kablet til skærmens bagside og den anden ende til computerens D-Sub-port.
3. Forbind lydkalet til skærmens audio-indgang og til PC'erens audio-udgang (grøn port).
4. (Kun dobbeltindgang-model) Forbind den ene ende af 24-stikben DVI-kablet til skærmens bagside og den anden ende til computerens DVI-port.
5. Tænd for skærm og computer.

Hvis din skærm viser et billede er installationen fuldført. Hvis den ikke viser et billede, referer til fejlfindingsafsnittet i denne vejledning.



Fejlfindings Tips

Ingen strøm – Skærmens strømindikator er slukket.

- Forvis dig om at skærmens netledning er helt indsat i skærmens stikkontakt og i vægstikket .
- Test stikkontakten i væggen ved at tilslutte et elektrisk apparat såsom en lampe.
- Prøv en anden netledning på skærmen. Du kan bruge computerens netledning til at udføre denne test

Ingen video – Skærmens strømindikator er tændt, men der er ikke noget billede på skærmen .

- Forvis dig om at videokablet er ordentlig forbundet til computeren.
- Forvis dig om at computeren er tændt og virker ordentlig.
- Sluk for skærmen og kontroller benene på videokablet. Forvis dig om at benene ikke er bøjet.



Drift Detaljer

Referer venligst til betjeningsvejledningen i Cd-Rom pakken, der fulgte med skærmen.