

LCD οθόνη


Σύντομος Οδηγός για τα Πρώτα Βήματα

Οδηγίες Ασφαλείας


Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες ασφαλείας όταν συνδέετε και χρησιμοποιείτε την οθόνη σας:

- Βεβαιωθείτε πως η οθόνη σας είναι ηλεκτρικά ελεγχόμενη για να λειτουργεί με το ρεύμα που είναι διαθέσιμο στην περιοχή σας.
- Τοποθετήστε την οθόνη σας κοντά σε μια πρίζα ρεύματος με εύκολη πρόσβαση.
- Τοποθετήστε την οθόνη σε μια συμπαγή επιφάνεια και να τη μεταχειρίζεστε προσεκτικά. Η οθόνη μπορεί να υποστεί ζημιά αν σας πέσει, αν χτυπηθεί δυνατά, ή αν την ακουμπήσετε με ένα κοφτερό ή λειαντικό εργαλείο.
- Τοποθετήστε την οθόνη σας σε μια τοποθεσία με χαμηλή υγρασία και το δυνατόν λιγότερη σκόνη.
- Ποτέ μη χρησιμοποιείτε την οθόνη σας αν το καλώδιο του ρεύματος έχει υποστεί ζημιά. Μην επιτρέπετε σε τίποτα να κρέμεται πάνω στο καλώδιο ρεύματος, και να κρατάτε το καλώδιο μακριά από ανθρώπους που μπορεί να σκοντάψουν πάνω του.
- Ποτέ μην εισάγετε οτιδήποτε μεταλλικό στις εσοχές της οθόνης. Αυτό μπορεί να δημιουργήσει κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
- Για να αποφύγετε την ηλεκτροπληξία, ποτέ μην ακουμπάτε το εσωτερικό της οθόνης. Μόνο ένας εξουσιοδοτημένος τεχνικός θα πρέπει να ανοίγει το περίβλημα της οθόνης.
- Σιγουρευτείτε πως κρατάτε το φως, όχι το καλώδιο, όταν αποσυνδέετε την οθόνη από μια πρίζα ρεύματος.
- Τα ανοίγματα στο περίβλημα της οθόνης παρέχονται για αερισμό. Για να αποφευχθεί η υπερθέρμανση, αυτά τα ανοίγματα δε θα πρέπει να μπλοκάρονται ή να καλύπτονται. Επίσης, αποφύγετε να χρησιμοποιείτε την οθόνη σε κρεβάτι, καναπέ, χαλί, ή άλλη μαλακή επιφάνεια. Αυτό μπορεί να μπλοκάρει τα ανοίγματα εξαερισμού στο κάτω μέρος του περιβλήματος. Αν βγάλετε την οθόνη σε βιβλιοθήκη ή κάποιο άλλο κλειστό χώρο, σιγουρευτείτε πως παρέχετε επαρκή εξαερισμό.
- Μην εκθέτετε την οθόνη σε βροχή και μη τη χρησιμοποιείτε κοντά σε νερό. Αν η οθόνη βραχεί κατά λάθος, βγάλτε την από την πρίζα και επικοινωνήστε αμέσως με έναν εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο. Μπορείτε να καθαρίζετε το εξωτερικό της οθόνης με ένα υγρό πανί όταν χρειάζεται, αλλά σιγουρευτείτε πως την έχετε βγάλει πρώτα από το ρεύμα.
- Αν η οθόνη σας δε λειτουργεί κανονικά, συγκεκριμένα, ακούτε ασυνήθιστους θορύβους ή αν αναδύονται περίεργες μυρωδιές από αυτήν, τότε βγάλτε την αμέσως από την πρίζα και επικοινωνήστε με έναν εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο ή με ένα κέντρο επισκευών.

Σύνδεση Της Οθόνης Σας με έναν Υπολογιστή



Τραβήξτε την ακίδα από το πλαίσιο υποστήριξης της οθόνης σύμφωνα με την εικόνα και έπειτα ρυθμίστε το ύψος. Σημειώστε πως αν τραβήξετε την ακίδα, πρέπει να σηκώσετε το μηχανήμα στο τραπέζι για να αποτρέψετε την εξαγωγή του πάνω μέρους της οθόνης. (Η παραπάνω περιγραφή είναι για το μοντέλο AL1917 h/AL1917 r)

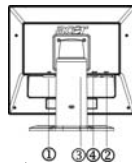

Σβήστε τον υπολογιστή σας πριν να εκτελέσετε την παρακάτω διαδικασία.

1. Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας της οθόνης σας σε μια κοινή πρίζα. Συνδέστε το άλλο άκρο του καλωδίου τροφοδοσίας στη θύρα του υπολογιστή.
 2. Συνδέστε το ένα άκρο του καλωδίου D-Sub 15 ακίδων στο πίσω μέρος της οθόνης και συνδέστε το άλλο άκρο στη θύρα D-Sub του υπολογιστή.
 3. Συνδέστε το καλώδιο ήχου ανάμεσα στην είσοδο ήχου της οθόνης και την έξοδο ήχου του υπολογιστή (πράσινη θύρα).
 4. (Μόνο στο μοντέλο με διπλή είσοδο) Συνδέστε το ένα άκρο του καλωδίου DVI 24 ακίδων στο πίσω μέρος της οθόνης και συνδέστε το άλλο άκρο στη θύρα DVI του υπολογιστή.
 5. Ανάψτε την οθόνη και τον υπολογιστή σας.
- Αν η οθόνη σας προβάλλει μια εικόνα, η εγκατάσταση έχει ολοκληρωθεί. Αν δεν προβάλλει κάποια εικόνα, ανατρέξτε στην ενότητα αντιμετώπισης προβλημάτων αυτού του οδηγού.

Συμβουλές αντιμετώπισης προβλημάτων

Δεν υπάρχει ρεύμα – Η ένδειξη ρεύματος της οθόνης είναι σβηστή.

- Βεβαιωθείτε πως το καλώδιο τροφοδοσίας της οθόνης έχει μπει καλά στην υποδοχή τροφοδοσίας της οθόνης και στην πρίζα του ρεύματος.
- Δοκιμάστε την πρίζα του ρεύματος συνδέοντας μια ηλεκτρική συσκευή που ξέρετε πως λειτουργεί, όπως μια λάμπα.
- Δοκιμάστε ένα άλλο καλώδιο τροφοδοσίας στην οθόνη. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το καλώδιο τροφοδοσίας του υπολογιστή για αυτήν τη δοκιμή.

Δεν υπάρχει εικόνα – Η ένδειξη ρεύματος της οθόνης είναι αναμμένη αλλά δεν υπάρχει εικόνα..

- Βεβαιωθείτε πως η σύνδεση βίντεο είναι σωστά συνδεδεμένη με τον υπολογιστή σας.
- Βεβαιωθείτε πως ο υπολογιστής είναι αναμμένος και λειτουργεί σωστά.
- Σβήστε την οθόνη και ελέγξτε τις ακίδες του καλωδίου βίντεο. Βεβαιωθείτε πως δεν έχουν λυγίσει κάποιες ακίδες.

Λεπτομέρειες Λειτουργίας

Παρακαλούμε ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήστη στο CD-ROM που συνοδεύει αυτήν την οθόνη.