

LCD Monitor

Gyorstelepítési útmutató




Biztonsági előírások


Tartsák tisztelben a következő biztonsági irányelveket, amikor csatlakoztatják és használják a monitort:

- Bizonyosodjanak meg, hogy a monitor névleges elektromos beállítása megfelel az Önök helyszínén található váltóáramú hálózat feszültségével.
- Helyezzék a monitort könnyen hozzáférhető elektromos aljzatba.
- Helyezzék a monitort szilárd felületre, és kezeljék gondosan. A képernyő sérülhet amennyiben leesik, erősen megütik vagy éles, illetve csiszolóanyagokkal érintkeznek.
- A kijelzőt oda telepítsék, ahol alacsony a páratartalom, és minimális a por.
- Amennyiben a tápkábel sérült, ne használja a kijelzőt. Soha ne legyen rá semmit a tápkábelre, és tartsa olyan helyen, ahol az emberek nem botlanak bele.
- Soha ne helyezzen fémes tárgyakat a monitor nyílásaiba. Amennyiben illesztet tesz, ez áramütést okozhat.
- Az áramütés elkerülése érdekében, soha ne érintse meg a monitor belsejét. A monitor háztát, csak minősített szerviz-technikus nyithatja fel.
- Amikor a tápkábelt kihúzza az aljzataból vagy a monitorból, a dugaszt húzza, ne a kábelt.
- A monitor házában, nyílások vannak a jobb szellőzés érdekében. A túlmelegedés megelőzése érdekében, ezeket a nyílásokat nem szabad lezárni vagy lefedni. Ne használják a kijelzőt ágyon, díványon, szőnyegen, vagy egyéb lágy felületen. Amennyiben illesztet tesz, lezárja a ház alján lévő szellőzőnyílásokat. Amennyiben a kijelzőt könyvespolcra vagy egyéb zárt térbe helyezi, biztosítsák a kellő szellőzést.
- Ne tegyék ki a monitort eső hatásának, és ne használják vízhez közel. Amennyiben a monitor véletlenül vizes lesz, azonnal kapcsolják ki és lépjenek kapcsolatba az illetékes forgalmazóval. Azt javasoljuk, hogy a monitort kikapcsolt állapotban tartsák, vedves ruhával tisztítsák meg.
- Amennyiben kijelzője nem üzemel szabályosan, különösen, hogyha szokatlan hangokat hallanak vagy szagokat éreznek, azonnal áramtalanítsák és lépjenek kapcsolatba egy illetékes forgalmazóval, vagy szerviz-központtal.

A monitor csatlakoztatása a számítógéphez

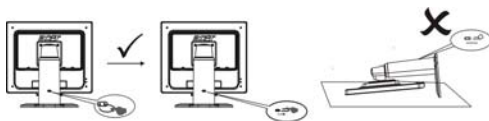

Húzza ki a tuskét a kijelző keretéből az ábrán mutatott módon, majd állítsa be a magasságot. Mikor kihúzzák a tuskét, tegyék a gépet az asztalra, hogy a kijelző felső része ne lóvelljen ki. (A fenti leírás az AL1917 h/AL1917 r modellekre vonatkozik)

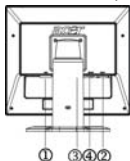

Az alábbi művelet elvégzése előtt, csatlakoztassa ki számítógépét.

1. Csatlakoztassa monitort tápkábelt egy közeli aljzatba. Csatlakoztassa a tápkábel másik végét a PC porthoz.
2. Csatlakoztassák a 15-tuskés D-Sub kábel egyik végét a monitor hátához és csatlakoztassák a másik végét a számítógép D-Sub portjához.
3. (Opció- csak audio modellhez) Csatlakoztassák az audio kábelt a monitor audio bemenete és a PC audio kimenete közé (zöld port).
4. (Csak dupla bemenetes modellnél) Csatlakoztassák a 24-tuskés DVI kábel egyik végét a monitor hátához és csatlakoztassák a másik végét a számítógép DVI portjához.
5. Csatlakoztassa monitort tápkábelét egy közeli aljzatba. Csatlakoztassa a tápkábel másik végét a tápkábele adapterhez.

Amennyiben kép jelenik meg a kijelzőn, akkor a telepítés befejeződött. Amennyiben nem jelenik meg kép a kijelzőn, lásd az útmutató "Hibaelhárítás" fejezetét.



Hibaelhárítási javaslatok

Nincs áram - A monitor bekapcsolási gombja nincs megfelelő helyzetben.

- Bizonyosodjanak meg, hogy a monitor tápkábele teljesen be van dugva a monitor táp portjába és az elektromos aljzatba.
- Ellenőrizték asztali lámpa segítségével az aljzat működését.
- Próbálják másik tápkábel használatát. Ehhez a próbálkozáshoz a számítógép tápkábelét lehet használni.

Nincs videó - A monitor bekapcsolás-jelzője ég de nincs kép a képernyőn.

- Ellenőrizték, hogy a videó csatlakozó szabályosan csatlakozik a számítógéphez.
- Bizonyosodjanak meg, hogy a számítógép bekapcsolt és szabályosan üzemel.
- Kapcsolják ki a monitort és ellenőrzik a videó kábel tuskéit. Bizonyosodjanak meg, hogy nincs meghajlított túske.



Üzemelési részletek

Lásd a CD-ROM formátumban a monitorhoz mellékelt felhasználói útmutatót.