

## LCD-monitor Hurtigstartsguide




### Sikkerhetsinstruksjoner

Vennligst legg merke til følgende sikkerhetsinstruksjoner når du kobler til og bruker skjermen din:


- Sørg alltid for at skjermen er stilt inn etter den AC-spenningen som er tilgjengelig.
- Plasser skjermen i nærheten av en lett tilgjengelig stikkontakt.
- Plasser skjermen på en solid overflate og ikke utsett den for fare. Skjermen kan skades dersom den faller ned, blir slått eller berørt med et skarp eller grovt verktøy.
- Sett skjermen på et sted med lav luftfuktighet og minst mulig støv.
- Bruk aldri skjermen dersom strømledningen har blitt skadet. Du må ikke la noe ligge på strømledningen og ikke la ledningen ligge der folk kan snuble i den.
- Stikk aldri inn noe metallisk inn i åpningene på skjermen. Dette kan øke faren for elektrisk støt.
- For å unngå elektrisk sjokk, aldri kom i direkte kontakt med innsiden av skjermen. Kun en kvalifisert tekniker bør åpne skjermen.
- Når du drar ut kontakten, ikke dra etter ledningen, men etter sokkelen.
- Åpninger i skjermen er beregnet for ventilasjon. For å forhindre overoppheting må ikke disse åpningene blokkere eller dekkes til. Du må også unngå å bruke skjermen på en seng, sofa, teppe eller annen bløt overflate. Det kan blokkere ventilasjonsåpningene i bunn av skapet. Hvis du setter skjermen i en bokhylle eller et annet innelukket rom, må du sørge for tilstrekkelig ventilasjon.
- Ikke utsett skjermen for regn eller bruk den i nærheten av vann. Hvis skjermen blir våt, koble fra all strøm og ta kontakt med en autorisert forhandler umiddelbart. Du kan tørke av skjermen med en fuktig klut når det er nødvendig, men sørg for at skjermen ikke er koblet til først.
- Hvis skjermen ikke fungerer som normalt - spesielt hvis det kan høres uvanlige lyder, eller hvis en kjenner uvanlig lukt - koble fra alle ledninger og kontakt en autorisert forhandler eller et servicesenter.



### Koble monitoren din til en datamaskin

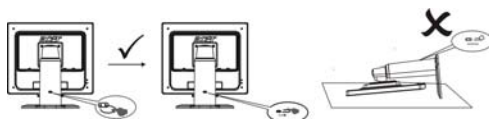

Trekk ut pinnen fra skjermens støtteramme, som vist i figuren, og juster deretter høyden. Merk at maskinen må stå rett på bordet mens pinnen trekkes ut, for å unngå at toppdelen på skjermen beveger seg. (Beskrivelsen over gjelder for modell AL1917 h/AL1917 r)

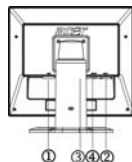

Skrut av din datamaskin før du utfører prosedyren under.

1. Plugg inn strømkabelen til din monitor i et strømuttak i nærheten. Plugg inn den andre enden av strømkabelen i PC-porten.
2. Koble en ende av den 15-pinneres VGA-kabelen til baksiden på monitoren og koble den andre enden til datamaskinens D-sub port.
3. Koble audiokabelen mellom monitorens audio-inngang og audio-utgang på PC-en (grønn port).
4. (Kun for dual-input modeller) Koble en ende av den 24-pinneres DVI-kabelen til baksiden på monitoren og koble den andre enden til datamaskinens DVI-port.
5. Skru på din monitor og datamaskin.

Hvis skjermen viser et bilde, er installasjonen fullført. Hvis den ikke viser et bilde, referer til kapittelet for problemløsning i denne guiden.



### Troubleshooting

**Ingen strøm – Lysdioden på monitoren er avslått.**

- Sørg for at strømledningen til skjermen er satt helt inn i stikkontakten og skjermens elektriske uttak.
- Test det elektriske uttaket ved å koble til en fungerende elektrisk enhet som f. eks en lampe.
- Bytt ut strømledningen til skjermen. Du kan teste dette med datamaskinens strømledning.

**Ingen video – Lysdiode for monitoren er på, men det vises ikke noe bilde på skjermen.**

- Sjekk at signalkabelen er sikkert koblet mellom monitoren og datamaskinen.
- Sørg for at datamaskinen er slått på og fungerer ordentlig.
- Skru av skjermen og sjekk pinnene i signalkabelen. Sjekk at ingen av pinnene har blitt bøyd.



**Detaljer om operasjon**

Se brukerveiledningen som ligger på CD-ROMen som fulgte med monitoren.