

## LCD Monitor


### Príručka pre rýchlu inštaláciu

#### Bezpečnostné pokyny


Pri pripájaní a používaní Vášho monitora dodržiavajte nasledujúce pokyny:

- Uistite sa, či je váš monitor elektricky usposobený na prevádzku so striedavým prúdom, ktorý je k dispozícii vo vašom prostredí.
- Umiestnite svoj monitor do blízkosti ľahko prístupnej elektrickej zásuvky.
- Umiestnite monitor na pevný povrch a opatrne ho ošetríte. Obrazovka sa môže poškodiť pri páde, ostrom náraze, alebo pri dotyku ostrým alebo abrazívnym predmetom.
- Umiestnite Váš monitor na mieste s nízkou vlhkosťou a minimálnym obsahom prachu.
- Monitor nikdy nepoužívajte, ak bol napájací kábel poškodený. Nedovoľte, aby na Vašom napájacom kábli spočívali akékoľvek predmety a udržiavajte ho v bezpečnej vzdialenosti od miesta, kde by oň mohol ktokoľvek zakopnúť.
- Do otvorov na monitore nikdy nekladajte žiadne kovové predmety. Ak sa tak stane, vytvorí sa nebezpečenstvo elektrického šoku.
- Aby ste sa vyhli elektrickému šoku, nikdy sa nedotýkajte vnútra monitora. Kryt monitora by mal otvárať len kvalifikovaný technik.
- Uistite sa, že pri odpájaní monitora z elektrickej zásuvky držíte zástrčku, nie kábel.
- Otvory na skrini monitora slúžia na vetranie. Aby ste predišli prehriatiu je potrebné, aby tieto otvory neboli ničím blokovane alebo prikryté. Je taktiež potrebné, aby ste sa vyhýbali používaniu monitora na posteli, pohovke, koberci alebo na inom mäkkom povrchu. Ak sa tak stane, môže to zablockovať vetračné otvory v spodnej časti skrine monitora. Ak umiestnite monitor na policu s knihami alebo do iného uzavretého priestoru, uistite sa, že ste mu poskytli dostatočné vetranie.
- Nevystavujte monitor dažďu a nepoužívajte ho v blízkosti vody. Ak nedopatrením monitor zmáčate, odpojte ho a ihneď kontaktujte autorizovaného predajcu. Monitor môžete podľa potreby očistiť vlhkou handričkou, ale uistite sa, že ste predtým monitor odpojili.
- Ak Váš monitor nepracuje normálne - najmä ak vydáva nezvyčajné zvuky alebo zápachy - okamžite ho odpojte a kontaktujte autorizovaného predajcu alebo servisné centrum.

#### Pripojenie vášho monitora k počítaču

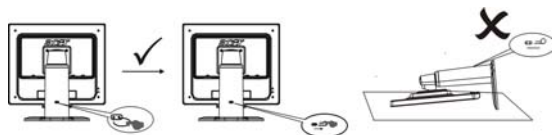

Vytiahnite kolík z podpornej konštrukcie displeja tak, ako to je znázornené na obrázku a potom prispôbte výšku. Dbajte na to, že po vytiahnutí kolíka bude prístroj na stole vo vztýčenej polohe, aby sa predišlo vypudeniu (katapultovaniu) vrchnej časti displeja. (Hore uvedený návod je určený pre model AL1917 h/AL1917 r)

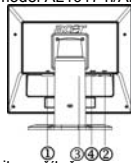

Pred začatím nižšie uvedenej procedúry vypnite počítač.

1. Zapojte napájací kábel vášho počítača a monitora do blízkej zásuvky. Druhý koniec napájacieho kábla zapojte do portu počítača.
2. Pripojte jeden koniec 15-pínového D-sub kábla do zadnej časti monitora a druhý koniec do D-sub portu počítača.
3. Prepojte audio kábel medzi vstupnou audio zásuvkou monitora a výstupnou audio zásuvkou počítača (zelený port).
4. (Len pre model s duálnym vstupom) Pripojte jeden koniec 24-pínového DVI kábla do zadnej časti monitora a druhý koniec do DVI portu počítača.
5. Zapnite monitor a počítač.

Ak sa na monitore zjaví obraz, inštalácia je hotová. Ak sa nezjaví obraz, pokračujte v časti pre riešenie problémov tejto príručky.

#### Tipy pre riešenie problémov

##### Monitor nie je pod prúdom - indikátor napájania nesvieti.

- Overte, či je kábel napájania správne zapojený do konektora na zadnej strane monitora a do elektrickej zásuvky.
- Skontrolujte funkciu elektrickej zásuvky zapojením iného funkčného elektrického zariadenia, ako napr. lampa.
- Vyskúšajte iný kábel na monitore. Na preskúšanie môžete použiť napájací kábel počítača.

##### Žiaden obraz - indikátor napájania svieti, ale na obrazovke nie je žiaden obraz.

- Uistite sa, že signálny kábel je správne pripojený do počítača.
- Uistite sa, či je počítač zapnutý a pracuje správne.
- Vypnite monitor a skontrolujte kolíky (piny) signálneho kábla. Presvedčte sa, či nie sú žiadne piny ohnuté.

##### Prevádzkové podrobnosti

Prosím pokračujte v užívateľskej príručke na CD-ROM disku dodávaného s týmto monitorom.