

LCD Monitörü

Hızlı Başlangıç Kılavuzu


Güvenlik Talimatları




Monitörünüzü bağlarken ve kullanırken aşağıdaki güvenlik talimatlarını müşahade ediniz:

- Monitörün bölgenizdeki AC elektrik gücü ile çalışabileceğinden emin olun.
- Monitörünüzü kolayca erişebileceğiniz bir elektrik prizinin yakınına yerleştirin.
- Monitörü sağlam bir yüzeye yerleştirin ve dikkatli bir şekilde davranın. Ekran düşerse, hızlı bir şekilde çarparsa ya da keskin veya aşındırıcı bir alet temas ederse hasar görebilir.
- Monitörü düşük nem ve az toz bulunan bir yere yerleştirin.
- Elektrik kablosu hasar görmüşse monitörü asla kullanmayın. Elektrik kablosuna herhangi bir cismin yaslanmasına izin vermeyin ve insanların üzerinden geçebileceği yerlerden uzak tutun.
- Monitör açıklıklarına metalik cisimleri yerleştirmeyin. Bu durum elektrik çarpması oluşturabilir.
- Elektrik çarpmasına izin vermemek için monitörün iç kısmına asla dokunmayın. Monitörün kasasını sadece kalifiye bir teknisyen açmalıdır.
- Monitörün priz ile olan bağlantısını keserken kablodan tutmak yerine fişten tuttuğunuzdan emin olun.
- Monitör kabinindeki açıklıklar havalandırma amaçlı olarak bulunmaktadır. Aşırı ısınmayı önlemek için bu açıklıklar bloke edilmemeli veya kapatılmamalıdır. Ayrıca monitörü yatak, kanep, halı veya diğer yumuşak zeminler üzerinden kullanmayınız. Bu gibi yumuşak zeminler üzerinde kullanmanız kabinin altında bulunan havalandırma açıklıklarını bloke edebilir. Monitörü kitaplık veya diğer kapalı alanlara yerleştirmeniz halinde, yeterli havalandırma yapıldığından emin olun.
- Monitörü yağmura maruz bırakmayın veya su kenarında kullanmayın. Monitör istenmeden ıslanırsa, fişi prizden çekin ve derhal yetkili bayii ile temasa geçin. Gerekliğinde monitörün dış yüzünü ıslak bir bez kullanarak silebilirsiniz, ancak ilk önce monitörü prizden çektiğinizden emin olun.
- Eğer monitör düzgün çalışmıyorsa, özellikle normal olmayan ses veya koku varsa, monitörün fişini derhal prizden çekin ve yetkili bayii veya servis merkezi ile temasa geçin.

Monitörünüzün Bilgisayara Bağlanması



Pimi ekran destek çerçevesinden şekildedeki gibi çekerek çıkarın ve ardından yüksekliği ayarlayın. Pimi çekerek çıkardıktan sonra ekranın üst kısmının çıkmasını önlemek için makineyi masa üzerine çikarmayı aklınızda bulundurun. (Yukarıdaki açıklama AL1917 h/AL1917 r modeli içindir)

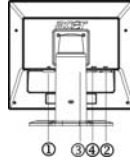

Aşağıdaki prosedürü yerine getirmeden önce bilgisayarınızı kapatın.

1. Monitörünüzün güç kablosunu yakındaki bir prize takın. Güç kablosunun diğer ucunu ise PC portuna takın.
2. 15 pimli VGA kablosunun bir ucunu monitörün arkasına takın ve diğer ucunu ise bilgisayarın D-Sub portuna takın.
3. Ses kablosunu monitörün ses girişi ile P'nin ses çıkışı (yeşil port) arasına bağlayın.
4. (Sadece Çift Girişli Model) 24 pimli DVI kablosunun bir ucunu monitörün arkasına bağlayın ve diğer ucunu bilgisayarın FVI portuna bağlayın.
5. Monitörünüzü ve bilgisayarınızı açın.

Monitörünüzde bir resim görüntüleniyorsa, kurulum tamamlanmıştır. Bir görüntü gösterilmiyorsa, bu kılavuzun sorun giderme bölümüne bakınız.

SORUN GİDERME

Güç yok - Monitör güç göstergesi kapalı.

- Monitör elektrik kablosunun monitörün elektrik soketine ve elektrik prizine tam yerleştirildiğinden emin olun.
- Lamba gibi çalışan bir elektrikli aleti takarak elektrik prizini test edin.
- Monitörde başka bir elektrik kablosunu deneyin. Bu testi yapmak için bilgisayarın elektrik kablosunu kullanabilirsiniz.

Görüntü yok - Monitörün güç LED göstergesi açık, ancak ekranda görüntü yok.

- Sinyal kablosunun monitörüne ve bilgisayar düzgün bir şekilde bağlandığından emin olun.
- Bilgisayarın açık olduğundan ve düzgün çalıştığından emin olun.
- Monitörü kapatın ve sinyal kablosunun pinlerini kontrol edin. Pinlerden hiçbirinin eğilmediğinden emin olun.

Çalışma Ayrıntısı

Lütfen bu monitör ile birlikte verilen CD-ROM'daki kullanıcı kılavuzuna bakınız.

