

Instrukcja szybkiego uruchomienia monitora LCD firmy Acer

Ważne instrukcje bezpieczeństwa



Należy uważnie przeczytać poniższe instrukcje. Niniejszą instrukcję powinno się zachować.

- W celu oczyszczenia ekranu monitora LCD:
 - Wyłącz monitor LCD i wyciągnij wtyczkę zasilania AC.
 - Rozpyl bezrozpuszczalnikowy roztwór do czyszczenia na szmatkę i delikatnie wyczyść ekran.
 - Nie należy umieszczać monitora LCD w pobliżu okna. Wystawianie monitora na działanie wody deszczowej, wilgoci lub światła słonecznego może spowodować jego poważne uszkodzenie.
 - Nie naciskaj powierzchni ekranu monitora LCD. Zbyt duży nacisk może spowodować trwałe uszkodzenie wyświetlacza.
 - Nie zdejmuj obudowy i nie próbuj sam reperować urządzenia. Wszystkie prace serwisowe powinny być wykonywane przez autoryzowanych pracowników serwisu.
5. Przechowuj monitor LCD w pokoju o temperaturze w granicach -20° ~ 60°C.
Przechowywanie monitora LCD w innej temperaturze, spoza zakresu podanego powyżej, może spowodować jego trwałe uszkodzenie.
6. Natychmiast odłącz monitor i zadzwoń do autoryzowanego serwisu, jeśli zaobserwujesz następujące objawy:
- Kabel sygnałowy łączący komputer i monitor jest mechanicznie uszkodzony.
 - Na monitor LCD wylała się ciecz lub zamókł on na deszczu.
 - Ekran lub obudowa monitora LCD są uszkodzone.

Zawartość opakowania

Monitor LCD	Kabel zasilania	Kabel dźwiękowy	Przewód VGA	Przewód DVI	Podręcznik użytkownika (płyta CD)	Skrócony Przewodnik
-------------	-----------------	-----------------	-------------	-------------	-----------------------------------	---------------------


Montowanie monitora na podstawie

- Wymij podstawę monitora z pudła na monitor i umieść ją na stabilnym i poziomym podłożu.
- Wymij monitor i zamontuj go na podstawie.
Przy prawidłowym połączeniu powinno się usłyszeć dźwięk zatraskiwania.




Podłączanie monitora do komputera


Wyciągnij bolec z uchwytu monitora tak, jak pokazano na rysunku, a następnie ustaw wysokość. Przy wyciąganiu bolca podnieś urządzenie, aby zapobiec wysunięciu się górnej części wyświetlacza. (Tylko w modelach h i r)

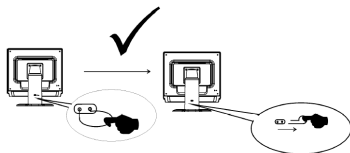

- Wyłącz komputer i wyciągnij wtyczkę kabla zasilania komputera.
- Podłączyć przewód sygnału do gniazda wyjściowego VGA karty graficznej komputera. Następnie, należy dokręcić ręczne pokrętła mocujące złącza.
- Podłączyć przewód sygnału do gniazda wyjściowego DVI-D karty graficznej w komputerze. Następnie, należy dokręcić ręczne pokrętła mocujące złącza.
- Podłączyć gniazdo wejściowe monitora LCD z komputerem przy pomocy przewodu audio.
- Wetknij wtyczkę kabla zasilającego monitora do gniazda kabla zasilania z tyłu komputera.
- Wetknij wtyczki kabli zasilania komputera i monitora do gniazda sieci elektrycznej.
- Włącz zasilanie przelącznikiem znajdującym się z tyłu obudowy monitora i włącz komputer.

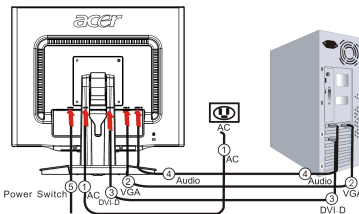

Regulowanie monitora



1	Auto	Konfiguracja automatyczna	Jeśli menu ekranowe jest widoczne wcisnij ten przycisk, aby wyjść. Jeśli menu ekranowe nie jest widoczne, wcisnij ten przycisk. Wówczas nastąpi automatyczna optymalizacja pozycji obrazu, częstotliwości odświeżania i fazy monitora.
2/3	< / >	Minus / Plus	Jeżeli funkcja OSD jest aktywna, należy przycisnąć, aby wybrać lub wyregulować opcje OSD. Jeżeli funkcja OSD nie jest aktywna, należy przycisnąć, a następnie przycisnąć przyciski oznaczone Minus lub Plus w celu regulacji poziomu.
3	>	Plus	Jeśli menu ekranowe jest widoczne wcisnij ten przycisk w celu wybrania lub wyregulowania parametrów.
4	Menu	Menu ekranowe	Przycisnąć, aby przeglądać funkcje OSD. Przycisnąć ponownie, aby wprowadzić wybór funkcji OSD.
5	Power	Zasilanie	Zasilanie włączone/ wylaczone Kolor zielony: włączone Kolor pomarańczowy: stan uśpienia