

Rychlá průvodce Acer LCD monitoru


Důležité instrukce o nebezpečnosti

Čtete následující instrukce pozorně. Ten manual smíte si udržet dobře v případě, že je potřebný na budoucnosti.



1. Když chcete čistit obrazovku monitoru,
-- Vzpíná LCD Monitor a odpojit AC Kord.
-- Použít te ne- řešení čistý hard abys čistil obrazovku mírně.
2. Nesmíte umístit LCD Monitor u okna. Vyhýbá se srážkovému vodemu, vlhkostemu nebo slunečnímu světlemu.
3. Nemůžete existovat žádný nátlak, který bude udělat permanentní škody na obrazovce monitoru.
4. Nemůžete odtáhnout ochranu nebo mít pokus o opatření monitoru o sebe.
Autorizovaný technik může řešit nějaké problémy.
5. Tento monitor LCD použijte při pokojové teplotě 5°C ~ 40°C (nebo 41°F ~ 104°F).
Při používání monitoru LCD při nižších nebo vyšších teplotách může dojít k trvalému poškození.
6. Když následující se stavá, musíte ihned odpojit tvůj monitor a zavolat jeden autorizovaný technik.
* Signalový kabel mezi monitorem a PC je dřen nebo poškozen.
* Likvidní existuje na Monitoru .
* LCD Monitor nebo skříň je poškozen.


Připojte monitorem do báze monitoru

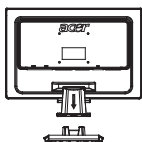

Vynesete bázi monitoru od box monitoru a dejte to na jeden stálý pracoviště.

Vynesete tvůj monitor a připojte ho do báze.
Ujist' te že posloucháte hlas kliku.

Připojte tvůj monitor do počítači

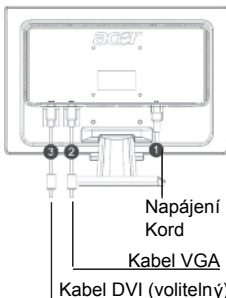

Musíte vypnout tvoje počítači a odpojit napájení kabel počítači.

Připojte modré konektory kabel VGA do signalový connectoru monitoru a modrý video konektor na dozadu počítači. Utáhnout šroubky konektoru.


Volitelný: Připojte konektory kabel DVI ke konektoru signálu a konektoru videa od monitoru na zadní straně počítači. Utáhněte šrouby konektoru.

Zapustit napájení kabel monitoru do napájení portu na lévu monitoru..

Plugzazátkovat napájení kabely počítači a monitoru do blížký elektrickální výběh.

zapnout tvoje počítači a monitor.

Nastavení displeju



1	AUTO	Automatické nastavení	Když OSD pracuje, stlačte tlačítko AUTO abys odešel. Když OSD nepracuje, stlačte tlačítko AUTO ,dojte k automatickému nastavení všech parametrů obrazu pro aktuální rozlišení. Nastavte světlost a kontrast obrazu.tak abyste obdrželi optimální kvalitu obrazu.
2	<	Minus	Když OSD pracuje, stlačte abys mohl vybrat nebo nastavit OSD volby.
3	>	Plus	Když OSD pracuje, stlačte abys mohl vybrat nebo nastavit OSD volby .
4	MENU	OSD Manual	Tlačte abys mohl vidět OSD. Zase tlačte abys mohl odejít.
5	⏻	Napájení	Napájení on/off Zelený: napájení on Pomerančový: Klidový režim

Obsah balíku

LCD Monitor	
Napájení Kord	
Uživatel manual	(CD)
Rychlá průvodce	
Kabel VGA	
Kabel DVI (volitelný)	