

Acer LCD monitor: Skrócony przewodnik


Ważne zasady bezpieczeństwa

Proszę przeczytać uważnie następujące instrukcje i zachować ten podręcznik dla wykorzystania w przyszłości.



- Przy czyszczeniu ekranu LCD monitora należy:
 - Wyłączyć zasilanie LCD Monitora i odłączyć kabel sieciowy.
 - Szmatką zwilżoną wodą lub roztworem czyszczącym bez rozpuszczalników i delikatnie wyczyścić ekran.
- Nie wolno umieszczać LCD Monitora w bliskim kontakcie z oknami. Wystawianie na deszcz, wilgoć lub na promienie słoneczne może uszkodzić lub zniszczyć monitor.
- Należy unikać dotykania ekranu LCD. Nadmierne naciskanie może spowodować zniszczenie ekranu na stałe.
- Należy nie zdejmować obudowy, ani nie próbować naprawy urządzenia w asynchronicznie. Wszystkie naprawy powinien wykonywać autoryzowany serwis.
- Monitor LCD może działać w pomieszczeniach o temperaturze 5 °C ~ 40 °C (lub 41 °F ~ 104 °F). Działanie monitora LCD w temperaturach wykraczających poza ten zakres, może spowodować jego trwałe uszkodzenie.
- W razie wystąpienia którejś z tych sytuacji trzeba natychmiastowo wyłączyć monitor i wezwać autoryzowany serwis.
 - * Kabel VGA pomiędzy monitorem a komputerem jest postrzępiony, albo zniszczony.
 - * Ciepło wylana się na monitor, albo monitor był wystawiony na deszcz.
 - * LCD Monitor, albo obudowa jest zniszczona.

Przedni panel sterowania

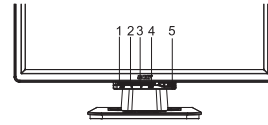


1	AUTO	Konfiguracja Automatyczna	Jeśli menu OSD jest aktywne to naciśnij aby zakończyć. Jeśli nie, to zoptymalizuje ona pozycję i fazę sygnału zegarowego wyświetlacza.
2	<	Minus (Mniej)	Jeśli menu OSD jest aktywne to naciśnij aby wybrać lub ustawić odpowiednią funkcję.
3	>	Plus (Więcej)	Jeśli menu OSD jest aktywne to naciśnij aby wybrać lub ustawić odpowiednią funkcję.
4	MENU	OSD Menu	Naciśnij raz, aby wejść do menu OSD, naciśnij ponownie aby wyjść.
5		Przycisk zasilania	Wyłączyć / włączyć monitor. Zielone światło wskaźnika - monitor jest w czułości. Pomarańczowe światło - monitor jest w stanie czuwania.

Instalacja



- Należy umieścić monitor w górnej części podstawki.
- Potem umieścić monitor w zaczepach podstawki.

Podłączenie sprzętu

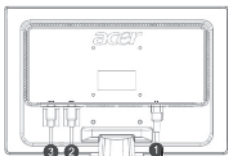

Przed rozpoczęciem konieczne jest wyłączyć komputer i wyciągnąć kabel sieciowy.

Podłączyć kabel sygnałowy (niebieskie konektory) do wejściowego konektora na monitorze i do wyjściowego konektora VGA na karcie graficznej komputera i dokręcić śruby.

Opcjonalny: Podłączyć złącza kabla DVI do złącza sygnałowego monitora i złącza video z tyłu komputera. Dokręcić śruby złącza.

Następnie podłączyć kabel sieciowy monitora i komputer do sieci elektrycznej.

Włączyć komputer i monitor.

Kabel zasilania
Kabel VGA
Kabel DVI (Opcjonalny)

Zawartość Pudełka

Monitor	
Kabel zasilania	
Podręcznik użytkownika	(CD)
Skrócony przewodnik	
Kabel VGA	
Kabel DVI (Opcjonalny)	