

## Manual de Acesso Rápida do monitor LCD da Acer


### Instruções Importantes sobre Segurança

Leia cuidadosamente as seguintes instruções. Guarde este manual para consulta posterior.




1. Para limpar o ecrã do Monitor LCD:
  - Desligue o Monitor LCD e desligue o cabo CA.
  - Aplique uma solução de limpeza não-solvente num pano e limpe cuidadosamente o ecrã.
2. Não coloque o Monitor LCD perto de uma janela. A exposição do monitor à chuva, humidade ou luz do sol pode danificá-lo gravemente.
3. Não faça pressão sobre o ecrã LCD. Pressão excessiva pode causar danos permanentes no ecrã.
4. Não remova a caixa ou tente reparar a unidade sozinho. A manutenção ou reparação deve ser efectuada apenas por um técnico autorizado.
5. Utilize o monitor LCD numa sala com uma temperatura ambiente de 5°C~ 40°C (ou 41°F ~ 104°F). A utilização do monitor LCD em temperaturas que ultrapassem estes valores pode causar danos permanentes.
6. Se qualquer uma das seguintes situações ocorrer, desligue imediatamente o monitor e chame um técnico autorizado.
  - \* O cabo do sinal do Monitor para o PC está desgastado ou danificado.
  - \* Deixou cair líquido para o Monitor LCD ou o monitor foi exposto à chuva.
  - \* O Monitor LCD ou a caixa foi danificado.

### Montar o Monitor na Base

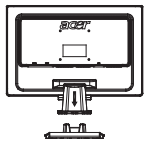


- I Remova a base do monitor da caixa e coloque-a numa superfície estável e plana.
- I Remova o monitor e monte-o na base. Certifique-se que ouve o som de encaixe.

### Ligar o Monitor a um Computa

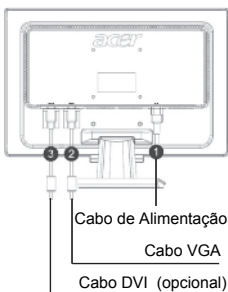

- Desligue o computador e desligue o cabo de alimentação do computador.
- Ligue os conectores azuis do cabo VGA ao conector de sinal do monitor e o conector de vídeo na parte traseira do computador. Aperte os parafusos do conector.
- Opcional: Ligue os conectores do cabo DVI ao conector de sinal do monitor e ao conector de vídeo existente na parte de trás do computador. Aperte os parafusos do conector.
- Ligue o cabo de alimentação do monitor à entrada na parte traseira do monitor.
- Ligue os cabos de alimentação do computador e do monitor a uma ficha eléctrica.
- Ligue o computador e monitor.

### Instruções de instalação

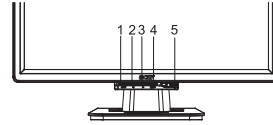

|   |      |                          |   |
|---|------|--------------------------|---|
| 1 | AUTO | Configuraçã o automática | Se o OSD estiver activo, prima para sair. Se o OSD estiver inactivo, prima e o monitor otimiza automaticamente a posição da imagem, "clock" e fase da imagem. |
| 2 | <    | Menos                    | Se o OSD estiver activo, prima para seleccionar ou ajustar as opções do OSD.  |
| 3 | >    | Mais                     | Se o OSD estiver activo, prima para seleccionar ou ajustar as opções do OSD.  |
| 4 | MENU | OSD manual               | Prima para visualizar o OSD. Prima de novo para sair.   |
| 5 |      | fonte de alimentação     | Ligar/desligar<br>Verde: ligado<br>Laranja: em modo de descanso   |

### Conteúdo da embalagem

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Monitor LCD               |          |
| Cabo de Alimentação       |          |
| Manual do utilizador (CD) | (CD)<br> |
| Manual de Acesso rápido   |          |
| Cabo VGA                  |          |
| Cabo DVI (opcional)       |          |