

Acer 液晶顯示器快速安裝指南

重要安全指示



請仔細閱讀下列各項指示，並將手冊妥善保管以便將來使用。

1. 清潔 LCD 顯示器螢幕
 - 關閉 LCD 顯示器電源，並且拔除 AC 電源線。
 - 將清潔劑噴灑在碎布上。
 - 利用溼布輕輕地擦拭螢幕。
2. 請勿將 LCD 顯示器放置在靠近窗戶的位置。顯示器若暴露於雨水、溼氣或日光會造成嚴重損害。
3. 請勿重壓 LCD 螢幕。超重的壓力可能對 LCD 顯示器造成永久的損害。
4. 請勿獨自除去蓋子或嘗試自行維修本產品。任何的修護應該由經認可的技術人員執行。
5. 請在室溫 -20° -- 60°C (或 -4° -- 140°F) 下使用 LCD 顯示器。超出此範圍可能導致 LCD 顯示器永久的損害。
6. 若有任何下列各項情況發生，請立刻拔開您的顯示器電源並且求助於經認可的技術人員。
 - * 連接顯示器到個人電腦的訊號線被磨損或損壞。
 - * 液體被潑入 LCD 顯示器之內或受到雨淋。
 - * LCD 顯示器或外殼損壞。

包裝內容

液晶顯示器

電源線

音源線

VGA 訊號線



DVI-D 訊號線

使用手冊(CD)

快速安裝指南



組合LCD顯示器腳座

1. 找一塊平坦清潔的桌面，將底座從包裝箱中取出平放於桌面上。
2. 將液晶顯示器從包裝箱中取出，延著滑軌將顯示器與腳座結合，直到聽到結合聲響。

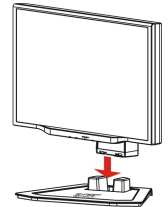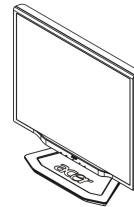


連接到電腦


依下圖所示，將顯示器支架處的控制鈕向右移。然後可進行高度調整，請注意在拔插銷時將機器立在桌上防止顯示器頂部彈起。(針對 h / r 機型)

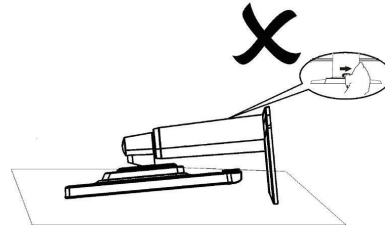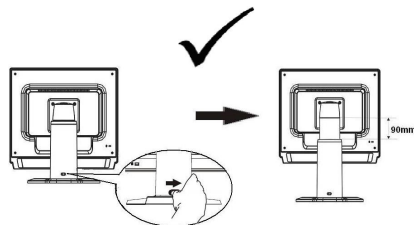

1. 確定關閉電腦主機電源並將電源線插頭拔除。
2. 請將訊號線的一端連接至顯示器 (VGA IN) 插槽上，再將另一端連接至 PC 的顯示卡輸出端，然後將螺絲鎖上。
3. 請將訊號線的一端連接顯示器 (DVI-D IN) 插槽上，再將另一端接上 PC 的顯示卡輸出端，並將螺絲鎖上。
4. 將音源線的一端插入顯示器上的音源輸入孔 (AUDIO IN)，另一端接上 PC 的音源輸出端。
5. 取出隨機附送的電源線，將電源線與液晶顯示器連接。
6. 將電源線插頭插入電源插座，
7. 打開液晶顯示器背後的電源開關及電腦電源即可。

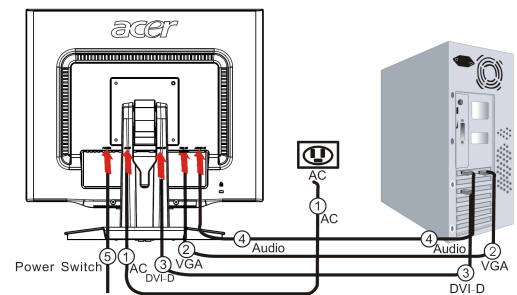

調整顯示器的顯示

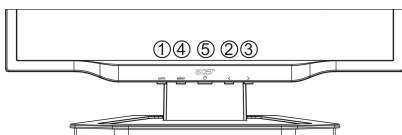

1	Auto	自動調整鈕	在 OSD 啟動時，壓下此鍵以離開選單。 在 OSD 未啟動時，壓下此鍵會讓顯示器自動將位置、焦距與頻率調整至最佳狀態。
2	<	向左(減少鍵)/	未進入 OSD：直接按此鈕可作為調整「音量」的快速鍵。 已進入 OSD：按此鈕選擇 增加/ 減少該調整功能
3	>	向右(增加鍵)	
4	Menu	OSD 功能選單	未進入 OSD：顯示 OSD 功能選單 已進入 OSD：確認 OSD 功能選項
5	⏻	電源開關	指示燈為綠色：電源開啓 指示燈為橙色：睡眠狀態