

Acer LCD モニタ クイック・セットアップガイド (QSG)

安全のための注意

以下の注意事項をよくお読みください。また、このマニュアルは今後の参照のために保管してください。

- LCD モニタを掃除するには
 - LCD モニタの電源を切り、AC コードの電源を抜いてください。
 - 溶剤の含まれていない洗剤を柔らかい布にスプレーしてください。
 - しめった柔らかい布で画面を優しく拭いてください。
- LCD モニタは窓の近くに置かないでください。直射日光や雨、湿気などに当てますと、破損もしくは故障する恐れがあります。
- LCD 画面に圧力をかけないでください。過重な圧力はディスプレイを傷つける恐れがあります。
- カバーを取り外したり、内部を修正したりしないでください。修理、はすべて弊社に依頼してください。
- LCD モニタは温度-20°C~60°C (-4° ~140° F) の場所で保管してください。この範囲以外の場所での保管は、モニタを永久的に破損させる恐れがあります。
- 次のいずれかの状況が見られる場合は、モニタの電源を切り、弊社にご連絡ください。
 - * モニタから PC へのシグナルケーブルがすり減っていたり、破損している場合。
 - * LCD モニタに液体が流れ込んだり、モニタが雨に濡れた場合。
 - * LCD モニタやケースが破損した場合。
- モニタを電気コンセントに接続するには、適切なラインが必要です。正常では、6A までの電流でデバイス重量は 3Kg 以上の場合、ラインは H05VV-F、3G、0.75 mm² 以上のものを使用する必要があります。

パッケージ内容



LCD モニタ

ユーザーズマニュアル
(GD)

クイックセットアップガイド


電源コード

D-SUB へのケーブル


DVI へのケーブル
(オプション)

ディスプレイをコンピュータに接続する

- * コンピュータの電源を切ってください。
- * シグナルケーブルの片方を LCD モニタの D-SUB または DVI (オプション) ポートに接続してください。
- * シグナルケーブルのもう片方を PC の D-SUB または DVI (オプション) ポートに接続してください。
- * どちらもしっかりと接続されていることを確認してください。
- * 電源コードを AC ソケットに接続してください。
- * 電源コードをコンセントに接続してください。

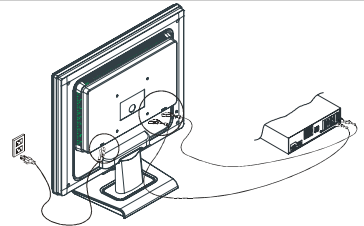

モニタを操作する



1	Auto Config (自動設定) / 終了	4	MENU (メニュー) / 選択
2	<	5	電源インジケータ
3	>	6	電源ボタン