

Acer LCD monitor Snabbinstallation (QSG)


Viktiga säkerhetsinstruktioner

Läs följande anvisningar noggrann. Denna handbok ska bevaras för framtida användningar.

- Att rena LCD monitor bildskärm;
 - Släck LCD monitor och dra ut AC korden.
 - Spraya ett lösningsmedel på en trasa.
 - Rena försiktig bildskärmen med en fuktig trasa.
- Placera monitoren inte vid ett fönster. Utsätta monitoren till regn, fuktighet eller sol kan skada den allvarlig.
- LCD bildskärm ska inte användas med tryck. Excess tryck kan skada displayen permanent.
- Ej flytta skyddan eller försök att serva enheten själv. Service ska göras av en befogad tekniker.
- Lagra LCD monitoren i ett rum med en temperatur av -20° ~ 60°C (eller -4° ~ 140°F). Lagra LCD monitoren utanför denna räckvidd kan permanent skada denne.
- Om en av det följande hender, släck monitoren på en gång och kalla en befogad tekniker.
 - * Monitoren på PC signal kabel är sliten eller skadad.
 - * Vätska spillades i LCD monitoren eller monitoren kom i regn.
 - * LCD monitoren eller skyddan är skadad.
- Det behövs en atterstad ledning för att koppla inrättningen med en ström utlopp. För an nominal strömstyrka fram till 6A och en inrättnings vikt över 3 kg, en ledning inte lättare än H05VV-F, 3G, 0.75 mm² måste användas.

Innehåll

LCD skärm




Användarmanual
(CD)



Instruktioner för
snabb installation



Strömkabel



D-SUB kabel




DVI kabel
(tillval)




Anslut skärmen till en dator

- * Släck av din computer.
- * Anslut signalkabelns ena ände till LCD-skärmens D-SUB- eller DVI(tillval)-port.
- * Anslut signalkabelns andra ände till PC:ns D-SUB- eller DVI(tillval)-port.
- * Försäkra dig att kopplingar är säkra.
- * Connect the power cord to the LCD Monitor.
- * Koppla ström kord med en AC elnät.

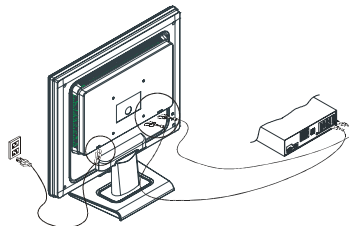

Justering av skärminställningar



1	Autojustering/Avsluta	4	MENY/ENTER
2	<	5	Strömindikator
3	>	6	⏻ / Strömbrytare