

Innehåll

Förberedelser	49
Paketinnehåll.....	50
Installationsinstruktioner.....	50
Monitorinstallation.....	50
Monitorpackning.....	50
Granska vinkeljustering	51
Koppla.....	51
Sätta igång	51
Justera skärminställningar	52
Externa Kontroller	52
OSD alternativ	53
OSD Meny.....	53
Ljusstyrka & Kontrastjustering	53
Tracking justering	53
Positionsjustering.....	54
Färgjustering	54
Övrigt.....	54
Problemsökning	55
Allmänna specifikationer	56

Förberedelser




- Placera inte skärmen nära eller över en radiator eller varmluftsuttag. Placera inte skärmen i ett dåligt ventilerat rum.
- Luckorna och öppningarna på baksidan eller ovanpå lådan är till för ventilation, och bör således inte blockeras eller täckas över.
- Skriv inte på skärmen, och använd inte heller vassa föremål för att peka på skärmen. Du kommer att skapa permanenta rispor på LCD panelen.
- Koppla ur denna monitor ur vägguttaget innan du rengör den. Var god använd en mjuk och len trasa för att rengöra skärmkabinettet. Svåra fläckar kan tas bort med en trasa som fuktats lätt med en mild rengöringsvätska. Spraya inte vätska direkt på skärmen. Vätskan kan droppa innanför skärmen och orsaka elektriska problem.
- Dförsök inte laga skärmen själv; genom att öppna eller ta bort det skyddande höljet kan du bli utsatt för farlig elektrisk ström och andra faror. Var god kontakta kvalificerad servicepersonal för att lösa problem med din skärm som inte kan lösas med hjälp av sektionen för "Problemsökning".

Paketinnehåll

LCD Monitor




Användarmanual



Strömkabel




Audiokabel

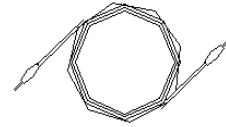


Installationsinstruktioner

Monitorinstallation

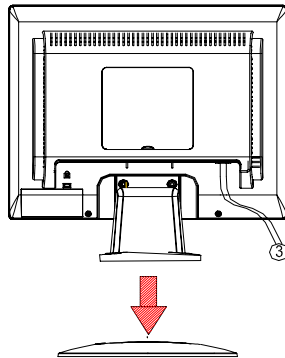

1. Placera den bildskärm absolut.

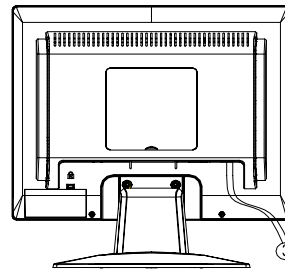

2. Sätt skärmens nacke i stället längs med spåret.

Monitorpackning

Viktigt

Se till att du har en ren, jämn yta att ställa skärmen på innan du börjar. Lägg en trasa eller duk på skärmen för att skydda skärmen. Dra skärmen lite uppåt och från stället.


Granska vinkeljustering

Du kan ändra monitorns vinkel från 0°~20°.



Varning: Var god se till att strömmen till datorn och skärmen båda är avstängda.

Koppla

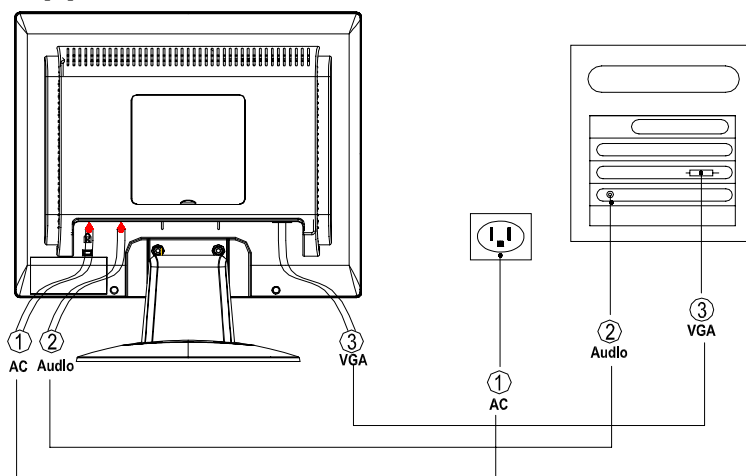


①	Strömkabel	Koppla strömkabelns ena ände till skärmen. Koppla den andra änden till ett ordentligt jordat vägguttag.
②	Audiokabel	Koppla ena änden av audiokabeln till LCD monitorns audioutgång, och den andra änden till datorn.
③	VGA kabel (Isatt)	Koppla signalkabeln till VGA utgången på datorns grafikkort och dra åt skruvarna.

WARNING: Formen på D-Sub 15 pin kontakten på VGA kabeln är Trapetsoid. Se till att den är ordentligt ikopplad i datorn och att ingen av pinnarna är böjda eller intryckta.


Sätta igång

Sätt igång monitorn först, sedan sätter du igång datorn. Efter att datorn är igång, bör LED på strömindikatorn lysa grönt. Vänta ungefär 10 sekunder för videosignalen att framträda. Om LED inte lysar grönt, eller om du inte ser någon videosignal bör du kolla kopplingarna.

Justera skärminställningar

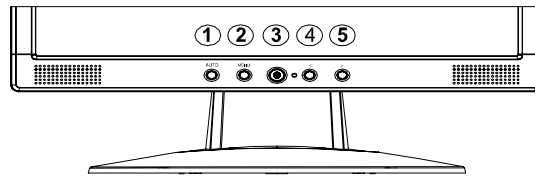

Externa Kontroller

1.	AUTO	AUTO	OSD aktiv: Tryck för att göra ett val i OSD OSD inaktiv: Tryck för att automatiskt optimera din skärms position, klocka, fas.
2.	MENU	OSD Funktion	Tryck för att granska OSD. Tryck igen för att avsluta.
3.		STRÖM	Ström AV/PÅ Grön: PÅ Orange: Viloläge
4.	<	MINUS	OSD aktiv: Tryck för att välja eller justera OSD alternativ OSD inaktiv: Tryck en gång, tryck sedan <, > för att justera volym.
5.	>	PLUS	OSD aktiv: Tryck för att välja eller justera OSD alternativ OSD inaktiv: Tryck en gång, tryck sedan <, > för att justera volym.

OSD alternativ


Var god gå till " Externa Kontroller" på sidan 52.

För att justera OSD inställningarna:

1. Tryck på knappen för **MENY** för att öppna OSD menyn.
2. Använd knapparna <, >, för att markera en kontroll, tryck sedan på **AUTO** för att börja
3. Använd knapparna <, >, för att justera kontrollen till önskad nivå.
4. När du är klar med alla val, trycker du på **MENY** för att avsluta OSD. (annars kan justeringen autosparas efter 45 sekunder.)

OSD Meny

Ljusstyrka & Kontrastjustering

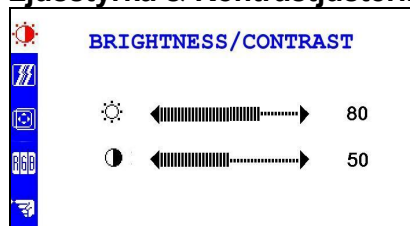

LJUSSTYRKA (BRIGHTNESS):


Justera ljusstyrkan på skärmen.

KONTRAST (CONTRAST):

Justera skillnaden mellan ljusa och mörka områden.

Svenska

Tracking justering

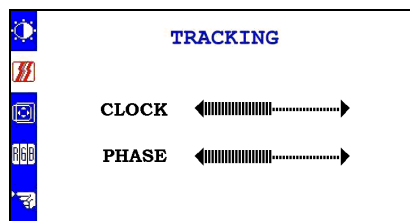


KLOCKA (CLOCK):

Justera för att minimera vertikala fält eller ränder som kan ses i bakgrunden på skärmen. Den horisontella skärmstorleken kommer även den att förändras.

FAS (PHASE):

Justera för att flytta horisontell störning, och gör framträdandet av tecken mer eller mindre tydligt.

Positionsjustering

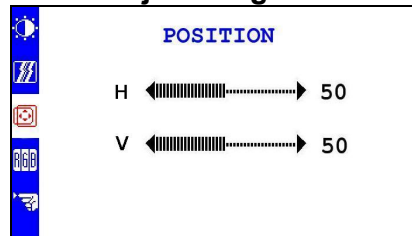


V-Position:

Ajustera bildens vertikala position.

H-Position:

Justera bildens horisontella position.

Färgjustering

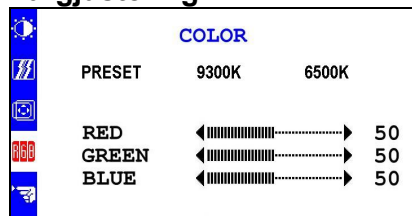

Det finns fyra föremål för färgjustering:

9300K: Blåaktigt vit


6500K: Rödaktigt vit

Användardefinierad:

Röd, Grön, Blå. Justera för att bestämma din egen färgnivå.

Svenska

Övrigt

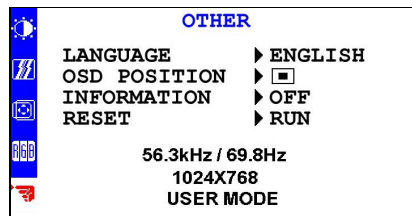

SPRÅK (LANGUAGE):

Flerspråkswal: Engelska, Tyska, Franska, Italienska, Spanska.

OSD POSITION:

Justera OSD förnstrets position på skärmen.

INFORMATION:

"ON" När du ändrar inställningarna för skärmresolutionen (t ex: uppgradera horisontell/vertical grad), visas information ett kort tag på skärmen och vice versa.

ÅTERGÅ:

Återgå till

Problemsökning

Problem & Fråga	Möjliga lösningar
Strömmen eller LED är inte på	<ul style="list-style-type: none">• Kolla om strömbrytaren är i ON läge• Strömkabeln skall vara ikopplad.
Ingen bild	<ul style="list-style-type: none">• Kolla om strömbrytaren är i ON läge• Strömkabeln skall vara ikopplad.• Se till att videokabeln är ordentligt isatt till skärmens bakre del och till datorn.• Flytta musen eller tryck valfri tangent för att få skärmen ur viloläge.
Bilden har färgfel	<ul style="list-style-type: none">• Se "färgjustering" för att justera RGB färg eller välj färgtemperatur.
Bilden hoppar eller har ett vågmönster	<ul style="list-style-type: none">• Flytta elektroniska enheter som kan orsaka elektrisk störning.• Kontrollera änden på skärmens videokabel och se till att ingen av pinnarna är böjda.
Storleken eller centreringen av bilden är inte korrekt	<ul style="list-style-type: none">• Tryck välj/auto tangenten för att automatiskt optimera positioneringen i skärmen.• Se "Positionsjustering".

Svenska



Varning: Försök inte att laga skärmen eller öppna datorn själv. Var god kontakta kvalificerad personal för all service om problemen inte kan lösas genom "Problemsökning".

Allmänna specifikationer

Föremål	Specifikation
LCD Panel	
Skärm	17-inch Jämn panel aktiv-matrix TFT LCD
Maximal resolution	SXGA 1280×1024 pixels
Pixelgrad	0.264 mm
Färg	16.2M
Ljusstyrka	300 cd/m ² (Vanlig)
Kontrastratio	450:1 (Vanlig)
Responstid	4ms +16ms /20ms (Tr+Tf / vanlig)
Granskningsvinkel i horisontell	75° / 75°
Granskningsvinkel i vertikal	65° / 60°
Externa kontroller	
Strömbrytare	AV/ PÅ
Kontrollknappar	Auto, MENY, <, >
OSD funktion	
Ljusstyrka kontrast	Ljusstyrka, Kontrast
Färg	Färgtemperatur
Position	H-Position, V-Position
Tracking	Klocka, Fas
Övrigt	OSD position, Språk
Videointerface	
Video	Analog 0.7V
Sync	TTL (+/-)
Plug & Play	DDC2B
Ström	
Strömkälla	100~240V AC, 50/60 Hz
Strömnkonsumtion vid vanlig användning	< 50W
Strömnkonsumtion vid aktivt avläge	< 1W
Dimension och vikt	
Dimension (W×H×D)	375 × 393 × 182 mm (med ställ) 375 × 321 × 62 mm (utan ställ)
Vikt (Netto/ Gross)	4.1 Kg / 5.2 Kg