

Acer 液晶顯示器快速安裝指南

重要的安全指示



請仔細閱讀下列各項指示。這本手冊應該被妥善保管以便將來使用。

- 清潔 LCD 顯示器螢幕
 - 關閉 LCD 顯示器電源，並且拔除電源線。
 - 將清潔劑噴灑在碎布上。
 - 利用溼布輕輕地擦拭螢幕。
- 別把 LCD 顯示器放置在靠近窗戶的位置。將顯示器暴露於雨水、溼氣或日光將會對顯示器造成嚴重損害。
- 別重壓 LCD 螢幕。超重的壓力可能對 LCD 顯示器造成永久的損害。
- 別獨自除去蓋子或嘗試自行維修本產品。任何的修護應該由被經認可的技術人員執行。

5. 請在室溫 -20° ~ 60°C (或 -4° ~ 140°F) 下使用 LCD 顯示器。超出此範圍使用可能導致 LCD 顯示器永久的損害。

6. 如果有任何下列各項情況發生，請立刻拔開你的顯示器電源並且求助經認可的技術人員。

* 連接顯示器到個人電腦的訊號線被磨損或損壞。

* 液體被灑入 LCD 顯示器之內或受到雨淋。

* LCD 顯示器或外殼損壞。

清點包裝內容

液晶顯示器

交流/直流 電源轉換器


訊號線(VGA)

電源線

音源線



使用手冊 (CD)

快速安裝指南

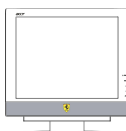


安裝說明

- 將顯示器螢幕的底座小心放於桌面上。
- 使顯示器平穩置於桌面上。

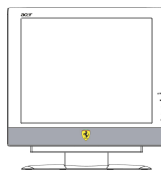


連接到電腦

- 確定關閉電腦主機電源並將電源線插頭拔除。
- 將 VGA 信號線的一端連接顯示器(VGA IN)，再將另一端接上 PC 的顯示卡輸出端，並將螺絲鎖上。
- 將音源線的一端插入顯示器上的音源輸入孔(AUDIO IN)，另一端接上 PC 的音源輸出端。
- 將電源轉換器插頭插入顯示器背後(DC IN)的插槽，再將電源線插入電源轉換器的插槽上，另一頭插入電源插座。
- 打開電腦及液晶顯示器電源即可。

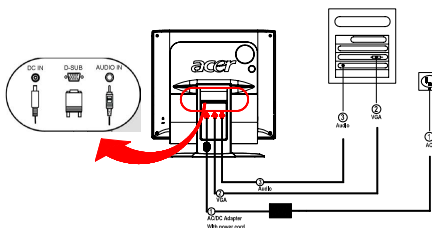

調整顯示器的顯示

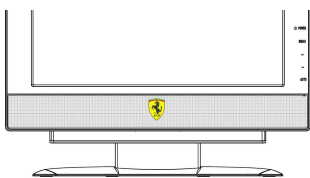

	電源開關	藍色—電源開啓	橘色—省電模式
1	⏻	藍色—電源開啓	橘色—省電模式
2	MENU	OSD Function	未進入 OSD：顯示 OSD 選單 已進入 OSD：退出 OSD 選單
3	▲	向上/ 增加鍵	未進入 OSD：直接按此鈕可作為調整/ 增加 “音量” 的快速鍵。 已進入 OSD：按此鈕 選擇 / 增加該調整功能
4	▼	向下/ 減少鍵	未進入 OSD：直接按此鈕可作為調整/ 減少 “音量” 的快速鍵。 已進入 OSD：按此鈕 選擇 / 減少該調整功能
5	AUTO	自動調整鈕	未進入 OSD：執行自動調整功能 已進入 OSD：確認 OSD 選單