

Acer LCD モニタクィック・セットアップガイド(QSG)

安全上のご注意



ご使用になる前に、このマニュアルをよくお読みください。お読みになった後も、大切に保管してください。

- LCD モニタスクリーンのクリーニング:
 --LCD モニタの電源を切り、AC/DC コードのプラグを抜いてください。
 --非溶剤系洗浄液を布に吹きかけ、スクリーンを軽く拭いてください。
- LCD モニタを窓の近くに置かないでください。モニタを、雨水、湿気や直射日光の当たる場所に設置すると、損傷の原因となります。
- LCD スクリーンに圧力をかけないでください。スクリーンへの過度な圧力は、永久的な損傷をディスプレイに与える原因となります。
- カバーを外したり、一人でこの装置を修理したりしないでください。

5. LCD モニタは、摂氏-20°C~60°C(華氏-4°F~140°F)の室内で保管してください。この温度範囲外でモニタを保管すると、永久的な損傷をモニタに与える恐れがあります。

6. 下記の状況下にある場合は、直ちにモニタのプラグを抜き、専門技師にご相談ください。



*モニター-PC 信号ケーブルが、擦り切れまたは損傷している。

*LCDモニタに液体を溢してしまいました。またはモニタが雨に濡れてしまいました。

*LCD モニタまたはケースが損傷している。



パッケージ内容

LCD モニタ AC/DC アダプタ ビデオケーブル (VGA) 電源コード オーディオケーブル ユーザマニュアル(CD) クィックセットアップガイド

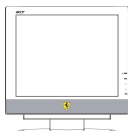


本製品の取り扱いについて

- モニター基部をデスク上に注意深く置きます。
- モニタを机等の安定した場所に置く。

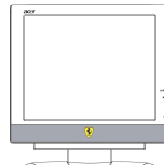


モニタをコンピュータに接続する

- コンピュータを OFF にし、コンピュータの電源ケーブルのプラグを抜いてください。
- ビデオケーブルの一方をモニタの(VGA IN)部に差し込み、反対側をコンピュータのモニタ出力端子に接続し、ねじを締めて固定する。
- オーディオケーブルの一方をモニタのオーディオ端子(AUDIO IN)に接続し、反対側をコンピュータのオーディオ出力端子に接続する。
- AC/DC アダプタのプラグをモニタの(DC IN)ソケットに接続します。その後、電源コードをアダプタ及びアースされた電源ソケットに挿入します。
- コンピュータとモニタの電源を ON にしてください。

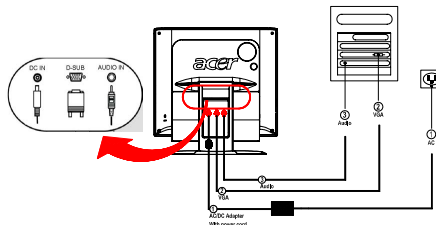

ディスプレイ設定の調整

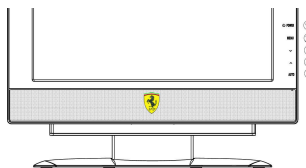

	電源スイッチ	青-電源オン オレンジ-節電モード
1	電源スイッチ	OSD 未起動時:OSD オプションの表示 OSD 起動時:O OSD オプションを閉じる
2	MENU OSD ボタン	OSD 未起動時:"音量" 上昇ボタンとして直接音量の調節が可能 OSD 起動時:選択した項目設定値の上昇調整をする
3	上/上昇ボタン	OSD 未起動時:"音量" 下降ボタンとして直接音量の調節が可能 OSD 起動時:選択した項目設定値の下降調整をする
4	下/下降ボタン	OSD 未起動時:自動調整モードの実行 OSD 起動時: OSD オプションの選択実行
5	AUTO 自動調整ボタン	