

Guia de Configuração Rápida do monitor LCD Acer (QSG)

Instruções Importantes sobre Segurança



Leia cuidadosamente as seguintes instruções. Guarde este manual para consulta posterior.

1. Para limpar o ecrã do Monitor LCD:

-- Desligue o Monitor LCD e desligue o cabo .

-- Aplique uma solução de limpeza não-solvente num pano e limpe cuidadosamente o ecrã.

2. Não coloque o Monitor LCD perto de uma janela. A exposição do monitor à chuva, humidade ou luz do sol pode danificá-lo gravemente.

3. Não faça pressão sobre o ecrã LCD. Pressão excessiva pode causar danos permanentes no ecrã.

4. Não remova a caixa ou tente reparar a unidade sozinho. A manutenção ou reparação deve ser efectuada apenas por um técnico autorizado.

5. Guarde o Monitor LCD numa sala com uma temperatura ambiente entre -20° ~ 60°C (ou -4° ~ 140°F).

Se guardar o Monitor LCD em temperaturas fora destes limites pode causar danos permanentes.

6. Se qualquer uma das seguintes situações ocorrer, desligue imediatamente o monitor e chame um técnico autorizado.

* O cabo do sinal do Monitor para o PC está desgastado ou danificado.

* Deixou cair líquido para o Monitor LCD ou o monitor foi exposto à chuva.

* O Monitor LCD ou a caixa foi danificado.

Conteúdo da embalagem

Monitor LCD

Adaptador AC/DC


Cabo VGA

Cabo de Alimentação

Cabo de áudio


Manual do utilizador (CD)

Guia de configuração rápida

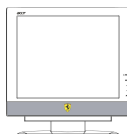


Instruções de instalação

- Coloque a base do monitor sobre a mesa cuidadosamente.
- Coloque o monitor em uma superfície plana e estável.

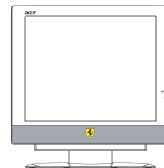


Ligar o Monitor a um Computador

- Desligue o computador e desligue o cabo de alimentação do computador.
- Conecte o cabo do sinal ao VGA output soquete do cartão de graficos do computador. Entao aperte o encaixe.
- Conecte o soquete input audio do monitor LCD, e o cabo de audio do computador.
- Conecte a tomada do adaptador AC/DC no soquete do monitor (ENTRADA DC), em seguida insira o cabo de energia no adaptador e um soquete elétrico propriamente aterrado.
- Ligue o computador e monitor.

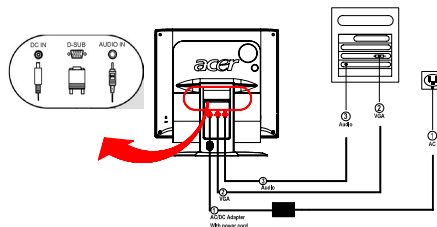

Instruções de instalação

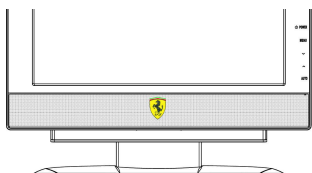

1		Ligar	Ligar/desligar	Azul: Ligado	Laranja: modo sleep
2		Funcao OSD	Pressione para visualizar OSD	Se o OSD estiver ativo, Pressione EXIT na selecao OSD.	
3		MAIS	SE o OSD estiver ativo, pressione para selecionar as opcoes do OSD. Se o OSD estiver inativo, pressione uma vez, entao pressione os botoes ^ ou v para ajustar o volume.		
4		MENOS	SE o OSD estiver ativo, pressione para selecionar as opcoes do OSD. Se o OSD estiver inativo, pressione uma vez, entao pressione os botoes ^ ou v para ajustar o volume.		
5		AUTO	SE o OSD estiver ativo, pressione novamente para selecionar OSD. SE OSD estiver inativo, pressione e o monitor ira automaticamente otimizar a posicao,focus e relógio no seu display.		