

Acer LCD monitor Gyorshasználati Útmutató (GYU)

Fontos biztonsági utasítás



Kérjük, alaposan olvassa el a következő utasításokat. A későbbi használat érdekében, tartsa meg ezen kézikönyvet.

1. A monitor LCD kijelzőjének tisztítása;
-- Kapcsolja ki az LCD monitort és húzza ki az AC/DC kábelt.
-- Spriceljen oldószermentes tisztítószerrel egy rongyra és finoman tisztítsa le a képernyőt.
2. Ne helyezze az LCD monitort ablak közelébe. A monitor esőnek való kitett. Az eső, nedvesség és napfény súlyos károkat okozhat a monitorban.
3. Ne nyomja meg az LCD kijelzőt. Az erős nyomás károkat okozhat a kijelzőben.
4. Ne vegye le a borítást vagy próbálja meg megszerelni az egységet. Bármilyen jellegű szervizt kizárólag az arra felhatalmazott műszaki szakember végezheti.


5. Az LCD monitort -20° ~ 60°C (or -4° ~ 140°F) hőmérsékletű szobában tárolja.
Az LCD monitor ezen hőmérsékletértékeken kívül történő tárolása tartós károkat okozhat.
6. Ha bármilyen hibát észlel, azonnal kapcsolja ki a monitort és hívjon egy felhatalmazott szerviztechnikust.
* A monitor és a PC közötti kábel elkopott vagy megsérült.
* Folyadék került az LCD monitorra vagy a monitor esőnek lett kitéve.
* Az LCD monitor vagy annak burkolata sérült.

A csomag tartalma




A monitor és annak aljzatának összeillesztése

- Tegye óvatosan a monitor alapzatát az asztalra.
- Tegye a monitort lapos asztalra vagy lapra.

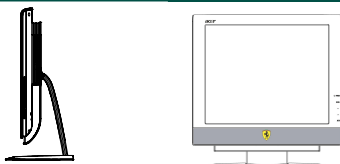


A monitor csatlakoztatása a számítógéphez

- Kapcsolja ki a számítógépet és húzza ki a számítógépet a hálózati csatlakozóból.
- Csatlakoztassa a jelkábel a monitor bementi (VGA IN) csatlakozójához és csatlakoztassa a jelkábel a számítógépen található grafikai kártya VGA kimeneti csatlakozójához. Majd szorítsa meg a pillangós csavarokat a csatlakozón.
- Csatlakoztassa az LCD monitor és számítógép audió (AUDIO IN) bementi csatlakozóját az audió kábel segítségével.
- Csatlakoztassa az AC/DC adapter dugóját a monitor (DC IN) csatlakozójához, majd helyezze be a tápkábelt az adapterbe és földelje megfelelően az elektromos csatlakozót.
- Kapcsolja be a monitort és számítógépet.

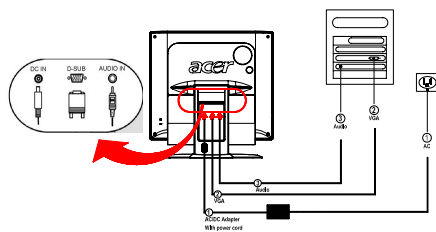

A monitor használata

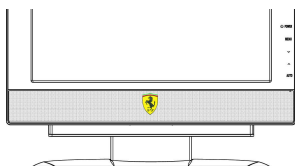

1		ENERGIA	Be-/kikapcsolás Kék: bekapcsol Narancssárga: pihentető üzemmód
2		MENU OSD funkció	Nyomja meg, hogy megnézzé az OSD-t. Ha az OSD aktív, nyomja meg, hogy belépjén egy kiválasztásba az OSD-ben.
3		FEL/PLUSZ	Ha az OSD aktív, nyomja meg a kiválasztó vagy beállító OSD beállítást. Ha az OSD inaktív, nyomja meg egyszer, majd nyomja meg az \wedge vagy \vee -szel jelzett gombokat a hangerő beállításához.
4		LE/MÍNUSZ	Ha az OSD aktív, nyomja meg a kiválasztó vagy beállító OSD beállítást. Ha az OSD inaktív, nyomja meg egyszer, majd nyomja meg az \wedge vagy \vee -szel jelzett gombokat a hangerő beállításához.
5		AUTOMATA	Ha az OSD aktív, nyomja meg, hogy belépjén egy kiválasztásba az OSD-ben. Ha az OSD inaktív, nyomja meg, és a monitor automatikusan optimalizálja a kijelzőjének állapotát, fókuszát és óráját.