

Краткое руководство к ЖК-монитору Acer

Правила техники безопасности



Внимательно прочитайте следующие инструкции. Рекомендуется сохранить данное руководство для дальнейших уточнений.

1. Чистка экрана ЖК-монитора:
 -- отключите питание монитора и выдерните шнур питания из розетки;
 -- смочите ткань чистящим веществом, не содержащим растворителей, и аккуратно протрите экран.
2. Не размещайте ЖК-монитор около окна. Воздействие влаги, дождевых капель или солнечного света может серьезно повредить монитор.
3. Избегайте сильного давления на экран ЖК-монитора, это может привести к его повреждению.
4. Не открывайте кожух монитора и не пытайтесь производить обслуживание или ремонт монитора самостоятельно. Обслуживание и ремонт монитора должны производиться квалифицированным персоналом.


5. Температура хранения монитора лежит в диапазоне от -20° до 60°С. В случае несоблюдения температуры хранения монитор может выйти из строя.

6. При обнаружении одной из следующих неисправностей немедленно выдерните шнур питания монитора из розетки и свяжитесь с представителем сервисных служб.

- * Поврежден или изношен кабель от монитора к ПК.
- * Внутри монитора попала жидкость или монитор попал под дождь.
- * Поврежден экран или корпус монитора.


Комплект поставки

ЖК-монитор Блок питания от сети переменного тока Шнур видеодаптера (VGA) Шнур питания Звуковой кабель пользователя Руководство для пользователя (CD) Краткое руководство




Инструкция по установке

- Основание монитора аккуратно установите на стол.
- Поместите монитор на плоский стол или панель.

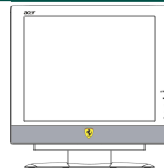


Подключите МОНИТОР к компьютеру

- Отключите компьютер и выдерните сетевой шнур из розетки.
- Соедините сигнальный кабель к выходному разъему VGA графической карты на компьютере. Затем привинтите винтики на соединительном звене.
- Соедините входной аудио разъем жидкокристаллического монитора (LCD) и компьютер при помощи аудио шнура.
- Штекер блока питания вставьте в гнездо входа питания постоянного тока (DC IN) на мониторе. Затем вставьте кабель питания в блок питания и в должным образом заземленную электрическую розетку.
- Включите компьютер и монитор.

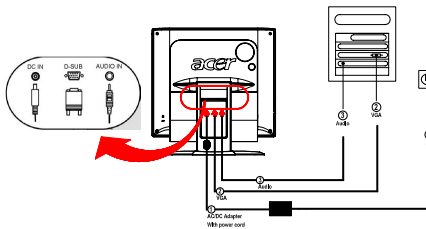

Регулировка монитора

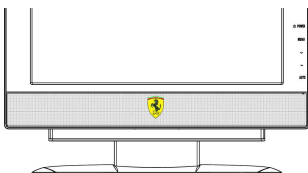

1	Питание	Вкл./ Выкл.	Синий: питание включено	Оранжевый: в режиме ожидания.
2	MENU Функции выбора программных средств (OSD)	Нажмите, чтобы увидеть выбор открытых программных средств OSD. Если выбор открытых программных средств (OSD) в действии, нажмите чтобы выйти на выбор OSD.		
3	PLUS	Если OSD в действии, нажмите, чтобы выбрать или отрегулировать опции. Если OSD в действии, нажмите один раз, затем нажмите клавишу обозначенную ^ или v, чтобы отрегулировать объем.		
4	MINUS	Если OSD в действии, нажмите, чтобы выбрать или отрегулировать опции. Если OSD в действии, нажмите один раз, затем нажмите клавишу обозначенную ^ или v, чтобы отрегулировать объем.		
5	AUTO	Если выбор открытых программных средств (OSD) в действии, нажмите, чтобы выбрать программные средства в OSD. Если OSD не в действии, нажмите монитор автоматически оптимизирует положение, фокусирует и синхронизирует ваш дисплей.		