

Acer 液晶显示器快速安装指南

重要的安全指示



请仔细阅读下列各项指示。这本手册应该被妥善保管以便将来使用。

1. 清洁 LCD 显示器屏幕
 - 关闭 LCD 显示器电源，并且拔除电源线。
 - 将清洁剂喷洒在碎布上。
 - 利用湿布轻轻地擦拭屏幕。
2. 别把 LCD 显示器放置在靠近窗户的位置。将显示器暴露于雨水，湿气或日光将会对显示器造成严重损害。
3. 别重压 LCD 屏幕。超重的压力可能对 LCD 显示器造成永久的损害。
4. 别独自除去盖子或尝试自行维修本产品。任何的修护应该由被认可的技术人员执行。

5. 请在室温 -20° ~ 60°C (或 -4° ~ 140°F) 下使用 LCD 显示器。超出此范围使用可能导致 LCD 显示器永久的损害。

6. 如果有任何下列各项情况发生，请立即拔开你的显示器电源并且求助经认可的技术人员。

* 连接显示器到个人计算机的讯号线被磨损或损坏。

* 液体被泼入 LCD 显示器之内或受到雨淋。

* LCD 显示器或外壳损坏。

清点包装内容

液晶显示器

交流/直流 电源转换器


讯号线(VGA)

电源线

音源线


使用手册 (CD)

快速安装指南

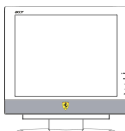


安装说明

- 将显示器屏幕的底座小心放于桌面上
- 使显示器平稳置于桌面上。

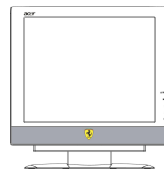


连接到计算机

- 确定关闭计算机主机电源并将电源线插头拔除。
- 将 VGA 讯号线的一端连接显示器(VGA IN)，再将另一端接上 PC 的显卡输出端，并将螺丝锁上。
- 将音源线上的一端插入显示器上的音源输入孔(AUDIO IN)，另一端接上 PC 的音源输出端。
- 将电源转换器插头插入显示器背后(DC IN)的插槽，再将电源线插入电源转换器的插槽上，另一端插入电源插座。
- 打开计算机及液晶显示器电源即可。

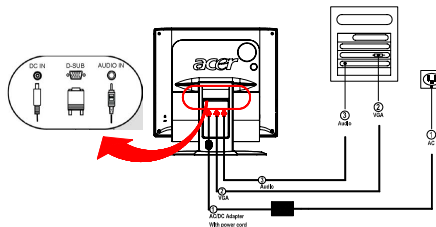

调整显示器的显示

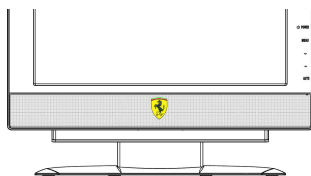

1	电源开关	蓝色—电源开启	橘色—省电模式
2	MENU / OSD Function	未进入 OSD：显示 OSD 选单 已进入 OSD：退出 OSD 选单	
3	向上 / 增加键	未进入 OSD：直接按此键可作为调整 / 增加 “音量” 的快速键。 已进入 OSD：按此键 选择 / 增加该调整功能	
4	向下 / 减少键	未进入 OSD：直接按此键可作为调整 / 减少 “音量” 的快速键。 已进入 OSD：按此键 选择 / 减少该调整功能	
5	AUTO / 自动调整按钮	未进入 OSD：执行自动调整功能 已进入 OSD：确认 OSD 选项	