

Acer FP855

Monitor a colori LCD

Pannello LCD da 18.1" (45.9cm)

Italiano




Installazione del monitor

1

Quest monitor è fornito di un alimentatore a riconoscimento automatico di tensione per campi di 100~240V CA, 50~60Hz.


1. Accertarsi che il sistema sia spento.

2. Collegare il cavo segnale al connettore segnale sul retro del PC.

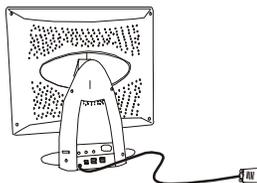


3. Collegare un capo del cordone di alimentazione al monitor.

4. Collegare l'altro capo del cordone di alimentazione alla presa di corrente.

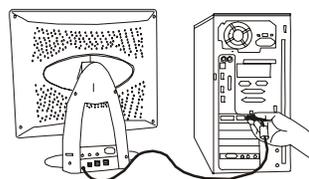


5. Accendere il computer e il monitor.

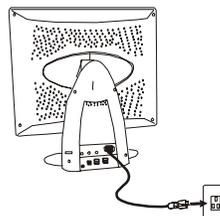

Connessione del microfono

Una volta collegato un microfono al monitor, è possibile usare programmi di registrazione per registrare o modificare i file audio.

1. Spegnere il sistema.
2. Collegare un capo del cavo audio alla porta LINE IN sul retro del computer e l'altro capo al connettore microfono.
3. Accendere il computer e il monitor.

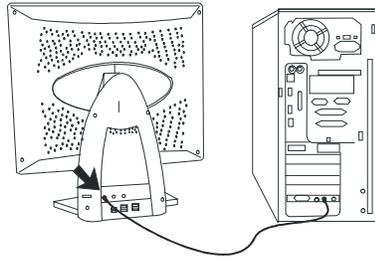


☞ *Non è necessario stare attaccati al microfono per registrare. La normale posizione di lavoro è sufficiente a raggiungere prestazioni di registrazione perfette.*

Connessione dell'altoparlante

Questo modello è provvisto di altoparlanti integrati. Una volta collegato l'altoparlante, sarà facile godersi la musica.


1. Spegnere il sistema.
2. Collegare un capo del cavo audio alla porta LINE OUT sul retro del computer e l'altro capo alla porta dell'altoparlante sul retro del monitor.
3. Accendere il computer e il monitor.

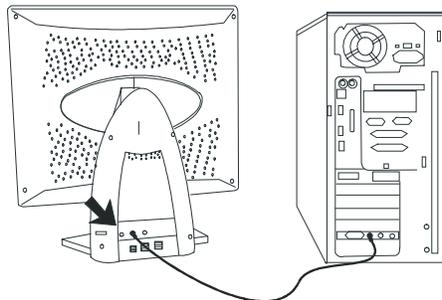

☞ *Per regolare il volume audio, usare il comando volume sul lato destro del monitor.*

Connessione della cuffia


La presa connettore per cuffia sul retro del monitor consente di ascoltare i suoni preferiti senza preoccuparsi di disturbare gli altri.

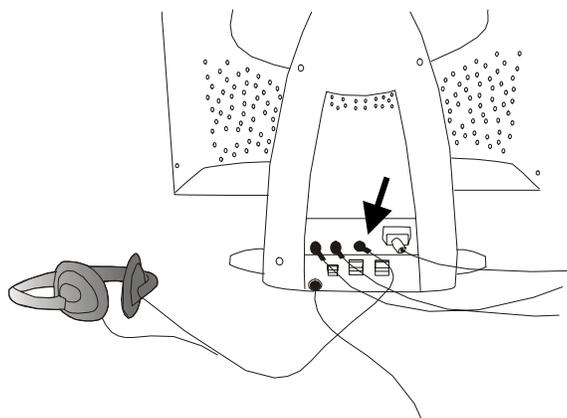

Connessione delle periferiche USB

Grazie alla conformità allo standard USB, è possibile collegare qualsiasi periferica USB su un connettore universale. Ai connettori USB si possono collegare fino a quattro periferiche.

1. Spegnerne il sistema.
2. Collegare il cavo USB al computer e la porta upstream USB sul retro del monitor.
3. Collegare il cavo USB fornito con le altre periferiche ai connettori USB e alle periferiche stesse.
4. Accendere il computer e il monitor.

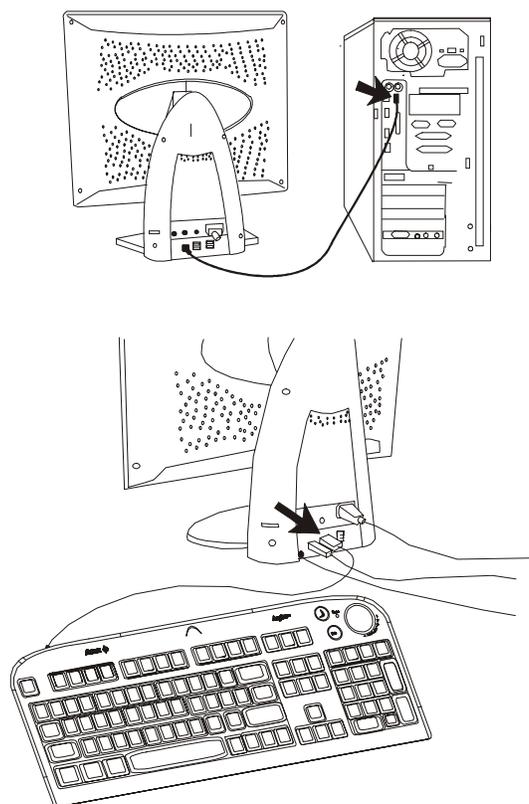

Installazione del CD


2

Quando si inserisce il Cd nell'unità CD-ROM, il sistema esegue automaticamente il file "monitor.htm". Se il file non viene eseguito con Windows AutoRun, aprire "acerlcd.htm" con il proprio browser Internet o attivare con un doppio clic il file "monitor.htm".

- ☞ *Se non si dispone di un browser Internet come Microsoft Internet Explorer o Netscape Navigator, in questo CD-ROM si potrà trovare la versione inglese di Microsoft Internet Explorer 5.0. (Microsoft Internet Explorer è prodotto da Microsoft Corp., tutti i diritti riservati).*
- ☞ *If there is any question, please e-mail us at Per eventuali domande. inviare un'e-mail a_ apidisplaycsd@api.com.tw*

Pannello di controllo

3

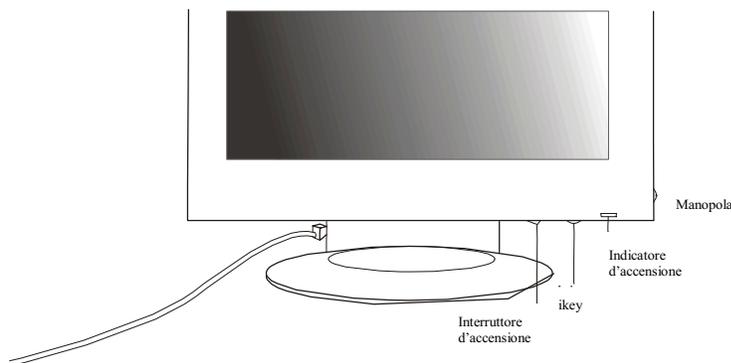

Interruttore di accensione: per accendere o spegnere il monitor.

pulsante I-Key : si tratta di un tasto intelligente che serve alla regolazione automatica della temperatura del colore, della posizione verticale, della fase, della posizione orizzontale e del frequenza pixel.

Manopola: ruotando e premendo la manopola si effettuano le regolazioni sull'OSD.

Comando volume audio: ruotando questo comando, si regola il volume dell'audio.

Frequenze supportate

Dati di ingresso					Funzionamento multi-scan
Risoluzione	Frequenza orizzontale (Khz)	Frequenza verticale (Hz)	Frequenza dot clock (MHz)	Nota	Risoluzione effettiva
640 x 350	31.47	70.08	25.17	DOS	Schermo intero 1280 x 1024
640 x 350	37.86	85.10	31.50	VESA	
640 x 400	31.47	70.08	28.32	DOS	
720 x 400	37.93	85.00	35.50	VESA	
640 x 480	35.00	67.00	30.24	Macintosh	
640 x 480	31.47	60.00	25.18	DOS	
640 x 480	37.86	72.80	31.50	VESA	
640 x 480	37.50	75.00	31.50	VESA	
640 x 480	43.27	85.00	36.00	VESA	
800 x 600	35.16	56.25	36.00	VESA	
800 x 600	37.88	60.32	40.00	VESA	
800 x 600	48.08	72.19	50.00	VESA	
800 x 600	46.87	75.00	49.50	VESA	
800 x 600	53.67	85.10	56.25	VESA	
832 x 624	49.72	74.55	57.29	Macintosh	
1024 x 768	48.36	60.00	65.00	VESA	
1024 x 768	56.48	70.10	75.00	VESA	
1024 x 768	60.02	75.00	78.75	VESA	
1024 x 768	35.52	86.95	44.96	Interlacciato	
1024 x 768	60.24	74.93	80.00	Macintosh	
1280 x 1024	64.00	60.00	108.00	VESA	
1280 x 1024	80.00	75.00	135.00	VESA	

Individuazione e soluzione problemi e suggerimenti utili **4**

Individuazione e soluzione problemi

In caso di problemi d'uso del prodotto, accertarsi innanzi tutto che sia correttamente installato.

- ✓ La voce Acer FP855 è assente negli elenchi di monitor di Windows 95® o Windows 98®.
 - Occorre aggiornare le informazioni di installazione di Windows 95® o Windows 98® per il monitor Acer FP855. Il file aggiornato è disponibile per il download nel sito web (<http://www.acerperipherals.com.tw/products/md/service/index.htm>)
- ✓ Non appaiono immagini sullo schermo.

Verificare:

 - La modalità di risparmio energetico. Premere qualsiasi tasto o spostare il mouse per disattivare la modalità.
 - I pin del connettore del cavo segnale. Se ci si accorge che vi sono pin piegati o mancanti, rivolgersi al proprio punto di acquisto.
- ✓ L'immagine è instabile.

verificare:

 - I pin del connettore del cavo segnale. Se ci si accorge che vi sono pin piegati o mancanti, rivolgersi al proprio punto di acquisto.
 - La scheda grafica. Verificare la correttezza delle impostazioni.
 - La frequenza di scansione. Modificare le impostazioni della scheda grafica selezionando opzioni accettabili.
- ✓ I caratteri sono troppo scuri o troppo chiari.
 - Modificare le relative impostazioni.
- ✓ Gli altoparlanti non funzionano.

Verificare:

 - Il cavo audio. Accertarsi che il cavo audio sia collegato alla porta "LINE-OUT" del PC e alla porta altoparlanti del monitor.

- Il controllo volume. Accertarsi che il controllo volume sul retro della base del monitor sia ben regolato.
- ✓ Il microfono non funziona.
Verificare:
 - Il cavo audio. Accertarsi che il cavo audio sia collegato alla porta "LINE-IN" del PC e alla porta microfono del monitor.
- ✓ Quando si usa il microfono, il suono è disturbato.
 - Impostare il volume del microfono in Windows 95{SYMBOL} o Windows 98{SYMBOL} su "Disattiva".
Per la regolazione, seguire la seguente procedura:
 1. Cliccare due volte sull'icona dell'altoparlante nel desktop di Windows 95® o 98®.
 2. Nella finestra di controllo volume, impostare quello del microfono su "Disattiva".
- ✓ lo i-key non funziona correttamente, ed appare il messaggio "unsupported" (non supportato)
 - Talvolta, se non si lavora con schermo intero, la funzione i-key non funziona correttamente ed appare il messaggio "unsupported" in OSD. In questa situazione, lo schermo va regolato con la manopola piuttosto che con lo i-key.
- ✓ Nell'uso degli altoparlanti il suono è distorto e il video lampeggia.
 - Verificare che il cavo audio sia collegato alla porta "Line out" del PC e non alla porta "Speak out".

Non basta?

Se il contenuto di questo manuale è insufficiente a risolvere i problemi, rivolgersi al proprio punto d'acquisto o inviare un'e-mail a: APIDisplayCSD@api.com.tw