

Aspire Серии 1800

Руководство Пользователя

Copyright © 2004. Acer Incorporated.
Все права сохранены.

Руководство пользователя компьютера Aspire серии 1800
Первый выпуск: Июль 2004

Информация в настоящем издании может периодически меняться, никакого обязательства уведомить кого бы то ни было о таких изменениях никто не несет. Такие изменения будут включены в новые издания настоящего руководства или дополнительную документацию и публикации. Эта компания не делает никаких заявлений и не дает никаких гарантий, в явном или косвенном виде, в отношении содержания настоящего руководства, а именно отказывается от любых обязательных гарантий в отношении годности для продажи или пригодности для конкретных целей.

Запишите номер модели, серийный номер, дату покупки и информацию о месте покупки внизу листа. Серийный номер и номер модели указаны на этикетке, прикрепленной к компьютеру. В переписке относительно Вашего устройства Вам необходимо указывать серийный номер, номер модели и информацию о покупке.

Никакая часть данной публикации не может быть воспроизведена, записана в системе поиска или передана в любой форме или любым способом электронным, механическим, фотокопировальным, посредством устройства записи или каким-либо другим способом без получения предварительного письменного разрешения Acer Incorporated.

Портативный компьютер Aspire серии 1800

Номер модели : _____

Серийный номер: _____

Дата покупки: _____

Место покупки: _____

Acer и Acer logo являются зарегистрированными торговыми марками Acer Incorporated. Названия продукции других компаний или их торговые марки использованы здесь только для идентификации, и принадлежат владеющим ими компаниям.

Вначале о главном

Мы хотим поблагодарить Вас за выбор серию портативных компьютеров Aspire в качестве мобильного компьютерного устройства. Мы надеемся, что портативный компьютер Aspire принесет Вам столько же удовольствия, сколько он принес нам, когда мы разрабатывали его для Вас.

Ваши руководства

Мы разработали ряд руководств, чтобы помочь Вам в использовании портативного компьютера Aspire:



Прежде всего, плакат **Для начинающих...** поможет Вам познакомиться с тем, как настраивать компьютер.



Это **Руководство пользователя** познакомит Вас со многими возможностями увеличения эффективности работы на компьютере. В настоящем руководстве приведена понятная и точная информация о компьютере, поэтому Вам следует его внимательно изучить.

Если Вам понадобится распечатать экземпляр Руководства пользователя, его также можно найти в формате PDF. Выполните следующие шаги:

- 1** Щелкните кнопку **Пуск**, затем **Все программы**, затем **AcerSystem**.
- 2** Щелкните **Руководство пользователя AcerSystem**.

Примечание: Для просмотра файла необходимо установить программу Adobe Acrobat Reader. Если программа Adobe Acrobat Reader не установлена на Вашем компьютере, щелчок мышью по Руководству пользователя Aspire запустит сперва установку программы Acrobat Reader. Следуйте инструкциям на экране, чтобы завершить процесс установки. За инструкциями о том, как пользоваться программой Adobe Acrobat Reader, обратитесь к меню **Справка**.

Основные сведения об уходе за компьютером и советы по использованию

Включение и выключение компьютера

Для того, чтобы включить компьютер, просто нажмите и отпустите выключатель электропитания, расположенный под жидкокристаллическим экраном рядом с клавишами запуска. См. “Вид спереди” на стр. 3, где указано расположение выключателя электропитания.

Чтобы отключить питание, выполните следующие действия:

- Используйте команду отключения компьютера Windows. Щелкните **Пуск**, затем **Выключить компьютер**, а потом щелкните **Выключить**.
- Используйте выключатель питания



Примечание: Вы можете также использовать выключатель питания для выполнения функций управления электропитанием. См. “Регулировка уровня звука” на стр. 25.

- Используйте настраиваемые функции для управления электропитанием.

Вы можете также выключить компьютер, закрыв крышку или нажав на быструю клавишу режима ожидания (**Fn-F4**). См. “Регулировка уровня звука” на стр. 25.



Примечание: Если Вы не можете отключить электропитание компьютера обычным способом, нажмите и держите выключатель питания в течение четырех секунд и более, чтобы компьютер отключился. Если Вы отключили компьютер и хотите включить его снова, подождите не меньше, чем две секунд перед тем, как повторно включить питание.

Уход за компьютером

Ваш компьютер будет хорошо служить, если будете за ним правильно ухаживать.

- Не выставляйте компьютер на прямой солнечный свет. Не ставьте его рядом с источниками тепла, например, с радиатором отопления.
- Не подвергайте компьютер воздействию температур ниже 0°C

(32°F) или выше 50°C (122°F).

- Не подвергайте компьютер воздействию магнитных полей.
- Оберегайте компьютер от дождя или влаги.
- Не проливайте воду или иную жидкость на компьютер.
- Оберегайте компьютер от ударов или вибрации.
- Оберегайте компьютер от пыли и грязи.
- Чтобы не повредить компьютер, никогда не кладите предметы на компьютер.
- Закрывая, не хлопайте крышкой компьютера.
- Никогда не ставьте компьютер на неровную поверхность.

Уход за адаптером переменного тока

Здесь приведено несколько рекомендаций по уходу за адаптером переменного тока:

- Не подключайте к адаптеру никакие другие устройства.
- Не наступайте на шнур питания и не кладите на него никаких тяжелых предметов. Протяните шнур питания и кабели таким образом, чтобы на них было трудно наступить.
- Выдергивая шнур питания из розетки, тяните не за шнур, а за вилку.
- Если пользуетесь удлинителем, общий номинальный ток подключенного к сети оборудования не должен превышать номинальное значение номинального тока кабеля. Кроме того, номинал всех токов всего оборудования, подключенного к одной розетке питания, не должен превышать номинал плавкого предохранителя.

Уход за аккумулятором

Здесь приведено несколько рекомендаций по уходу за аккумулятором:

- Используйте аккумуляторы только того же типа, как и заменяемые. Отключите питание перед тем, как вынимать или менять аккумулятор.
- Не пользуйтесь аккумуляторами неизвестных производителей. Держите аккумуляторы в не доступном для детей месте.
- Ликвидируйте использованные аккумуляторы в соответствии с местными правилами. Если это возможно, отправьте аккумуляторы на переработку.

Чистка и обслуживание

При чистке компьютера проделайте следующие действия:

- 1** Отключите компьютер и выньте аккумулятор.
- 2** Отсоедините адаптер переменного тока.
- 3** Используйте мягкую ткань, смоченную водой. Не используйте жидкие или аэрозольные чистящие средства.

Если произошла одна из следующих ситуаций:

- Компьютер уронили или корпус компьютера был поврежден.
- В компьютер пролилась жидкость.
- Компьютер не работает должным образом.

Просим обратиться к главе "Поиск и устранение неисправностей в компьютере" на стр. 63.

Вначале о главном	iii
Ваши руководства	iii
Основные сведения об уходе за компьютером и советы по использованию	iv
1 Знакомство с вашим компьютером Aspire	1
Обзор Aspire	3
Вид спереди	3
Вид спереди на закрытый компьютер	5
Вид слева	7
Вид справа	8
Вид сзади	9
Вид снизу	10
Функциональные возможности	11
Индикаторы	13
Использование клавиатуры	15
Фиксирующие клавиши	15
Клавиши Windows	16
Быстрые клавиши	17
Специальная клавиша	18
Клавиши запуска	19
Сенсорная панель	21
Основы использования сенсорной панели	21
Хранение	23
Жесткий диск	23
Оптический привод	23
Аудио	25
Регулировка уровня звука	25
Управление питанием	25
Путешествуем вместе с Aspire	27
Отключение от рабочего стола	27
Передвижения	27
Забираем компьютер домой	28
Путешествия с компьютером	30
Международные путешествия с компьютером	30
Безопасность вашего компьютера	32
Использование замка безопасности компьютера	32
2 Настройка компьютера	33
Расширение с помощью дополнительных возможностей	35
Способы подключения	35
Возможности обновления	41
Использование системных утилит	43

Содержание

Асер eManager	43
Диспетчер запуска (Launch Manager)	44
Утилита BIOS	44
Программное обеспечение Aspire Arcade	45
Программа Instant-on Arcade	45
Функциональные возможности и преимущества	45
Программа Windows Arcade	48
Горячие клавиши программы Arcade	49
Пульт дистанционного управления Arcade	50
Поиск и воспроизведение мультимедийных файлов	53
Органы управления программы Arcade	54
Режим кино (Cinema)	55
Режим графики (Album)	57
Видео	59
Режим музыки	60
Запись компакт-дисков	61
3 Устранение неполадок компьютера	63
Часто задаваемые вопросы	65
Советы по поиску и устранению неисправностей	68
Сообщения об ошибках	69
Обращение за технической поддержкой	70
Международные гарантии для путешественников (ITW)	70
Прежде, чем обращаться за помощью	71
Приложение А Технические характеристики	73
Приложение В	
Правила и замечания по безопасности	79

1 Знакомство с вашим компьютером **Aspire**

Ваш компьютер Aspire сочетает в себе высокую производительность, разносторонность, свойства управления питанием, мультимедийные возможности и уникальный стильный и эргономический дизайн. Работайте на вашем мощном компьютерном партнере с несравнимой продуктивностью и надежностью.

Обзор Aspire

После того, как вы установите компьютер, как показано на постере «Для начинающих...», разрешите познакомить вас с вашим новым компьютером Aspire.


Вид спереди



№	Элемент	Описание
1	Экран дисплея	Также называется жидко-кристаллическим дисплеем (ЖКД), выводит сообщения компьютера.

№	Элемент	Описание
2	Индикаторы статуса	Светодиоды, загорающиеся и гаснущие для отражения статуса функций компьютера и его компонентов.
3	Клавиши запуска	Клавиши для запуска часто используемых программ. Для получения более подробной информации см. “Клавиши запуска” на стр. 19.
4	Клавиатура	Используется для ввода данных при работе с компьютером.
5	Микрофон	Встроенный микрофон для записи звука.
6	Тактильный планшет	Устройство, использующееся для позиционирования указателя мыши.
7	Кнопки, заменяющие кнопки мыши (левая, центральная и правая)	Левая и правая кнопки функционируют как левая и правая кнопки мыши; центральная кнопка выполняет функции кнопки прокрутки в 4-х направлениях.
8	Подкладка под запястья	Область, на которую удобно положить руки при работе с компьютером.
9	Кнопка включения питания	Используется для включения и выключения компьютера.

Вид спереди на закрытый компьютер

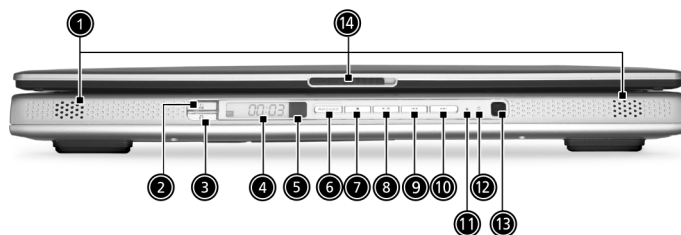


#	Элемент	Описание
1	Динамики	Левый и правый динамики обеспечивают стереозвук при выдаче звука.
2	Средства связи беспроводных сетей	Индикатор, отражающий статус связи по каналам беспроводных сетей (необязательно).
3	Средства связи Bluetooth	Индикаторы, отражающие статус связи по каналам Bluetooth (необязательно).
4	Console display	Media status display
5	Remote sensor	Receive the signal from the remote control
6	Arcade button	Multimedia button
7	Стоп	Используется для прекращения воспроизведения звуковой дорожки или видеофайла.
8	Воспроизведение/пауза	Используется для начала воспроизведения звуковой дорожки или видеофайла. Повторное нажатие используется для останова.
9	Назад	Используется для перемещения на предыдущую звуковую дорожку или видеофайл и начала воспроизведения.
10	Вперед	Используется для перемещения на следующую звуковую дорожку или видеофайл.
11	Индикатор питания	Горит, когда питание компьютера подано.
12	Индикатор батареи	Горит в процессе заряда батареи.




#	Элемент	Описание
13	Media Controls	Multimedia Button
14	Защелка	Фиксирует и освобождает крышку.



Примечание: Кнопки и индикаторы Bluetooth и беспроводной сети функционируют только на моделях с соответствующей функциональностью.

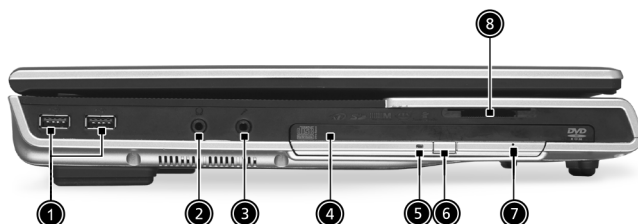Вид слева







#	Элемент	Описание
1	Порт USB 2.0 	Используется для подключения устройств Universal Serial Bus (USB) 2.0 (например, USB-мыши или USB-камеры).
2	Разъем подключения динамиков/линейного выхода/наушников 	Используется для подключения устройств линейного выхода (например, динамиков, наушников).
3	Разъем линейного входа/входа микрофона 	Допускает подключение устройств линейного входа (например, CD-проигрывателя, стереоплеера).
4	Дисковод для оптических дисков	Встроенный дисковод для оптических дисков; может считывать CD и DVD в зависимости от типа оптического накопителя.
5	Светодиодный индикатор	Горит при активности дисковода для оптических дисков.
6	Отверстие для экстренного извлечения диска	Используется для открывания дисковода для оптических дисков при выключенном компьютере. Для получения более подробной информации см. стр. 66.


#	Элемент	Описание
7	Кнопка извлечение диска из дисководов для оптических дисков	Используется для открывания дисковода для оптических дисков.
8	Считыватель карт памяти 5-в-1	<p>Может считывать информацию с карт SM, MS, MMC, xD и SD.</p> <p>Примечание: Считыватель плат 5-в-1 устанавливается на заводе-изготовителе в некоторые конфигурации компьютера. В любой момент времени возможна работа только с одной картой.</p>







Вид справа

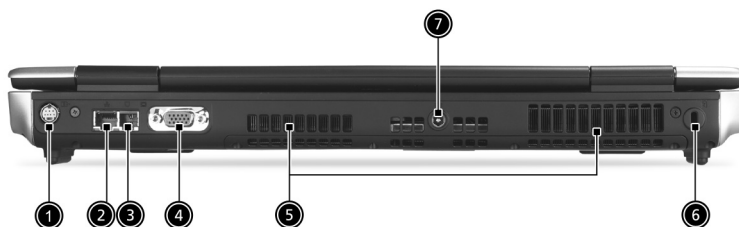


#	Элемент	Описание
1	Кнопка извлечения плат PC Card из разъема	Используется для извлечения плат PC Card из разъема.
2	Разъем для плат PC Card 	Используется для установки одной платы PC Card Type II CardBus.
3	Порт IEEE 1394 (устанавливается на заводе) 	Используется для подключения устройств IEEE 1394.
4	Два порта USB 2.0 	Используются для подключения устройств Universal Serial Bus (USB) 2.0 (например, USB-мыши или USB-камеры).
5	Инфракрасный порт (устанавливается на заводе) 	Используется для взаимодействия с другими устройствами с помощью инфракрасного канала связи (например, принтер с инфракрасным портом и компьютер с инфракрасным портом).

Вид сзади



#	Элемент	Описание
1	Порт S-video (устанавливается на заводе) 	Используется для подключения к телевизору или устройству отображения с входом S-video.
2	Сетевой разъем 	Используется для подключения к сети Ethernet 10/100/1000 Мбит/с (задается на заводе).
3	Разъем модема 	Используется для подключения к телефонной линии
4	Порт внешнего дисплея 	Используется для подключения к устройству отображения (например, внешнему монитору, ЖКИ проектору).
5	Вентиляционные отверстия	Позволяют выполнять вентиляцию компьютера даже при пользовании в течение длительного времени.
6	Гнездо для защитного замка 	Используется для установки защитного замка Kensington.
7	Разъем питания 	Используется для подключения адаптера питания

Вид снизу

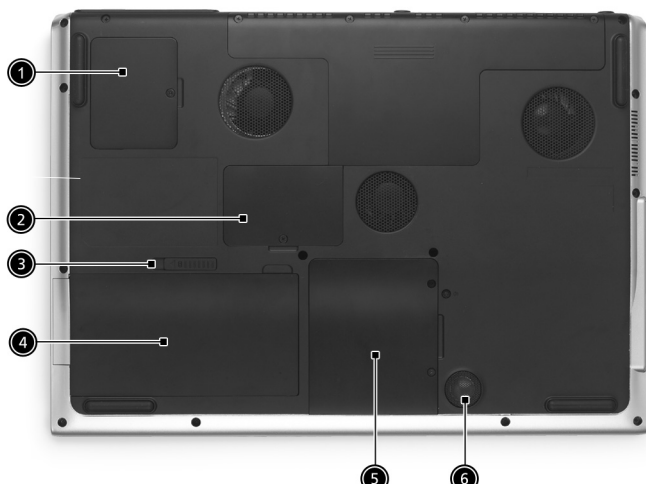

#	Элемент	Описание
1	Mini-PCI slot	Slot for adding mini-PCI cards
2	Отсек для модулей памяти	Используется для хранения модулей памяти компьютера.
3	Фиксирующая защелка аккумулятора	Позволяет освободить аккумулятор и извлечь его.
4	Отсек аккумуляторов	Используется для хранения аккумуляторов компьютера.
5	Отсек для жесткого диска	Используется для размещения жесткого диска компьютера. (фиксируется с помощью винта).
6	Sub-Woofer	Outputs low/mid range audio

Функциональные возможности

Ниже приводится краткое описание функциональных возможностей компьютера computerX:

Производительность

- Процессор Intel® Pentium® 4 520/530/540/550/560 (с тактовой частотой 2,8 – 3,6 ГГц, кэш-память L2 1 Мбайт, частота шины 800 МГц); поддержка технологии Intel® Hyper-Threading™
- **Набор микросхем** Intel® 915P с поддержкой технологии PCI-Express
- 2 гнезда для установки модулей памяти с поддержкой модулей памяти DDR 333 Мгц. Предусмотрено расширение до 2 Гбайт парными модулями SO-DIMM с поддержкой двухканальных модулей памяти DDR при использовании 2 гнезд для установки модулей памяти



Примечание: Для использования двухканальных модулей памяти требуются одинаковые модули памяти одинаковой плотности (например, 256 Мбайт, 512 Мбайт), с одинаковой разрядностью шины (например, x8 ,x16) и одинаковой гранулярности (например, 256 Мбит, 512 Мбит)

- Жесткий диск емкостью 40 Гбайт и более, расширенная шина IDE
- Система управления питанием ACPI
- Комплект литий-ионных аккумуляторов

Дисплей

- ЖКИ панель TFT, обеспечивающая большую площадь изображения для максимально эффективной работы и простоты использования:
 - 17.0" WXGA (1440x900)
- графический адаптер ATI MOBILITY™ RADEON™E X600 64 / 128Мбайт видеопамати (устанавливается на заводе)
- Поддержка трехмерной графики
- Возможность одновременного использования ЖК- и ЭЛТ-монитора, а также других устройств отображения, например, проектора
- Функция «автоматического затенения ЖКД» обеспечивает подбор оптимальных параметров для вывода изображения и экономию энергии

- Возможность использования двух независимых дисплеев

Мультимедиа

- Высокоскоростной накопитель: DVD/CD-RW Combo, DVD-Dual или DVD-Super Multi
- 16-разрядный звуковой адаптер AC'97, обеспечивающий высокую четкость звука и совместимый с MS DirectSound
- Встроенный микрофон и два динамика

Коммуникационные средства

- Встроенный сетевой адаптер Fast Ethernet 10/100/1000 Мбит/с (устанавливается на заводе)
- Встроенный факс-модем 56 кбит/с
- Средства быстрой передачи данных по инфракрасным каналам (устанавливается на заводе)
- Порт IEEE 1394 (устанавливается на заводе)
- 4 x USB2.0
- Адаптер беспроводной сети (двухполосный, поддерживающий три режима) InviLink™ 802.11b/g или (устанавливается на заводе)
- Bluetooth® (устанавливается на заводе)
- Считыватель карт памяти SD/MMC/MS (устанавливается на заводе)

Ориентированный на пользователя эргономичный дизайн

- Промышленный стиль портативного устройства
- Стильный корпус
- Полноразмерная клавиатура с четырьмя программируемыми клавишами запуска
- Расположенный в центре эргономичный тактильный планшет
- Клавиша управления перемещениями в Интернет с возможностью перемещения в 4 стороны




Гнезда расширения

- Один разъем для плат PC Card Type II
- Модули памяти с возможностью расширения



Индикаторы

Компьютер оборудован тремя простыми для понимания индикаторами статуса справа над клавиатурой.



Значок	Функция	Описание
	Caps Lock	Горит в режиме набора заглавных букв.
	Num Lock	Горит в режиме набора цифр на цифровой клавиатуре.
	Активность накопителя	Горит при активности жесткого диска или накопителя на оптических дисках.

Кроме того, два индикатора расположены на передней панели. Таким образом, статус системы можно контролировать и при закрытой крышке.

Значок	Функция	Описание
	Питание	Горит, когда питание компьютера подано.
	Индикатор батареи	Горит в процессе заряда батареи.

Использование клавиатуры

Клавиатура состоит из нормальной величины клавиш со встроенной малой клавишной панелью, отдельных клавиш курсора, двух клавиш Windows и двенадцати функциональных клавиш.

Фиксирующие клавиши

На клавиатуре находятся три фиксирующие клавиши, которые вы можете включать или отключать.



Фиксирующая клавиша

Описание

Фиксация регистра прописных букв
(Caps lock)

При включенном Caps Lock все буквы алфавита пишутся как прописные.

Num Lock
(Fn-F11)

При включенном Num Lock малая клавишная панель работает в числовом режиме. Клавиши работают как калькулятор (совместно с клавишами арифметических действий +, -, *, и /). Используйте этот режим, когда нужно вводить много числовых данных. Работать будет легче, если подключите внешнюю малую клавиатуру.







Scroll Lock
(Fn-F12)

При включенном Scroll Lock, экран движется на строчку вверх или вниз, когда нажимаете соответствующую клавишу со стрелками вверх или вниз.
С некоторыми приложениями Scroll Lock не работает.

Клавиши Windows

На клавиатуре есть две клавиши, которые выполняют функции, связанные с Windows.



Клавиша	Описание
	<p>Если нажать ее отдельно, эта клавиша исполняет ту же функцию, что и клавиша запуска Windows – она вызывает меню «Пуск». При ее использовании с другими клавишами, обеспечивается множество функций:</p> <ul style="list-style-type: none">  + Tab Активирует следующую клавишу Панели задач  + E Открывает окно «Мой компьютер».  + F1 Открывает Справку и Подсказки.  + F Открывает «Найти»: Диалоговое окно всех файлов.  + M Минимизирует все окна. Shift +  + M Отменяет минимизацию всех окон ( + M).  + R Открывает диалоговое окно «Запуск».
	<p>Эта клавиша действует так же, как и при нажатии правой клавиши мыши – она открывает контекстовое меню приложения.</p>

Быстрые клавиши

В компьютере быстрые клавиши или комбинации клавиш используются для доступа большинства функций управления компьютером, таких как яркость экрана, выход звука и утилита настройки BIOS.

Чтобы активировать быстрые клавиши, перед тем, как нажать следующую клавишу в комбинации быстрых клавиш, нажмите и держите клавишу **Fn**.



Быстрая клавиша	Иконка	Функция	Описание
Fn-F1	?	Справка быстрой клавиши	Показывает справку быстрых клавиш.
Fn-F2		Acer eSetting	Позволяет запустить Acer eSetting в программе Acer eManager, заданной с помощью клавиши Acer Empowering Key. См. "Acer eManager" на стр. 43.
Fn-F3		Управление питанием	Позволяет запустить Управление питанием.
Fn-F4	Z ^z	Режим ожидания	Переводит компьютер в режим ожидания.
Fn-F5		Переключатель дисплея	Переключает изображение между экраном дисплея, внешним монитором (если он подключен) и выводит его на дисплей и внешний монитор одновременно.
Fn-F6		Черный экран	Выключает экран дисплея, чтобы экономить питание. Для включения экрана нажмите любую клавишу.

Быстрая клавиша	Иконка	Функция	Описание
Fn-F7		Переключатель сенсорной панели	Включает и выключает встроенную сенсорную панель.
Fn-F8		Переключатель динамика	Включает и выключает динамики.
Fn-↑		Увеличение громкости	Увеличивает уровень звука.
Fn-↓		Уменьшение громкости	Уменьшает уровень звука.
Fn-→		Повышение яркости	Повышает яркость экрана.
Fn-←		Понижение яркости	Понижает яркость экрана.

Специальная клавиша

Символы Евро и доллара США располагаются в верхней центральной и/или нижней правой области клавиатуры. Для ввода:



Символа Евро

- 1 Запустите текстовый редактор или текстовый процессор.
- 2 Нажмите клавишу с символом **Евро** на клавиатуре (в нижней правой области) или удерживайте клавишу **Alt Gr** нажатой, и нажмите клавишу с символом **Евро** в верхней центральной области клавиатуры.

Клавиши запуска



Вверху справа над клавиатурой расположены четыре кнопки. Эти кнопки называются клавишами запуска. Они обозначаются как клавиша вызова почтовой программы, клавиша вызова Web-обозревателя, клавиша Acer Empowering и программируемая клавиша.

Нажмите клавишу Acer Empowering Key для запуска программы Acer eManager. См “Acer eManager” на стр. 43. Для клавишей обозревателя Интернет и почтовой программы назначены программы по умолчанию, однако пользователь может изменить системные установки. Для настройки клавиш обозревателя Интернет, почтовой программы и программируемой клавиши запустите программу Acer Launch Manager. См “Диспетчер запуска (Launch Manager)” на стр. 44.



№	Описание	Приложение по умолчанию
1	e	Асер eManager (задается пользователем)
2	P	Задается пользователем
3	Интернет-обозреватель	Программа обзора Интернет (задается пользователем)
4	Почтовая программа	Приложение электронной почты (задается пользователем)

Кроме того, на передней панели расположены две клавиши запуска. Даже при закрытой крышке можно воспользоваться функциями беспроводной сети и Bluetooth. Однако, клавиши беспроводной сети и Bluetooth не могут программироваться пользователями.

№	Описание	Приложение по умолчанию
5	Средства связи беспроводных сетей 	Горит, отражая статус связи по каналам беспроводных сетей (необязательно).
6	Средства связи Bluetooth 	Горит, отражая статус связи по каналам Bluetooth (необязательно).

Сенсорная панель

Встроенная сенсорная панель является совместимым с PS/2 указывающим устройством, ощущающим движение по его поверхности. Это означает, что курсор отвечает на движения пальцев по поверхности сенсорной панели. Центральное расположение упора для рук предоставляет максимальное удобство и поддержку.




Примечание: Пользуясь внешней параллельной или USB мышкой, можно нажать **Fn-F7**, чтобы отключить сенсорную панель.



Основы использования сенсорной панели

Описанное ниже научит вас пользоваться сенсорной панелью:

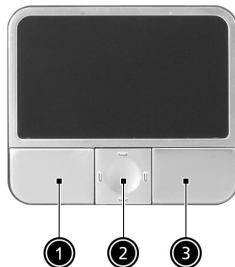

- Чтобы двигать курсором, водите пальцем по сенсорной панели.
- Нажав на левую (1) и правую (3) клавиши, находящиеся по краям сенсорной панели, сможете воспользоваться функциями выбора и исполнения. Эти две клавиши похожи на правую и левую клавиши мыши. Постукивание по сенсорной панели дает похожий результат.
- С помощью 4-х сторонней клавиши прокрутки (2) можете двигаться по странице вверх и вниз, направо и налево. Эта клавиша подражает эффекту, если бы вы курсором нажали на правую полосу прокрутки в приложениях Windows.

Функция	Левая клавиша	Правая клавиша	Центральная клавиша	Постукивание
Выполнить	Быстро щелкните дважды.			Стукните дважды (с такой же скоростью, как щелчка клавишей мыши).
Выберите	Нажмите один раз.			Стукните один раз.
Перетащить	Нажмите и держите, а потом, двигая пальцем по сенсорной панели, перетащите курсор.			Стукните дважды (с такой же скоростью, как и щелчка клавишей мыши), потом после второго стука оставьте палец на сенсорной панели и перетащите курсор.
Доступ к контекстому меню		Нажмите один раз.		
Прокрутка			Нажмите и держите верх/низ/лево/право.	



Примечание: Пользуясь сенсорной панелью, следите, чтобы ваши пальцы были сухими и чистыми. Также следите, чтобы сенсорная панель была сухой и чистой. Сенсорная панель чувствительна к движению пальцев. Поэтому, чем легче прикосновение, тем точнее ответ. Более сильное постукивание не ускорит ответ сенсорной панели.

Хранение

Данный компьютер обеспечивает вас следующими средствами хранения информации:

Жесткий диск

Мощный жесткий диск отвечает всем вашим потребностям хранения. Тут хранятся все ваши данные и программные приложения.

Оптический привод

Компьютер поставляется со встроенным оптическим приводом, который может быть один из следующих:

- Комбинированный DVD/CD-RW
- Двойной DVD
- DVD-Super Multi

Выброс лотка CD или DVD

Чтобы выбросить лоток DVD при выключенном компьютере, нажмите кнопку выброса дисководов, а потом вытащите лоток.



При отключенном питании вы можете вытащить лоток дисководов с помощью отверстия выброса при аварийных случаях. См. стр. 66.

Просмотр фильмов на DVD

Если модуль дисководов DVD установлен в отсек оптического привода, вы можете просматривать DVD фильмы на компьютере.

- 1 Выдвиньте лоток DVD и вставьте DVD диск с фильмом; задвиньте лоток DVD.



Внимание! Когда вы запустите DVD плеер в первый раз, программа попросит вас ввести код региона. Диски DVD делятся на 6 регионов. Как только дисковод DVD будет настроен на код региона, он будет проигрывать только диски DVD упомянутого региона. Вы можете вводить код региона максимум пять раз (включая самый первый раз), после чего установленный код региона останется неизменным. При восстановлении жесткого диска учет количества раз введения кода региона не теряется. Коды регионов для фильмов на DVD приведены в таблице ниже в этом же разделе.

- 2 Через несколько секунд фильм DVD начнет демонстрироваться автоматически.

Код региона	Страна или регион
1	США, Канада
2	Европа, Ближний Восток, Южная Африка, Япония
3	Южно-восточная Азия, Тайвань, Южная Корея
4	Латинская Америка, Австралия, Новая Зеландия
5	Бывший СССР, некоторые регионы Африки, Индия
6	Китайская Народная Республика



Примечание: Чтобы изменить код региона, вставьте DVD фильм другого региона в дисковод DVD.

Аудио

Компьютер поставляется с 16-битовой высокоточной аудио стерео системой AC'97. Два встроенные стерео динамика являются легко доступными.



Регулировка уровня звука

Регулировка уровня звука выполняется с помощью нескольких кнопок. Более подробную информацию о регулировке уровня звука см. “Быстрые клавиши” на стр. 17.

Управление питанием

В данном компьютере есть встроенное устройство управления питанием, которое следит за системными действиями. Под системными действиями подразумеваются любые действия с вовлечением одного или нескольких устройств, таких как: клавиатура, мышь, жесткий диск, периферийные устройства, соединенные с последовательными и параллельными портами, а также видео память. Если за какое-то время (так называемое время бездействия)

не отслеживается никакая деятельность, компьютер останавливает часть или все эти устройства, чтобы экономить энергию.

Данный компьютер использует схему управления питанием, которая поддерживает ACPI (улучшенный интерфейс для конфигурации и управления электропитанием), который в свою очередь позволяет максимально экономить электроэнергию и в то же время обеспечивать максимальную производительность. Windows берет на себя все труды по экономии электропитания.



.....

Примечание: В связи с разрядкой аккумулятора система переходит в режим пониженного энергопотребления. Сохраните результаты своей работы или переключитесь на питание от сети переменного напряжения.

Путешествуем вместе с Aspire

В этой главе изложены подсказки, на что нужно обращать внимание, передвигаясь или путешествуя вместе с компьютером.

Отключение от рабочего стола

Чтобы отключить компьютер от внешних устройств, проделайте следующие шаги:

- 1 Сохраните проделанную работу.
- 2 Выньте любые медиа носители или компакт-диски из дисководов (-ов).
- 3 Выключите операционную систему.
- 4 Включите компьютер.
- 5 Закройте крышку.
- 6 Отключите шнур адаптера переменного тока.
- 7 Отключите клавиатуру, указательное устройство, принтер, внешний монитор и другие внешние устройства.
- 8 Отключите замок Kensington, если таковым пользуетесь для охраны компьютера.

Передвижения

«когда вы двигаетесь на короткие расстояния, например, от офисного стола в комнату совещаний»

Подготовка компьютера

Перед тем как передвигать ноутбук, закройте и закрепите крышку, чтобы компьютер перешел в режим ожидания. Теперь вы можете спокойно носить компьютер в пределах здания. Чтобы вывести компьютер из режима ожидания, откройте дисплей.

Если вы берете компьютер собой в офис клиента или в другое здание, вы можете его выключить:

- 1 Нажмите **«Пуск»**, и **«Выключить компьютер»**.
- 2 Нажмите **«Выключить»**.

или

можно перевести компьютер в режим ожидания, нажав **Fn-F4**. Теперь закройте крышку и задвиньте защелку. Когда вы снова будете готовы пользоваться компьютером, отодвиньте защелку, поднимите крышку и нажмите и отпустите кнопку питания. Если индикатор питания не горит, это значит, что компьютер вошел в режим приостановки работы

выключился. Нажмите и отпустите выключатель питания, чтобы снова включить компьютер.

Не забудьте, что компьютер может войти в режим приостановки работы, пробыв некоторое время в режиме ожидания. Чтобы вывести компьютер из режима приостановки работы, включите питание.

Если в комнате для совещаний нет электрической розетки, уменьшите разрядку аккумулятора, переводя компьютер в режим ожидания. Нажмите **Fn-F4** или закройте крышку, как только перестаете активно пользоваться компьютером. Потом нажмите любую клавишу или откройте дисплей и продолжайте работать.

Забираем компьютер домой

«когда вы передвигаетесь из офиса домой и наоборот»

Подготовка компьютера

Отключив компьютер от рабочего стола, сделайте следующие шаги, чтобы подготовить компьютер к путешествию домой.

- Проверьте, вынули ли все медиа носители и компакт-диски из дисководов (-ов). Если их не вынуть, могут быть повреждена головка дисководов.
- Упакуйте компьютер в защитный футляр, чтобы он не болтался и обложите его чем-нибудь мягким, на случай, если он упадет.



.....

Предупреждение: Не упаковывайте никаких предметов рядом с верхней крышкой компьютера. Давление на верхнюю крышку может повредить экран.

Что брать с собой

Если этого нет у вас дома, берите с собой следующее:

- Адаптер переменного тока и шнур питания
- Печатное руководство пользователя

Особые соображения

Следуйте этим советам, чтобы обезопасить компьютер во время путешествия с работы и на нее:

- Держите компьютер при себе, чтобы влияние изменений температуры был минимальным.
- Если вам нужно остановиться на длительное время и вы не

можете брать компьютер с собой, оставьте его в багажнике машины, чтобы не оставлять на жаре.

- Из-за перепадов температуры и влажности, может образоваться конденсация. Прежде чем включать компьютер, дайте его температуре сравняться с комнатной и проверьте, нет ли конденсации влаги на экране. Если перепад температур превышает 18°F (10°C), нужно, чтобы температура компьютера сравнивалась с комнатной постепенно. Если возможно, оставьте компьютер на 30 минут в помещении, где температура является средней между уличной и комнатной.

Устраиваем домашний офис

Если вы часто работаете на компьютере дома, может иметь смысл приобрести второй адаптер переменного тока для домашнего использования. Если у вас будет запасной адаптер, вам не придется переносить из дома и домой лишний вес.

Если вы длительное время работаете на компьютере дома, вам, возможно, стоило бы подключить внешнюю клавиатуру, монитор и мышь.

Путешествия с компьютером

«передвижения на более длительное расстояние, например, от вашего офиса до офиса клиента, или о путешествиях внутри страны»

Подготовка компьютера

Подготовьте компьютер так, если бы брали его домой. Убедитесь, что аккумулятор в компьютере заряжен. Перед тем, как пройти на посадку, служба безопасности аэропорта может попросить его включить.

Что брать с собой

Берите с собой следующее:

- Адаптер переменного тока
- Запасной(-ые) полностью заряженный(-е) аккумулятор(-ы)
- Дополнительные файлы драйверов для принтеров, если вы планируете пользоваться другим принтером

Особые соображения

В дополнение к советам о перевозке компьютера домой, следуйте этим советам, чтобы обезопасить компьютер во время путешествия.

- Всегда берите компьютер с собой как ручную кладь.
- Если это возможно, пусть ваш компьютер проверяют вручную. Просвечивающие устройства в аэропортах компьютеру не навредят, но не пропускайте его через металлоискатель.
- Избегайте воздействия на дискеты со стороны портативных металлоискателей.

Международные путешествия с компьютером

«когда вы путешествуете по разным странам»

Подготовка компьютера

Подготовьте компьютер, как вы его обычно готовите перед поездками.

Что брать с собой

Берите с собой следующее:

- Адаптер переменного тока
- Шнуры питания, подходящие для страны, в которую едите

- Запасные полностью заряженные аккумуляторы
- Дополнительные файлы драйверов для принтеров, если вы планируете пользоваться другим принтером
- Документ, доказывающий покупку, на случай, если его понадобится показать на таможне
- Международный гарантийный паспорт путешественника
- Модули накопителя AcerMedia (устанавливаются на заводе)

Особые соображения

Следуйте тем же советам, как при обычном путешествии с компьютером. Кроме того, вот вам несколько подсказок, полезных во время международных путешествий:

- Путешествуя в другую страну, проверьте, совместимо ли местное напряжение переменного тока со спецификациями шнура питания вашего адаптера. Если это не так, приобретите шнур питания, совместимый с местным напряжением переменного тока. Не пользуйтесь конверторами для бытовых приборов для подключения компьютера.
- Если вы пользуетесь модемом, проверьте, совместим ли модем и его соединитель с телекоммуникационной системой страны, в которую вы едете.


Безопасность вашего компьютера

Ваш компьютер – ценное вложение капитала, о котором необходимо заботиться. Научитесь оберегать и заботиться о своем компьютере.

В средства защиты входят блокировка доступа аппаратного и программного обеспечения – замок безопасности и пароль.

Использование замка безопасности компьютера

Выемка замка безопасности находится на правой панели компьютера – с ее помощью вы можете присоединить совместимый с Kensington замок безопасности для компьютеров.

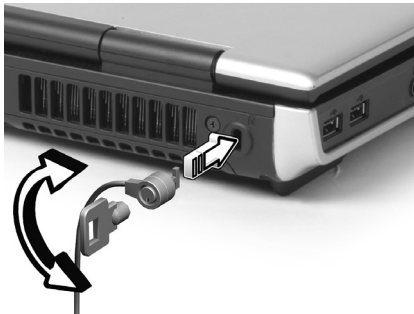

Обмотайте кабелем замка безопасности для компьютеров неподвижный предмет, например, стол или ручку запертого ящика. Вставьте замок в выемку и поверните ключ, чтобы запереть замок. Бывают и модели замков без ключей.

Установка пароля

Пароли охраняют ваш компьютер от несанкционированного доступа. Если пароль установлен, никто не может войти в ваш компьютер, не вписав правильный пароль.

Существуют три типа возможных паролей:

- 1 Пароль контролера охраняет от несанкционированного доступа и использования утилиты BIOS.
- 2 Пароль пользователя охраняет компьютер от несанкционированного использования.
- 3 Пароль жесткого диска охраняет ваши данные от несанкционированного доступа к вашему жесткому диску.



Внимание! Не забудьте ваш пароли настройки и жесткого диска! Если забудете пароли, обратитесь к вашему дилеру или в авторизованный центр обслуживания.

Установить пароли можно с помощью утилиты BIOS.

2 Настройка

КОМПЬЮТЕРА

Изучив основные функции компьютера Aspire, давайте познакомимся с его дополнительными возможностями. В этой главе Вы научитесь добавлять опции, обновлять компоненты для лучшей работы компьютера и настраивать компьютер по собственному желанию.

Расширение с помощью дополнительных возможностей

Компьютер Aspire откроет для Вас двери в мир портативных вычислений.

Способы подключения

Порты позволяют подсоединять периферийные устройства к компьютеру так, как Вы подсоединяете их к стационарному компьютеру.

Модем

В компьютере есть встроенный модем V.92 56кб/с AC'97 Link.



Предупреждение! Этот модемный порт не совместим с цифровыми телефонными линиями. При подключении модема к цифровой телефонной линии модем будет поврежден.

Для использования этого модема соедините телефонным кабелем гнездо модема с гнездом телефонной линии.



Предупреждение: Используйте соответствующий стране использования телефонный кабель, входящий в комплект поставки.

Сеть

В компьютер есть встроенные возможности для работы в сети Ethernet/Fast Ethernet. Чтобы воспользоваться этой сетевой функцией, соедините кабелем Ethernet гнездо сети с другим гнездом сети или с хабом. Более подробную информации получите у своего сетевого администратора.



Быстрый инфракрасный порт

Быстрый инфракрасный порт (FIR) компьютера позволяет выполнять передачу данных на другие устройства, оборудованные инфракрасными портами, например, КПК, мобильные телефоны и принтеры с инфракрасным портом. Инфракрасный порт обеспечивает скорость передачи до четырех мегабит в секунду (Мбит/с) на расстояние до одного метра.



Примечание: Эта Быстрый инфракрасный порт функция доступна только у некоторых моделей.

Универсальная последовательная шина (USB)

Порт универсальной последовательной шины (USB) 2.0 является высокоскоростной последовательной шиной, которая позволяет подключать любые периферийные устройства с последовательным подключением к универсальной последовательной шине (USB), не отнимая ценных ресурсов у системы. У Вашего компьютера есть четыре доступных порта.



Порт IEEE 1394

Этот порт обеспечивает связь с устройствами, поддерживающими стандарт IEEE 1394, например, с видеокамерой или с цифровой камерой.



.....
Примечание: Эта Порт IEEE 1394 функция доступна только у некоторых моделей. Более подробные сведения см. в документации на цифровую камеру.

Слот для платы PC Card

С правой стороны компьютера расположен один разъем для плат PC Card Type II CardBus. В слоты вставляются платы размером с кредитную карточку, которые позволяют повысить качество использования и расширить технические возможности компьютера. Эти платы должны иметь логотип PC Card.

Платы PC Card (бывшие PCMCIA) являются дополнительными платами для портативных компьютеров, которые предоставляют возможности расширения, которыми давно обеспечены стационарные ПК. Плата CardBus является более совершенной по сравнению с 16-битной технологией платы PC Card, поскольку расширяет производительность компьютера до 32 бит.



Примечание: Более подробную информацию о том, как устанавливать и использовать эту плату, найдете в приложенной к плате инструкции.

Установка платы PC Card

Вставьте плату в нижний слот и, если это нужно, произведите необходимые подсоединения (например, сетевого кабеля). Более подробную информацию найдете в приложенной к плате инструкции.




Извлечение платы PC Card

Перед тем, как вынуть плату PC Card:

- 1 Выйдите из программного приложения, использующего эту плату.

- Щелкните левой клавишей мыши по значку **Safely Remove Hardware** (Безопасно удалить техническое обеспечение), что на панели задач, и щелкните по элементу **PC Card**. Щелкните **OK** для подтверждения.
- Нажмите на кнопку извлечения из слота (а), чтобы выдвинулась кнопка извлечения; затем нажмите на нее повторно, чтобы вынуть плату (b).

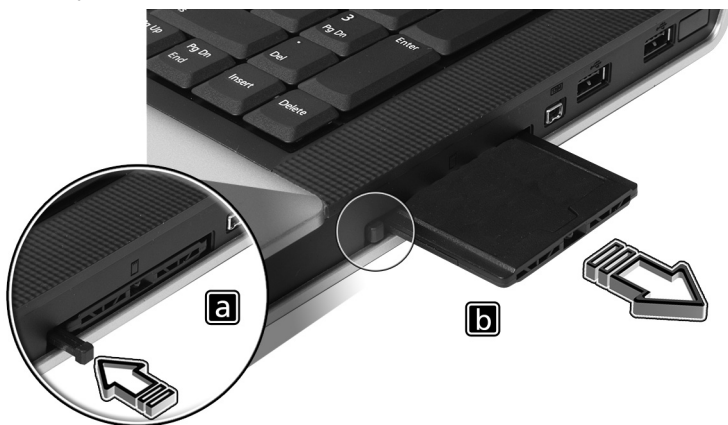

Считыватель карт памяти 5-в-1(Устанавливается на заводе)

Считыватель позволяет работать с картами xD, Secure Digital (SD), MultiMediaCard (MMC), SmartMedia (SM) и Memory Stick (MS). Для установки карты совместите ее с разъемом и плавно вставьте внутрь. Для удаления карты нажмите на нее, чтобы сработала система автоматической выдачи карты.

Возможности обновления

Ваш компьютер обладает великолепными возможностями и превосходными техническими характеристиками. Однако, в ряде случаев пользователям и используемым ими приложениям нужно нечто большее. Этот компьютер допускает обновление ключевых компонентов, когда Вам требуются повышенные технические характеристики.



Примечание: Обратитесь к уполномоченному дилеру, если решили, что необходимо обновить ключевые компоненты.


Обновление памяти

Можно расширить память до 2 Гб, используя модули DDR 266/333 256Мб/512 Мб /1Гб SDRAM. Компьютер поддерживает память типа “shadow RAM”.


Установка памяти

Для установки памяти выполните следующие действия:

- 1 Отключите питание компьютера, отключите адаптер переменного тока (если подсоединен) и выньте аккумулятор. Затем переверните компьютер, чтобы иметь доступ к его основанию.
- 2 Открутите винт из крышки слота памяти (a), затем поднимите и откройте крышку слота памяти (b).

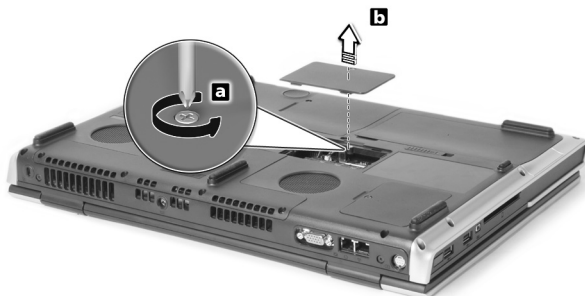

- 3 Вставьте модуль памяти диагонально в слот **(a)**, затем аккуратно надавите на него, пока он не встанет со щелчком на место **(b)**.

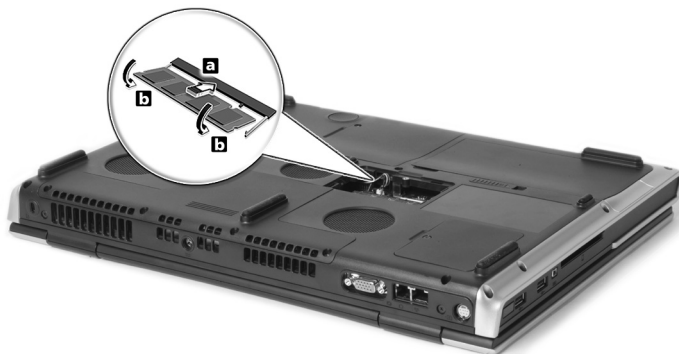


- 4 Установите крышку слота памяти обратно на место и закрепите ее винтом.

Компьютер автоматически распознает и переконфигурирует размер памяти.

Использование системных утилит

Acer eManager

Acer eManager представляет собой современное программное обеспечение, разработанное для выполнения часто повторяющихся задач. По нажатию клавиши Acer Empowering Key на экране появляется окно Acer eManager, предлагающее три основных действия: Acer eSetting (настройка), Acer ePresentation (презентация) и Acer ePowerManagement (управление питанием) (устанавливается на заводе).

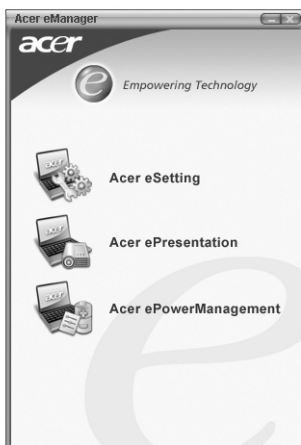


Сведения о настройке клавиши Acer Empowering Key см. в разделе см. “Специальная клавиша” на стр. 18.

Диспетчер запуска (Launch Manager)

Программа Acer Launch Manager позволяет задавать действия для программируемых клавиш запуска, включая клавиши запуска почтовой программы, Интернет-обозревателя, клавиши Empowering и P. Пользователь не может программировать клавиши включения поддержки беспроводной сети и включения поддержки Bluetooth. Более подробную информацию см. в См. “Клавиши запуска” на стр. 19.

Запустить программу Launch Manager можно, нажав кнопку **Пуск**, **Все программы** и выбрав **Launch Manager**.

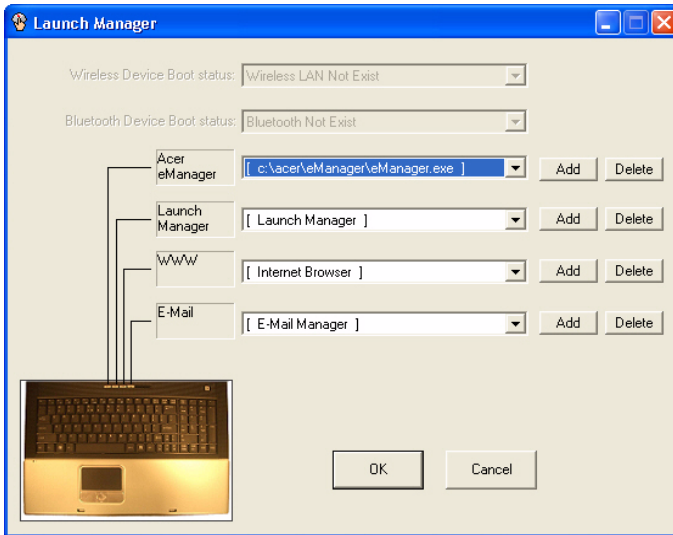

Утилита BIOS

Утилита BIOS является программой конфигурирования программного обеспечения, встроенной в базовую систему ввода/вывода (Basic Input/Output System (BIOS)) компьютера.

Ваш компьютер уже сконфигурирован и оптимизирован надлежащим образом, поэтому Вам нет необходимости запускать эту утилиту. Однако если у Вас возникают проблемы с конфигурацией компьютера, Вам может понадобиться ей воспользоваться.

Чтобы активировать утилиту BIOS, нажмите **F2** во время самопроверки при включении питания (Power-On Self Test (POST)), когда на дисплее появляется логотип aspire.

Программное обеспечение Aspire Arcade

Программа Instant-on Arcade

Программа Instant-on Arcade представляет собой уникальную удобную для работы программу, в которой объединены все последние достижения технологии мультимедиа. В программе Arcade предусмотрены режимы работы Cinema (кино), Album (графика) и Music (музыка).

По нажатию кнопки Arcade консоли Aspire Media можно наслаждаться воспроизведением коллекции мультимедийных файлов, не дожидаясь загрузки операционной системы Windows. Такая возможность позволяет сэкономить время, оптимизировать нагрузку на систему и снизить энергопотребление.

Функциональные возможности и преимущества

Режим кино (Cinema)

Режим кино приложения Aspire Arcade позволяет просматривать кинофильмы с дисков DVD и VCD. Проигрыватель предоставляет привычные функции и органы управления типового бытового DVD-проигрывателя.

Воспроизведение фильма начинается автоматически при вставке диска в дисковод для DVD-дисков.

Функции управления воспроизведением, а именно, воспроизведение, останов, возврат в меню, переход к следующему/предыдущему разделу, быстрая перемотка вперед и назад позволяют пользователю управлять просмотром фильма и выполнять настройки.

Продолжение воспроизведения:

Пользователи могут продолжать воспроизведение DVD с того места, где оно было остановлено, или с самого начала.

Расширенные параметры воспроизведения DVD включают:

Возможность настройки языковых параметров звука и субтитров для DVD/VCD.

Возможность включения и выключения субтитров, если они доступны на DVD.

Возможность отображения специальных сообщений при поддержке этого режима на DVD. Эта функция позволяет отображать закодированные в видеосигнал сообщения, описывающие происходящее на экране и диалоги для людей с ослабленным слухом.

Выбор принятого по умолчанию языка для DVD-дисков.

Режим графики

Программа Aspire Arcade позволяет просматривать цифровые фотографии по отдельности или в виде слайд-шоу с любого накопителя компьютера. Для открытия главной страницы режима графики нажмите кнопку Album на домашней странице программ.

Для просмотра фотографий в режиме слайд-шоу откройте папку, содержащую фотографии, и нажмите кнопку Play slideshow (Показать слайд-шоу). Слайд-шоу воспроизводится в полноэкранном режиме.

Для поворота изображения в полноэкранном режиме используйте кнопки Rotate right (Поворот вправо) и Rotate left (Поворот влево).

Можно также посмотреть одну фотографию, щелкнув на ней. При этом фотография открывается на весь экран.

Параметры слайд-шоу:

Для изменения параметров слайд-шоу нажмите кнопку Settings (Параметры) на странице Album (Графика).

Параметр Slide duration (Длительность отображения слайда) регулирует длительность отображения одного слайда перед переходом к следующему слайду слайд-шоу.

Параметр Transition effects (Эффекты перехода) задает стиль перехода между слайдами.

Кнопка Restore to factory settings (Восстановить заводские установки) позволяет вернуть параметрам значения по умолчанию.

Режим музыки

Программа предоставляет различные органы управления для воспроизведения музыкальных компакт-дисков или файлов MP3. Пользователи могут установить режим циклического воспроизведения и повторно прослушивать любимые записи.

Программа предлагает различные функции управления воспроизведением, включая воспроизведение, останов, быструю перемотку вперед и назад и регулировку уровня звука.

Песни, содержащиеся в папке, отображаются в правой области окна, а в левой области окна содержатся органы управления для управления воспроизведением: Play (воспроизвести), Random (Случайная), Repeat all (Повторить все).

При работе в режиме немедленного включения экран компьютера не включается для экономии энергии.

Совместимость типов файлов

Режим	Поддерживается	Не поддерживается
Режим воспроизведения звука (Audio)		DTS Liner PCM
Режим кино (Cinema)	DVD/VCD	DVD-навигатор SVCD
Режим музыки (Music)	Звуковой компакт-диск, МРЗ-файлы	Формат DVD-аудио
Режим графики (Album)	JPEG (только)	GIF, TIF, EPS, PSD
Другие		Внешний накопитель USB ТВ-выход Порт IEEE 1394 PCMCIA ЛВС/Модем/Инфракрасный порт/Принтер/Bluetooth/ Беспроводная сеть



Примечание: При работе в режиме немедленного включения Arcade тактильный планшет не функционирует. Кроме того, функции управления энергопитанием также недоступны в режиме немедленного включения Arcade.

Программа Windows Arcade

Программа Aspire Arcade – встроенный проигрыватель для музыки, фотографий, DVD- и видеофильмов. Для просмотра или прослушивания нажмите кнопку с типом содержимого (музыка, видео) на домашней странице.



Cinema (режим кино) - предназначен для просмотра дисков DVD или VCD.

Album (режим графики) - предназначен для просмотра фотографий, хранящихся на жестком диске или на любом съемном диске

Video (режим видеофильма) - предназначен для просмотра и/или редактирования видеоклипов

Music (режим музыки) - предназначен для прослушивания музыкальных файлов в различных форматах

TV(TB) – смотрите программы сети цифрового телевидения или обычные телепрограммы (дополнительная возможность)

Burner (режим записи компакт-дисков) - предназначен для создания компакт-дисков и/или дисков DVD для совместного использования или архивирования данных

Advanced Settings (Расширенные параметры) - используется для настройки программы Aspire Arcade в соответствии с предпочтениями пользователя



Примечание: При просмотре видеофильмов, дисков DVD или слайд-шоу функции хранителя экрана и экономии энергии недоступны. Эти функции активны при прослушивании музыки.

Горячие клавиши программы Arcade


При работе в программы под управлением операционной системы Windows перечисленные ниже комбинации клавиш могут использоваться для управления и настройки функций и параметров программы Aspire Arcade.

Горячая клавиша	Функция
Fn+F1	Меню интерактивной справочной системы
Fn+F3	Окно ePowerManagement со сведениями о состоянии аккумулятора
Fn+F5	Переключение дисплея
Fn+F6	Отключение экрана
Fn+F8	Переключение динамиков
Fn + ↑	Увеличение громкости звука.
Fn + ↓	Уменьшение громкости звука.
Fn + →	Увеличение яркости экрана
Fn + ←	Уменьшение яркости экрана
Fn + Home	Воспроизведение; используется для запуска воспроизведения звукового или видеофайла. Повторное нажатие позволяет остановить воспроизведение.
Fn + Pg Up	Останов; используется для прекращения воспроизведения звукового или видеофайла.
Fn + Pg Dn	Переход назад; используется для перехода к предыдущей звуковой дорожке или видеофайлу и начала воспроизведения.
Fn + End	Переход вперед; используется для перехода к следующей звуковой дорожке или видеофайлу и начала воспроизведения.

Пульт дистанционного управления Arcade

В системе предусмотрен удобный способ управления при работе в режиме Arcade.

Главная страница Arcade

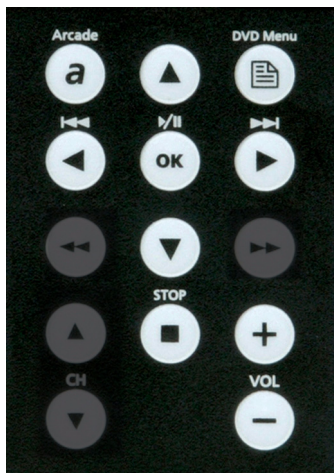

На рисунке выше и на следующих страницах показано, какие кнопки пульта дистанционного управления используются в различных режимах Arcade.

Cinema



Album



Video



Music



TV



Поиск и воспроизведение мультимедийных файлов

Нажатие кнопки на домашней странице программы Arcade позволяет перейти на домашнюю страницу соответствующей функции. На страницах функций слева располагаются управляющие кнопки, а область содержимого отображается справа. Если кнопка позволяет выбрать один из нескольких вариантов, например, порядок сортировки, то выбранный параметр будет отмечен ярким кружком слева от названия параметра.

Для выбора содержимого щелкните на элементе в области содержимого. Если в компьютере установлено несколько накопителей на компакт-дисках или DVD, то будут отображены все накопители. Изображения и видеоролики представлены в виде файлов (с изображением для предварительного просмотра).

Для просмотра содержимого папки, щелкните на значке папки, чтобы открыть ее. Для перехода на один уровень вверх нажмите кнопку **Up one level (Один уровень вверх)**. Если содержимое папки не может быть отображено на одной странице, то в нижней правой части экрана появятся кнопки для перехода между страницами.

Расширенные настройки

В программе Aspire Arcade существуют параметры, которые позволяют выполнять тонкую настройку компьютера и задавать предпочтения пользователя. Для перехода на страницу задания параметров следует нажать кнопку **Advanced Settings (Расширенные настройки)** на домашней странице программы.

Параметр "Screen ratio (Тип экрана)" позволяет задать тип используемого экрана: стандартный (4:3) или широкий (16:9).



.....
Примечание: Если динамики не могут воспроизводить низкочастотные сигналы, рекомендуется не изменять значение этого параметра, чтобы не повредить динамики.

При использовании динамиков для параметра Audio output (Устройство выдачи звука) следует выбрать значение "Stereo", а при использовании наушников – "Virtual surround sound", а при использовании выхода цифрового звука – значение "S/PDif".

На странице **About Aspire Arcade (О программе Aspire Arcade)** выводятся сведения о версии программы и авторских правах.

Кнопка **Restore to factory settings (Восстановить заводские установки)** позволяет вернуть параметрам значения по умолчанию.

Органы управления программы Arcade

При просмотре видеоклипов, фильмов или слайд-шоу в полноэкранном режиме в ответ на перемещение указателя мыши на экране появляются две панели управления. Через несколько секунд они автоматически исчезают. Панель управления “Navigation controls” (Навигация) появляется в верхней части экрана, а панель управления “Player controls” (Проигрыватель) – в нижней части.

Навигация

Для перехода на домашнюю страницу программы Arcade нажмите кнопку **Home** (Домашняя страница) в верхнем левом углу окна. Для перехода на один уровень папок вверх при задании содержимого нажмите кнопку **Up one level** (Вверх на один уровень). Для возврата на предыдущий экран нажмите кнопку **Return** (Возврат). Кнопки в верхнем правом углу (Свернуть, Развернуть, Закрыть) используются для выполнения стандартных функций.

Для выхода из программы Aspire Arcade нажмите кнопку **Close** (Закрыть) в верхнем правом углу экрана. Можно также нажать кнопку **To PC** (Вызвать экран PC).

Проигрыватель

В нижней части экрана отображаются органы управления проигрывателя, используемые для управления воспроизведением видеofilмов, слайд-шоу, фильмов и музыки. В группе слева представлены стандартные органы управления воспроизведением (воспроизведение, пауза, останов и т.п.). В группе справа представлены органы управления звуком (отключить, громче/тише).



Примечание: При воспроизведении DVD в правую группу органов управления добавляются дополнительные органы управления. Они подробно описаны в разделе данного руководства, посвящено режиму кино.

Режим кино (Cinema)

Если компьютер поставляется с дисководом DVD, то с помощью режима кино программы Aspire Arcade можно просматривать фильмы с DVD- и VCD-дисков. Проигрыватель предоставляет привычные функции и органы управления типового бытового DVD-проигрывателя.

Воспроизведение фильма начинается автоматически при вставке диска в дисковод для DVD-дисков. Для управления воспроизведением фильма в ответ на перемещение указателя мыши в нижней части экрана появляется панель управления проигрывателем.

Если диски с фильмами установлены в несколько накопителей, то нажмите кнопку **Cinema** (Кино) на домашней странице для перехода на страницу режима кино и выберите диск, фильм с которого следует воспроизвести.

При просмотре DVD-дисков на панель управления добавляются следующие органы управления:

- DVD Menu (Меню DVD)
- Subtitle (Субтитры)
- Language (Язык)
- Angle (Угол)

Обозначение диска, с которого выполняется воспроизведение, будет показано над списком накопителей. Эта страница также появляется на экране при нажатии кнопки "Stop" (Стоп) в процессе просмотра фильма. Кнопки в левой части экрана позволяют продолжить просмотр фильма с места, на котором Вы остановились, начать просмотр фильма с самого начала, перейти в меню DVD, извлечь диск или перейти на страницу с параметрами DVD.

Параметры DVD

Существуют две группы параметров DVD – "Video" (Видео) и "Language" (Язык). Нажмите соответствующую кнопку для открытия страницы группы параметров.

Видео

Группа параметров "Видео" позволяет управлять качеством видеоизображения с DVD/VCD.

Параметр "Use hardware acceleration" (Использовать аппаратное ускорение) позволяет воспользоваться специальными функциями процессоров графических адаптеров, чтобы снизить нагрузку на ЦПУ при просмотре DVD и видеофайлов. При возникновении проблем с качеством изображения выберите для этого параметра значение "Off" (Выкл).

Выберите формат изображения:

- **4:3 Standard** или **16:9 Widescreen** в зависимости от типа дисплея
- Параметр **Letterbox** (Эффект кинотеатра) позволяет отображать широкоэкранный фильм в естественном формате, добавляя черные полосы в верхней и нижней частях экрана.
- Функция **Pan & Scan** (Панорама) предназначена для просмотра DVD с широкоэкранный копией.
- Функция **Cinema vision** (Киноэкран) позволяет активировать технологию нелинейной обработки видеоизображения, чтобы обеспечить минимальные искажения в центре изображения.
- Функция **Stretch** (Растяжение) позволяет растянуть изображение до размеров дисплея.

Параметр “Colour profile” (Цветовой профиль) позволяет выбрать из списка цветовых конфигураций наиболее подходящую для текущего фильма. Параметр “Original” (Оригинал) позволяет использовать цветовую схему диска, а параметры “Vivid” (Естественный), “Bright” (Яркий) и “Theatre” (Театр) добавляют изображению улучшенные цвета.

Режим “Clear vision” (Четкое отображение) позволяет использовать расширенную технологию обработки изображений, которая определяет содержимое видеоизображения и динамически регулирует яркость/контрастность/насыщенность изображения, так что зрителю не приходится смотреть на слишком темные или слишком яркие экраны.

Кнопка **Restore to factory settings (Восстановить заводские установки)** позволяет вернуть параметрам значения по умолчанию.

Язык

Группы языковых параметров позволяет настраивать режимы звука и субтитров для DVD/VCD.

Функция “Subtitle” (Субтитры) позволяет задать принятый по умолчанию язык субтитров, если такое возможно. По умолчанию установлено значение “Off” (Выкл.).

Режим “Closed caption” (крупный план) дает возможность отображения специальных сообщений при поддержке этого режима на DVD. Эта функция позволяет отображать закодированные в видеосигнал сообщения, описывающие происходящее на экране и диалоги для людей с ослабленным слухом. По умолчанию установлено значение “Off” (Выкл.).


Параметр “Audio” (Звук) позволяет задавать принятый по умолчанию язык для DVD-дисков.

Режим графики (Album)

Программа Aspire Arcade позволяет просматривать цифровые фотографии по отдельности или в виде слайд-шоу с любого накопителя компьютера. Для открытия главной страницы режима графики нажмите кнопку **Album (Графика)** на домашней странице программ.



В области содержимого справа отображаются отдельные изображения и папки. Щелкните обозначение папки, чтобы открыть ее.

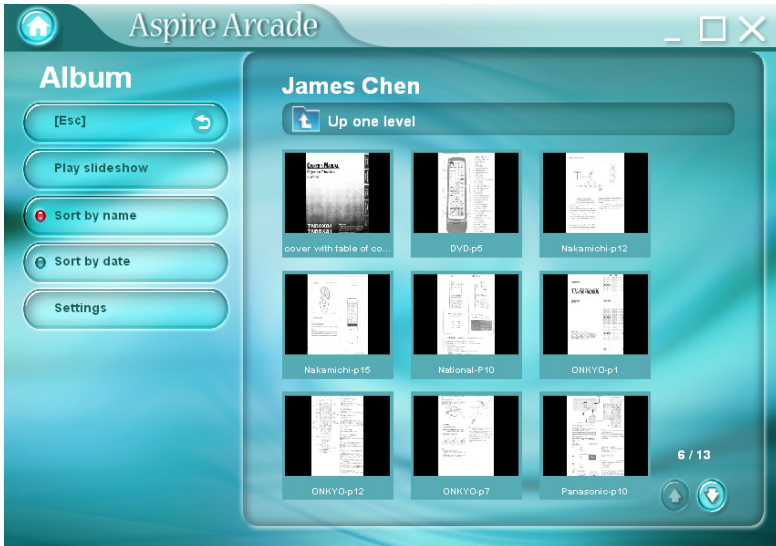

Для просмотра фотографий в режиме слайд-шоу откройте папку, содержащую фотографии, и нажмите кнопку **Play slideshow (Показать слайд-шоу)**. Слайд-шоу воспроизводится в полноэкранном режиме. Для управления слайд-шоу используется всплывающая панель управления.

Для поворота изображения в полноэкранном режиме используйте кнопки **Rotate right (Поворот вправо)** и **Rotate left (Поворот влево)**. Можно также посмотреть одну фотографию, щелкнув на ней. При этом фотография открывается на весь экран.

Параметры слайд-шоу

Для изменения параметров слайд-шоу нажмите кнопку **Settings (Параметры)** на странице Album (Графика).

Параметр "Slide duration" (Длительность отображения слайда) регулирует длительность отображения одного слайда перед переходом к следующему слайду слайд-шоу.

Параметр "Transition effects" (Эффекты перехода) задает стиль перехода между слайдами.

Для добавления к слайд-шоу фоновой музыки задайте для параметра "Play music during slideshow" (Воспроизведение музыки при слайд-шоу) значение "Yes" (Да). На странице выбора музыки потребуется выбрать музыку из личной фонотеки.

Кнопка **Restore to factory settings (Восстановить заводские установки)** позволяет вернуть параметрам значения по умолчанию.

Видео

Для вызова домашней страницы режима Видео нажмите кнопку **Video** (Видео) на домашней странице программы Arcade.



Примечание: Функция Видео предназначена для воспроизведения видеофайлов в форматах MPEG1, MPEG2 (если установлен накопитель DVD), AVI, WMV и ASF formats. Если Вы хотите посмотреть диск DVD или VCD, воспользуйтесь функцией кино.

На странице Видео представлены два варианта действий: “Video Play” (Воспроизведение видео) и “Video Edit” (Редактирование видео).

Воспроизведение видеофайла

Для просмотра видеофайлов нажмите кнопку **Video Play** (Воспроизведение видео). В правой части страницы отображаются доступные видеофайлы. Они организованы по папкам, в качестве значка используется первый кадр видео.

Для воспроизведения видеофайла щелкните на его значке. Файлы воспроизводятся в полноэкранном режиме. Для управления воспроизведением файла в ответ на перемещение указателя мыши в нижней части экрана появляется всплывающая панель управления. Для возврата на страницу Видео нажмите кнопку “Stop” (Стоп).

Редактирование видеофайла

Для запуска программы PowerDirector нажмите кнопку **Video Edit**(редактирование видео).

PowerDirector – программа для редактирования цифрового видео, которая позволяет создавать фильмы профессионального качества – с музыкой, специальными эффектами и эффектами перехода. Программа PowerDirector предоставляет домашним пользователям простое и удобное средство для создания чего-то большего, чем обычное домашнее видео. Для пользования программой PowerDirector не обязательно быть профессионалом.

Процесс создания цифрового фильма представляет собой комбинацию искусства и технологий, начиная со съемки исходного видеоматериала и заканчивая монтажом фильма.

Перед монтажом фильма с помощью PowerDirector необходимо создать (или собрать) все составляющие – видеоклипы, фотографии и музыку.

Если Вы располагаете отснятыми видеоматериалами, то программа PowerDirector может помочь Вам:

- собрать видео- и аудиосодержимое
- выполнить монтаж видео- и аудиоматериалов до требуемой длительности
- добавить в видеоклип специальные эффекты
- отрегулировать яркость, контрастность и/или цветовой режим видеоклипа
- добавить эффекты перехода между видеоклипами
- просмотреть получившийся фильм
- записать созданный фильм на VCD или DVD

Справка по монтажу видео содержится в интерактивной справочной системе программы PowerDirector.

Режим музыки

Для получения удобного доступа к своей фонотеке нажмите кнопку **Music** (Музыка) на домашней странице программы Arcade.

Выберите папку, в которой содержится нужная музыка. Нажмите кнопку (Воспроизведение) для проигрывания компакт-диска с самого начала или выберите песню, которую Вы хотите прослушать из списка песен в области содержимого.

Песни, содержащиеся в папке, отображаются в правой области окна, а в левой области окна содержатся органы управления для управления воспроизведением: Play (воспроизвести), Random (Случайная), Repeat all (Повторить все). Опция " Visualize " (Визуализация) позволяет при прослушивании музыки просматривать созданные компьютером образы. Панель управления, расположенная в нижней части страницы, позволяет легко регулировать громкость звука и управлять воспроизведением музыки.

Для копирования музыки с компакт-диска нажмите кнопку **Rip CD** (Копировать с компакт-диска). На открывшейся странице выберите песни, которые необходимо скопировать (или выберите "Select" (Выбрать)/"Clear all" (Очистить все)), затем нажмите "Rip now" (Скопировать сейчас).

ТВ (дополнительная возможность)

Для просмотра передач сети цифрового телевидения или обычных телепрограмм выберите **TV** на домашней странице Arcade для перехода на домашнюю страницу ТВ.

Запись компакт-дисков

Программа упрощает жизнь, предоставляя простое и полное средство для записи данных, звука, фотографий или видеоизображений. Эта программа позволяет записывать данные на компакт-диски и диски DVD – любимую музыку, фотографии и видеоизображения. Эта программа может позволить быстро и легко скопировать критически важные данные.

Копирование – резервное копирование коллекции компакт-дисков/DVD

Делайте резервные копии компакт-дисков (без защиты от копирования) с помощью нескольких щелчков мыши. Копирование DVD без защиты от записи настолько же просто.

Звукозапись – записывайте компакт-диски с любимой музыкой

Создавайте собственные альбомы за несколько секунд. Записывайте любимые песни на компакт-диски, чтобы наслаждаться ими с помощью любого CD-проигрывателя. Преобразуйте песни из своей фонотеки в формат MP3 и другие популярные форматы. Создавайте собственные компакт-диски с музыкой в формате MP3 с более чем 100 любимыми песнями и слушайте их с помощью персонального компьютера/MP3-проигрывателя.

Обработка данных – простая и удобная запись файлов

Копируйте файлы с жесткого диска компьютера для быстрого восстановления системы в случае сбоя, копирование данных на компакт-диски/DVD устраняет необходимость дополнительных жестких дисков.

Видео – Ваш мир в картинках

Превратите цифровые фотографии в слайд-шоу в формате VCD с фоновой музыкой и просматривайте его на любом DVD-проигрывателе. Вдохните новую жизнь в свои видеоклипы и разделите радость с друзьями и семьей – достаточно обычного DVD-проигрывателя. Вы можете даже добавлять нестандартные меню на диски Video CD и Super Video CD.

Подробные сведения о всех этих функциях представлены в руководстве пользователя или в **интерактивной справочной системе** программы NTI CD/DVD-Maker.

Совместимость типов файлов

Режим	Поддерживается	Не поддерживается
Кино	DVD/ SVCD VCD/MiniDVD	DTS, Linear PCM, TruSurroundXT, SRS, DVD-аудио
Видео	ASF/WMV/AVI MPEG1/2 DivX (требуется кодек)	DVD-навигатор, SVCD, M2V, MOV, Флеш
Графика	BMP, JPG, PNG	GIF, TIF, PSD, ICO
Музыка	MP3, WMA, WAV, CDA(музыкальный компакт-диск)	Звук DVD, SACD



Примечание: Функция автоматического обнаружения носителя работает только в главном меню.

3 Устранение неполадок **КОМПЬЮТЕРА**

Эта глава поможет Вам справиться с наиболее распространенными проблемами системы. Если возникнет проблема, прочтите эту главу перед обращением к техническим специалистам. Исправление более серьезных неполадок требует вскрытия компьютера. Не пытайтесь открыть компьютер самостоятельно. Обратитесь за помощью к вашему дилеру или в авторизованный сервис-центр.

Часто задаваемые вопросы

Далее приведен список возможных ситуаций, которые могут встретиться при пользовании вашим компьютером. Для каждой ситуации приведены простые ответы и решения.

Я нажал выключатель питания и поднял крышку, но компьютер не включается или не загружается.

Взгляните на индикатор Power (Питание):

- Если он не светится, питание на компьютер не подано. Проверьте следующее:
 - Если Вы работаете от аккумулятора, это может означать, что его заряд низкий и неспособен питать компьютер. Подключите адаптер переменного тока, чтобы зарядить аккумулятор.
 - Убедитесь, что адаптер переменного тока должным образом подключен к компьютеру и к сети.
- Если индикатор светится, проверьте следующее:
 - Если светится индикатор режима ожидания (Sleep), компьютер находится в режиме ожидания. Нажмите любую клавишу или прикоснитесь к сенсорной панели, чтобы возобновить работу.

Нет изображения на экране.

Система управления питанием компьютера автоматически отключает дисплей для экономии электроэнергии. Нажмите любую клавишу, чтобы включить дисплей.

Если нажатие клавиши не возвращает дисплей в рабочий режим, возможны две причины:

- Уровень яркости может быть слишком низок. Нажмите **Fn** →, чтобы повысить уровень яркости.
- В качестве устройства отображения мог быть выбран внешний монитор. Нажмите "горячие клавиши" переключения дисплея **Fn-F5**, чтобы подключить обратно дисплей компьютера.

Изображение не является полноэкранным.

Удостоверьтесь, что установлена разрешающая способность 1440x900. Это нормальная разрешающая способность дисплея вашего компьютера. Щелкните правой кнопкой мыши на вашем рабочем столе Windows, и выберите Свойства, чтобы вызвать

диалоговое окно **Свойства дисплея**. Выберите вкладку **Установки** и проверьте, что установлена соответствующая разрешающая способность. Разрешение ниже указанного не дает полноэкранного изображения ни на дисплее компьютера, ни на внешнем мониторе.

Компьютер не воспроизводит звук.

Проверьте следующее:

- Громкость может быть отключена. В Windows, взгляните на значок регулятора громкости (динамик) на панели задач. Если он перечеркнут, нажмите на значок и отмените опцию **Mute** (беззвучно).
- Динамики могут быть выключены. Нажмите **Fn-F8**, чтобы включить динамики (эта комбинация "горячих клавиш" также выключает динамики).
- Уровень громкости может быть слишком низок. Проверьте положение ползунка значка регулятора громкости на панели задач Windows.
- Если головные телефоны, наушники или внешние динамики подключены к линейному (line-out) выходу на правой боковой панели компьютера, внутренние динамики автоматически отключаются.

Мне надо открыть лоток CD или DVD привода, не включая питание компьютера. Мне не удается открыть лоток привода CD или DVD.

На оптическом приводе есть кнопка для механического извлечения диска. Просто вставьте кончик шариковой ручки или канцелярской скрепки и нажмите, чтобы выдвинуть лоток.



CD или DVD привод не читает диск.

Проверьте следующее:

- Убедитесь, что данный диск поддерживается дисководом. Если ваш компьютер имеет дисковод CD-ROM, он может читать CD, но не поддерживает DVD диски. Компьютер, имеющий привод DVD, читает и DVD, и CD диски
- Помещая CD или DVD диск в лоток, убедитесь, что он правильно лежит в лотке дисковода.
- Проверьте, нет ли на поверхности диск пятен и царапин. Если диск загрязнен, очистите его с помощью специального чистящего набора.
- Если дело не в диске, может быть загрязнен CD или DVD привод. Очистите его набором для чистки дисководов. Не забывайте следовать инструкциям, приложенным к набору.

Клавиатура не реагирует.

Попробуйте присоединить внешнюю клавиатуру к USB порту, расположенному сзади компьютера. Если она будет работать, обратитесь к вашему дилеру или в авторизованный сервисный центр – возможно, не подключен внутренний кабель клавиатуры.

Инфракрасный порт не работает.

Выполните следующие действия:

- Убедитесь, что инфракрасные порты двух устройств расположены друг напротив друга (+/- 15 градусов) на расстоянии не более 1 метра.
- Убедитесь, что инфракрасные порты находятся в зоне прямой видимости. Ничто не должно препятствовать лучу света между портами.
- Убедитесь, что на обоих устройствах запущено соответствующее программное обеспечение (для передачи данных) или установлены соответствующие драйверы (для печати на принтере).
- В процессе теста POST нажмите клавишу **F2**, чтобы получить доступ к программе настройки системы и убедиться, что инфракрасный порт включен.
- Убедитесь, что оба устройства соответствуют спецификации IrDA.

Принтер не работает.

Проверьте следующее:

- Удостоверьтесь, что принтер подключен к сети и что его питание включено.
- В зависимости от способа подключения (к порту USB или параллельному порту) принтера, проверьте надежность соединения соответствующего кабеля с разъемом компьютера и принтера.
- Во время POST (самотестирование при включении питания) нажмите **F2**, чтобы войти в BIOS (базовая система ввода-вывода) и проверьте, включен ли параллельный (LPT) порт, если Вы используете принтер, подключаемый к параллельному порту.

Я хочу установить мое местоположение, чтобы использовать встроенный модем.

Чтобы должным образом использовать ваше программное обеспечение для связи, вам необходимо установить ваше местоположение:

- 1 Щелкните **Пуск**, затем **Панель управления**.
- 2 Дважды щелкните пункт **Опции телефона и модема**.
- 3 Щелкните на вкладке **Правила набора** и настройте ваше местоположение.

Обратитесь к системе справки и поддержки Windows.

Советы по поиску и устранению неисправностей

Этот портативный компьютер содержит современные разработки, позволяющие выводить сообщения об ошибках на экран для облегчения поиска неисправности.

Если система сообщает об ошибке или проявляются симптомы ошибки, см. “Сообщения об ошибках” на стр. 69. Если неполадка не может быть устранена, свяжитесь с продавцом. См. “Сообщения об ошибках” на стр. 69.

Сообщения об ошибках

Если система выдает сообщение об ошибке, запишите его и примите меры для устранения неисправности. В следующей таблице перечислены сообщения об ошибках в алфавитном порядке, а также рекомендуемые действия по их устранению.

Сообщения об ошибках	Действия по устранению
CMOS Battery Bad (Батарея CMOS разряжена)	Свяжитесь с продавцом или с авторизованным сервис-центром.
CMOS Checksum Error (Ошибка контрольной суммы CMOS)	Свяжитесь с продавцом или с авторизованным сервис-центром.
Disk Boot Failure (Сбой загрузочного диска)	Вставьте системную (загрузочную) дискету в дисковод A:, затем нажмите клавишу Enter для перезагрузки.
Equipment Configuration Error (Ошибка конфигурации оборудования)	Нажмите клавишу F2 в процессе теста POST для получения доступа к программе загрузки системы; затем нажмите клавишу Esc для выхода и переконфигурирования компьютера.
Hard Disk 0 Error (Ошибка жесткого диска 0)	Свяжитесь с продавцом или с авторизованным сервис-центром.
Hard Disk 0 Extended Type Error (Ошибка диска 0 расширенного типа)	Свяжитесь с продавцом или с авторизованным сервис-центром.
I/O Parity Error (Ошибка четности при вводе/выводе)	Свяжитесь с продавцом или с авторизованным сервис-центром.
Keyboard Error or No Keyboard Connected (Ошибка клавиатуры или клавиатура не подключена)	Свяжитесь с продавцом или с авторизованным сервис-центром.
Keyboard Interface Error (Ошибка интерфейса клавиатуры)	Свяжитесь с продавцом или с авторизованным сервис-центром.
Memory Size Mismatch (Несоответствие объема памяти)	Нажмите клавишу F2 в процессе теста POST для получения доступа к программе загрузки системы; затем нажмите клавишу Esc для выхода и переконфигурирования компьютера.

Если неполадки наблюдаются после попытки их устранить, свяжитесь с продавцом или с авторизованным сервис-центром. Некоторые неполадки могут быть устранены с помощью программы настройки системы.

Обращение за технической поддержкой

Международные гарантии для путешественников (ITW)

Ваш компьютер имеет Международную гарантию для путешественников (ITW), которая обеспечивает безопасность и покой во время путешествия. Наша всемирная сеть сервисных центров готова протянуть Вам руку помощи.

ITW талон приложен к вашему компьютеру. Этот талон содержит все, что вам нужно знать о программе ITW. В этом удобном буклете есть список доступных, авторизованных центров обслуживания. Прочтите этот талон полностью.

Всегда имейте ваш ITW талон при себе, особенно когда путешествуете, чтобы получить поддержку наших центров поддержки. Поместите ваш чек, подтверждающий факт покупки товара, в карман, расположенный внутри ITW талона.

Если в стране, по которой Вы путешествуете, нет авторизованного пункта сервиса Acer, Вы все равно можете обратиться к нашим службам по всему миру.

страница 58

Существуют два способа для обращения в Acer за технической поддержкой и информацией:

- Интернет-служба поддержки (www.acersupport.com)
- Служба технической поддержки по телефону в разных странах

Для просмотра списка телефонных номеров службы поддержки в разных странах выполните следующие действия:

- 1 Нажмите кнопку **Пуск** и выберите **Настройка, Панель управления**.
- 2 Сделайте двойной щелчок на значке **Система**.
- 3 Нажмите кнопку **Support Information**.

Прежде, чем обращаться за помощью

При обращении в Асег за интерактивной поддержкой, просим подготовить следующую информацию и находиться рядом с своим компьютером. С вашей помощью мы сможем сократить длительность переговоров по телефону и эффективно помочь решить ваши проблемы.

При наличии сообщений об ошибках или звуковых сигналах, производимых вашим компьютером, запишите их при появлении на экране (или количество и последовательность в случае звуковых сигналов).

Вам необходимо сообщить следующую информацию:

Имя: _____

Адрес: _____

Телефонный номер: _____

Тип и модель компьютера: _____

Серийный номер: _____

Дата покупки: _____

Приложение А

Технические характеристики

В этом приложении приведены общие
технические характеристики Вашего
компьютера.

Микропроцессор

- Процессор Intel® Pentium® 4 520/530/540/550/560 (с тактовой частотой 2,8 – 3,6 ГГц, кэш-память L2 1 Мбайт, частота шины 800 МГц); поддержка технологии Intel® Hyper-Threading™

Модули памяти

- 256/512 Мбайт DDR333 SDRAM с возможностью расширения до 2048 Мбайт с двойными модулями soDIMM
- Перепрограммируемая микросхема BIOS 512 Кбайт

Накопители

- Один жесткий диск E-IDE емкостью 40 Гбайт и больше (2.5", 9.5mm, UltraDMA-100)
- Один встроенный дисковод для оптических дисков или Один внутренний 5,25" извлекаемый дисковод для оптических дисков (док AcerMedia, устанавливается на заводе)
- 5-в-1: считыватель карт памяти (устанавливается на заводе)

Дисплей и видеоадаптер

- Тонкопленочный экран (TFT) со следующими характеристиками:
 - 17.0" WXGA (1440x900)
- Графический адаптер ATI MOBILITY™ RADEON™ X600 (64/128 Мбайт видеопамати, устанавливается на заводе)
- Одновременная поддержка экранов ЖКД и ЭЛТ
- Возможность использования двух независимых дисплеев
- Функция «автоматического затемнения ЖКД» обеспечивает подбор оптимальных параметров для вывода изображения и экономию энергии

Коммуникационные средства

- Встроенный сетевой адаптер 10/100/1000 Мбит/с Fast Ethernet (устанавливается на заводе)
- Встроенный факс-модем 56 кбит/с
- 4 x USB2.0
- Адаптер беспроводной сети (двухполосный, поддерживающий три режима) InviLink™ 802.11b/g (устанавливается на заводе)
- Bluetooth® (устанавливается на заводе)

Звуковая система

- 16-разрядный звуковой адаптер AC'97
- Два динамика и один встроенный микрофон
- Отдельные звуковые порты для наушников, линейного входа и микрофона.

Клавиатура и указующее устройство

- Клавиатура Windows 103 клавиш
- Расположенный в центре эргономичный тактильный планшет с поддержкой прокрутки

Порты ввода/вывода

- Один разъем для плат PC Card Type II
- Один телефонный разъем RJ-11 (модем V.92, 56 кбит/с)
- Один сетевой разъем RJ-45 (Ethernet 10/100 Base-T)
- Один разъем подачи постоянного питания (адаптер переменного тока)
- Один порт для подключения внешнего монитора
- Один разъем для подключения динамиков/наушников (миниразъем 3,5 мм)
- Один разъем линейного входа (миниразъем 3,5 мм)
- Один разъем для подключения микрофона (миниразъем 3,5 мм)
- Один инфракрасный порт (устанавливается на заводе)
- Один порт IEEE 1394 (устанавливается на заводе)
- Один порт S-video для вывода сигнала на телевизор (устанавливается на заводе)
- 4 x USB 2.0
- Считыватель карт памяти xD/SD/MMC/MS/SM 5-в-1 (устанавливается на заводе)

Вес (с аккумулятором)

- Модель с дисплеем 17,0": 4,5 кг (9.9 lbs)

Габариты

- 402,0 (д) x 278,3 (ш) x 41 ~ 45 (макс. толщина) мм

Условия окружающей среды

- Температура
 - Рабочая: 5°C ~ 35°C
 - Нерабочая: -20°C ~ 65°C
- Влажность (без конденсации):
 - Рабочая: 20% ~ 80% отн. влажности
 - Нерабочая: 20% ~ 80% отн. влажности

Система

- Microsoft® Windows® XP Home/Pro
- Поддержка ACPI 1.0b
- Соответствие требованиям DMI 2.0
- Соответствие требованиям Wi-Fi®
- Соответствие требованиям CCX (только некоторые модели)

Питание

- 8-модульный литий-ионный аккумуляторный блок
- Адаптер питания 150 Вт

Возможности расширения

- Модули расширения памяти 256 Мбайт/512 Мбайт/1 Гбайт
- Дополнительный адаптер питания
- Дополнительный комплект литий-ионных аккумуляторов

Приложение В
Правила и
замечания по
безопасности

В этом приложении приведены общие замечания о Вашем компьютере.

Соответствие руководящим указаниям Energy Star

Как партнер Energy Star, компания Acer Inc. установила, что этот продукт соответствует руководящим указаниям Energy Star в отношении КПД электроэнергии.

Замечание Федеральной Комиссии по электросвязи

Это устройство было испытано и найдено соответствующим ограничениям для Класса В цифровых устройств, в соответствии с Частью 15 Правил Федеральной Комиссии по электросвязи. Эти ограничения имеют своей целью обеспечение разумно необходимой защиты от недопустимых помех при установке в жилом помещении. Это устройство генерирует, использует и может излучать энергию высокой частоты и, в случае, если оно установлено и используется не в соответствии с этими инструкциями, может вызвать недопустимые помехи радиосвязи.

Однако не существует гарантии того, что эти помехи не будут иметь место при какой-то отдельной установке. Если это устройство вызывает недопустимые помехи приема радио- или телевизионных сигналов, что может быть установлено отключением и включением устройства, пользователь может попытаться избавиться от помех путем принятия одной или нескольких следующих мер:

- Измените ориентацию или переместите принимающую антенну.
- Увеличьте расстояние между устройством и приемником.
- Подсоедините устройство к розетке электрической цепи, отличной от той, к которой подключено устройство приема.
- Обратитесь к дилеру или опытному радио/телевизионному мастеру за помощью.

Примечание: Экранированные кабели

Все соединения с другими вычислительными устройствами должны производиться с помощью экранированных кабелей в соответствии с правилами Федеральной Комиссии по электросвязи.

Примечание: Периферийные устройства

К этому оборудованию могут быть подсоединены только периферийные устройства (устройства ввода/вывода, оконечные устройства, принтеры и т.д.), сертифицированные как соответствующие ограничениям Класса В. Подключение несертифицированных периферийных устройств, может привести к помехам в приеме радио- и телевизионных сигналов.

Предостережение

Изменения или модификации, которые не санкционированы явным образом производителем, могут аннулировать права пользователя, предоставленные ему Федеральной Комиссией по электросвязи, на эксплуатацию этого компьютера.

Условия эксплуатации

Это устройство соответствует Части 15 Правил Федеральной Комиссии по электросвязи. Эксплуатация устройства ограничивается следующими двумя условиями: (1) это условие не должно вызывать недопустимых помех, и (2) это устройство должно выдерживать любые принятые помехи, включая и те, которые могут вызвать нежелательную работу устройства.

Примечание: Канадские пользователи:

Это цифровое устройство Класса В соответствует Канадским стандартам ICES-003

Remarque a l'intention des utilisateurs canadiens

Cet appareil numérique de la classe B est conforme a la norme NMB-003 du Canada.

Декларация соответствия для стран Европейского Союза

Настоящим компания Acer заявляет, что данное устройство Aspire соответствует с основными требованиями и другими относящимися к делу условиями Директивы 1999/5/ЕС. (Просим посетить сайт www.acer.com/about/certificates/nb, где полностью приведены все документы.)

Примечания о модеме

Примечание для США

Это оборудование соответствует Части 68 Правил Федеральной Комиссии по электросвязи. На нижней стороне модема размещена этикетка, которая содержит, наряду с прочей информацией, регистрационный номер в Федеральной Комиссии по электросвязи и номер эквивалентности телекоммуникационного устройства для этого оборудования. По требованию Вашей телефонной компании Вам следует предоставить ей эту информацию.

Если Ваше оборудование телефонной связи причиняет ущерб телефонной сети, телефонная компания может временно приостановить обслуживание. При возможности представители компании заранее предупредят Вас. Но если предварительное уведомление не практикуется, то Вас уведомят как можно скорее. Вас

также уведомят о Вашем праве отправить жалобу в Федеральную Комиссию по электросвязи.

Ваша телефонная компания может вносить изменения в свою аппаратуру, оборудование, действия или процедуры, что может негативно повлиять на функционирование Вашего оборудования. В этом случае Вас уведомят заранее, чтобы дать Вам возможность непрерывно пользоваться телефонным сервисом.

Если это оборудование не функционирует правильным образом, отсоедините оборудование от телефонной линии, чтобы выяснить, является ли это причиной проблемы. Если проблема заключается в оборудовании, Вам следует прекратить использование оборудования и обратиться к дилеру или продавцу.



Предупреждение: Для снижения риска возгорания используйте только телефонный кабель No. 26 AWG или больший по размеру зарегистрированный UL или сертифицированный CSA.

TBR 21

Это оборудование было утверждено [Решение Совета 98/482/ЕС - "TBR 21"] для соединения одного оконечного устройства с АТС.

Однако благодаря тому, что между отдельными АТС в различных странах существуют различия, утверждение, само по себе, не дает безусловной гарантии успешной работы каждой точки подключения АТС. В случае возникновения проблем Вам следует обратиться к поставщику оборудования в первой инстанции.

Перечень стран применения

Страны-члены ЕС на Май 2004 года: Бельгия, Дания, Германия, Греция, Испания, Франция, Ирландия, Италия, Люксембург, Нидерланды, Австрия, Португалия, Финляндия, Швеция и Великобритания. Использование допускается в странах Европейского Союза, а также в Норвегии, Швейцарии, Исландии и Лихтенштейне. Это устройство должно использоваться в строго соответствии с правилами и ограничениями стран использования. Для получения дальнейшей информации, пожалуйста, обращайтесь в местный офис страны использования.

Примечание для Австралии

По причинам безопасности подключайте наушники только с этикеткой соответствия телекоммуникационным стандартам. Также это относится и к оборудованию пользователя, ранее отмеченного этикеткой с разрешением или сертификацией.

Примечание для Новой Зеландии

Для модема с номером PTC 211/03/008

- 1 Грант Telepermit'a для любого терминального оборудования указывает только, что Telecom воспринял оговариваемый предмет и что он соответствует с минимумом условий по подключению к сети. Компания не берет никакой ответственности за Telecom и не предоставляет никаких гарантий. Помимо всего прочего, она не гарантирует, что какое-нибудь устройство будет работать во всех отношениях правильно, если его соединить с оборудованием Telepermit другой серии или модели, и не утверждает, что все изделия совместимы со всеми сетевыми услугами Telecom.
- 2 Это оборудование ни при каких условиях не способно работать правильно на более высоких скоростях, чем предусмотренные изначально. Telecom не несет никакой ответственности в случае возникновения трудностей при таких условиях.
- 3 Некоторые параметры, необходимые для соответствия требованиям Telecom Telepermit, зависят от оборудования (ПК), соединенного с этим устройством. Чтобы соответствовать характеристикам Telecom, соединенное оборудование должно быть настроено следующим образом:
 - a Попытки дозвониться вручную по тому же номеру не должны превышать 10 в течении 30-минутного периода и
 - b Оборудование будет в состоянии отбоя не менее 30 секунд с окончания одной попытки дозвониться до начала следующей попытки.
- 4 Некоторые параметры, необходимые для соответствия требованиям Telecom Telepermit, зависят от оборудования (ПК), соединенного с этим устройством. Чтобы соединенное оборудование работало в соответствии с характеристиками Telecom, оно должно быть настроено так, чтобы автоматически звонки на разные номера производились не раньше, чем через 5 секунд после окончания предыдущего звонка.
- 5 Это оборудование нельзя настраивать так, чтобы оно автоматически дозванивалось по номеру аварийной службы Telecom'a 111.

For Modem with approval number PTC 211/01/030

- 1 The grant of a Telepermit for any item of terminal equipment indicates only that Telecom has accepted that the item complies with minimum conditions for connection to its network. It indicates no endorsement of the product by Telecom, nor does it provide any sort of warranty. Above all, it provides no assurance that any item will work correctly in all respects with another item of Telepermitted equipment of a different make or model, nor does it imply that any product is compatible with all of Telecom's network services.
- 2 This equipment is not capable, under all operating conditions, of correct operation at the higher speeds for which it is designed. Telecom will accept no responsibility should difficulties arise in such circumstances.
- 3 This device is equipped with pulse dialing while the Telecom standard is DTMF tone dialing. There is no guarantee that Telecom lines will always continue to support pulse dialing.
- 4 Use of pulse dialing, when this equipment is connected to the same line as other equipment, may give rise to bell tinkle or noise and may also cause a false answer condition. Should such problems occur, the user should NOT contact the telecom Fault Service.
- 5 This equipment may not provide for the effective hand-over of a call to another device connected to the same line.
- 6 Under power failure conditions this appliance may not operate. Please ensure that a separate telephone, not dependent on local power, is available for emergency use.
- 7 Some parameters required for compliance with Telecom's Telepermit requirements are dependent on the equipment (PC) associated with this device. The associated equipment shall be set to operate within the following limits for compliance with Telecom's specifications, the associated equipment shall be set to ensure that calls are answered between 3 and 30 seconds of receipt of ringing.
- 8 This equipment shall not be set up to make automatic calls to Telecom's 111 Emergency Service.

Важные инструкции по безопасности

Внимательно ознакомьтесь с этими инструкциями. Сохраните их для справки в будущем.

- 1 Следуйте всем инструкциям и предупреждениям, нанесенным на изделие.
- 2 Перед его чисткой отключайте это изделие от настенной розетки питания. Не используйте жидкие или аэрозольные чистящие средства. Для чистки используйте влажную ткань.
- 3 Не используйте это изделие поблизости к воде.
- 4 Не располагайте это изделие на неустойчивой тележке, подставке или столе. Падение изделия может причинить ему серьезные повреждения.
- 5 Для вентиляции имеются специально предназначенные пазы и отверстия, они обеспечивают надежное функционирование изделия и защищают его от перегрева. Эти отверстия не должны блокироваться или закрываться чем-либо. Эти отверстия никогда не должны блокироваться, что могло бы произойти при размещении изделия на кровати, диване, коврик или иной подобной поверхности. Это изделие никогда не следует размещать поблизости или поверх радиатора отопления или конвектора или встроенным в оборудование, если не обеспечивается надлежащая вентиляция.
- 6 Это изделие должно получать энергию только от источника энергии, указанного на этикетке маркировки. Если Вы не уверены в том, какой именно у Вас источник питания, обратитесь к своему дилеру или местной энергетической компании.
- 7 Не допускайте, чтобы какой-либо предмет располагался поверх кабеля питания. Не располагайте это изделие в том месте, где на кабель питания могут наступить.
- 8 Если вместе с этим изделием используется удлинитель, убедитесь в том, что общая номинальная сила тока оборудования, подключенного к удлинителю кабелю, не превышает допустимый номинал силы тока удлинительного кабеля. Также удостоверьтесь в том, что общий номинал изделий, подключенных к сетевой розетке электропитания не превышает номинал плавкого предохранителя.
- 9 Никогда не пытайтесь пропихнуть какие-либо предметы в изделие через пазы в корпусе, так как они могут соприкоснуться с точками опасного напряжения или замкнуть накоротко детали, что может привести к воспламенению или поражению электрическим током. Никогда не проливайте никаких жидкостей на компьютер.
- 10 Не пытайтесь сами производить техническое обслуживание изделия, поскольку отверстия или съемные крышки могут открыть Вам доступ к точкам опасного напряжения или подвергнуть Вас

- иной опасности. За техническим обслуживанием обращайтесь к квалифицированному обслуживающему персоналу.
- 11 Отключите это изделие от настенной розетки электропитания и обратитесь к квалифицированному обслуживающему персоналу при возникновении следующих условий:
 - a Когда кабель питания поврежден или изношен.
 - b Если в изделие пролилась жидкость.
 - c Если изделие подвергалось воздействию дождя или воды.
 - d Если изделие не функционирует нормальным образом при выполнении условий инструкции по эксплуатации. Регулируйте только те органы управления, для которых существуют инструкции по эксплуатации, поскольку ненадлежащая регулировка может привести к повреждению и часто требует длительной работы квалифицированного технического персонала для восстановления нормального состояния изделия.
 - e Если изделие уронили или корпус компьютера был поврежден.
 - f Если изделие отчетливо демонстрирует изменение своих технических характеристик, указывающее на потребность в техническом обслуживании.
 - 12 Портативный компьютер Aspire серии использует литиевый аккумулятор.
Замените аккумулятор на аккумулятор такого же типа, как тот, который мы рекомендуем. Использование другого аккумулятора может повлечь за собой опасность возгорания или взрыва.
 - 13 Предупреждение! В случае неправильного обращения аккумуляторные батареи могут взорваться. Не разбирайте их и не бросайте в пламя. Держите их подальше от детей и быстро избавляйтесь от использованных батарей.
 - 14 Используйте только надлежащий тип кабеля питания (который имеется в коробке с принадлежностями) для Вашего устройства. Это должен быть кабель питания съемного типа. Зарегистрированный в UL/сертифицированный CSA, тип SPT-2, номинал: 7A 125В минимум, утвержден VDE или равносильным органом.. Максимальная длина должна составлять 15 футов (4.6 метра).
 - 15 Всегда отсоединяйте все телефонные линии от настенной телефонной розетки перед техническим обслуживанием или разборкой этого оборудования.
 - 16 Не пользуйтесь телефоном (кроме беспроводного) во время грозы. Может возникнуть опасность поражения электрическим разрядом молнии.

Заявление о соответствии лазерного оборудования

CD или DVD-привод, используемый в настоящем компьютере, является лазерным оборудованием. Классификационная этикетка привода CD или DVD размещена на приводе.

ЛАЗЕРНОЕ ИЗДЕЛИЕ 1 КЛАССА

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: ПРИ ВСКРЫТИИ – ВОЗМОЖНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ НЕВИДИМЫМ ЛАЗЕРНЫМ ИЗЛУЧЕНИЕМ. ИЗБЕГАЙТЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ ЛАЗЕРНОГО ЛУЧА.

APPAREIL A LASER DE CLASSE 1 PRODUIT

LASERATTENTION: RADIATION DU FAISCEAU LASER INVISIBLE EN CAS D'OUVERTURE. EVITER TOUTE EXPOSITION AUX RAYONS.

LUOKAN 1 LASERLAITE LASER KLASSE 1

VORSICHT: UNSICHTBARE LASERSTRAHLUNG, WENN ABDECKUNG GEÖFFNET NICHT DEM STRAHL AUSSETZEN

PRODUCTO LÁSER DE LA CLASE I

ADVERTENCIA. RADIACIÓN LÁSER INVISIBLE AL SER ABIERTO. EVITE EXPONERSE A LOS RAYOS.

ADVARSEL: LASERSTRÅLING VEDÅBNING SE IKKE IND I STRÅLEN.

VARO! LAVATTAESSA OLET ALTTINA LASERSÄTEILYLLE.

VARNING: LASERSTRÅLNING NÄR DENNA DEL ÄR ÖPPNAD ÄLÅ TUIJOTA SÄTEESEENSTIRRA EJ IN I STRÅLEN

VARNING: LASERSTRÅLNING NÄR DENNA DEL ÄR ÖPPNADSTIRRA EJ IN I STRÅLEN

ADVARSEL: LASERSTRÅLING NÄR DEKSEL ÅPNESSTIRR IKKE INN I STRÅLEN

Заявление о пикселах жидкокристаллического экрана

Блок жидкокристаллического экрана изготовлен с использованием высокопрецизионных производственных технологий. Тем не менее, некоторые пиксели могут время от времени выпадать или появляться в виде черных или красных точек. Это не влияет на записанное изображение и не представляет собой нарушение функционирования.

Замечание о защите авторских прав Macrovision®

Настоящее изделие использует технологию защиты авторского права, которая защищена формулой изобретения на способ несколькими патентами США и другими правами на интеллектуальную собственность, владельцами которых является корпорация Macrovision и другие владельцы прав. Использование этой технологии защиты авторского права должно быть разрешено корпорацией Macrovision, и оно предназначено только для целей домашнего и другого ограниченного просмотра, если иначе не разрешено корпорацией Macrovision. Переделка или разбор устройства запрещено.

Пункты формулы изобретения на устройство номеров патентов США 4,631,603, 4,577,216, 4,819,098, 4,907,093, и 6,516,132 лицензированных только для целей ограниченного просмотра.

Нормативное уведомление в отношении радиоустройств



.....
Примечание : Ниже приведена нормативная информация только для моделей, поддерживающих беспроводную локальную сеть (LAN) и Bluetooth®.

Общая часть

Настоящее изделие соответствует стандартам высоких частот и стандартам безопасности любой страны или региона, где оно было разрешено для беспроводного использования.

В зависимости от конфигураций, это изделие может или не может содержать беспроводные радиоустройства (такие как модули, поддерживающие беспроводную локальную сеть (LAN) и/или Bluetooth®). Ниже приведена информация для изделий, содержащих такие устройства.

Европейский союз (ЕС)

Это устройство соответствует основным требованиям Директив Европейского Союза, перечисленным ниже:

73/23/ЕЕС Директива в отношении низкого напряжения


- EN 60950

89/336/ЕЕС Директива в отношении электромагнитной совместимости

- EN 55022
- EN 55024
- EN 61000-3-2/-3

99/5/ЕС Директива в отношении радио- и телекоммуникационного оконечного оборудования

- Ст.3.1а) EN 60950
- Ст.3.1b) EN 301 489 -1/-17
- Ст.3.2) EN 300 328-2
- Ст. 3.2 EN 301 893 *применимательно к моделям 5 ГГц



Перечень стран применения

Страны-члены ЕС на Май 2004 года: Бельгия, Дания, Германия, Греция, Испания, Франция, Ирландия, Италия, Люксембург, Нидерланды, Австрия, Португалия, Финляндия, Швеция и Великобритания. Использование допускается в странах Европейского Союза, а также в Норвегии, Швейцарии, Исландии и Лихтенштейне. Это устройство должно использоваться в строго соответствии с правилами и ограничениями стран использования. Для получения дальнейшей информации, пожалуйста, обращайтесь в местный офис страны использования.

Требования безопасности Федеральной Комиссии по электросвязи в отношении ВЫСОКИХ ЧАСТОТ

Излучаемая выходная мощность мини-PCI платы для беспроводной локальной сети (LAN) и платы Bluetooth намного ниже разрешенного Федеральной Комиссией по электросвязи предела воздействия высоких частот. Тем не менее, Aspire следует использовать таким образом, чтобы минимизировать потенциальный риск для контактирующего с ним человека во время нормальной работы следующим образом.



Примечание: Двухполосный адаптер беспроводной сети Acer 11a/g Mini PCI обеспечивает функцию распределенной передачи данных. Эта функция позволяет избежать одновременного излучения от двух антенн. Одна из антенн выбирается автоматически или вручную (пользователем) для обеспечения хорошего качества связи.

- 17 Область применения этого устройства ограничена использованием в помещении, что вызвано рабочим диапазоном частот 5,15-5,25 ГГц. FCC требует, чтобы данное устройство использовалось в помещении, чтобы избежать помех, вызванных излучением в диапазоне 5,15-5,25 ГГц, в работе мобильных систем спутниковой связи, использующих соседний частотный диапазон.
- 18 В качестве основных пользователей частотных диапазонов 5,25-5,35 ГГц и 5,65-5,85 ГГц указываются мощные радары. Работа радарных станций может быть помехой в работе и/или повредить данное устройство.
- 19 Ненадлежащая установка или несанкционированное использование могут вызвать недопустимые помехи связи на высоких частотах. Также любые попытки вскрытия внутренней антенны аннулирует сертификацию Федеральной Комиссии по электросвязи и Вашу гарантию.

Канада – Низкомощностные, освобожденные от лицензии радиокоммуникационные устройства (RSS-210)

- а. Общая информация
Эксплуатация устройства ограничивается следующими двумя условиями:
 1. Это устройство не должно вызывать помех и

2. это устройство должно выдерживать любые помехи, включая помехи, которые могут вызвать нежелательную работу устройства.
- b. Работа в диапазоне 2.4 ГГц
Для предотвращения радиопомех лицензированным службам, это устройство предназначено к эксплуатации в помещении, а установка за пределами помещений подлежит лицензированию.
 - c. Работа в диапазоне 5 ГГц
 - Устройство разработано для работы в диапазоне 5150-5250 МГц и предназначено для использования только в помещении, чтобы избежать внесения помех в работу мобильных спутниковых систем.
 - В качестве основных пользователей (имеющих более высокий приоритет) частотных диапазонов 5250-5350 МГц и 5650-5850 МГц установлены мощные радары, они могут быть помехой в работе и/или их излучение может повредить данное устройство.

Воздействие на людей высокочастотных полей (RSS-102)

Aspire использует встроенные антенны с малым усилением, которые не создают высокочастотных полей, превышающих Канадские стандарты здравоохранения для населения; обратитесь к Коду Безопасности 6, который можно получить на Интернет-сайте министерства здравоохранения Канады www.hc-sc.gc.ca/rpb.

**Federal Communications Commission
Declaration of Conformity**

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

The following local Manufacturer/Importer is responsible for this declaration:

Product:	Notebook Personal Computer
Model Number:	CQ60
Machine Type:	Aspire 1800
SKU Number:	Aspire 18xxx (*x* = 0-9, a-z, or A-Z)
Name of Responsible Party:	Acer America Corporation
Address of Responsible Party:	2641 Orchard Parkway, San Jose CA 95134, U. S. A.
Contact Person:	Mr. Young Kim
Phone No.:	408-922-2909
Fax No.:	408-922-2606



Acer Incorporated
8F, 88, Sec. 1, Hsin Tai Wu Rd., Hsichih
Taipei Hsien 221, Taiwan, R.O.C.

Tel : 886-2-2696-1234
Fax : 886-2-2696-3535
www.acer.com



Declaration of Conformity for CE marking

We,

Acer Inc.
8F, 88, Sec. 1, Hsin Tai Wu Rd., Hsichih,
Taipei Hsien 221, Taiwan, R. O. C.

Contact Person: Mr. Easy Lai
Tel: 886-2-8691-3089 Fax: 886-2-8691-3000
E-mail: easy_lai@acer.com.tw

Hereby declare that:

Product:	Notebook PC
Trade Name:	Acer
Model Number:	CQ60
Machine Type:	Aspire 1800
SKU Number:	Aspire 18xxx
	(*x = 0~9, a~z, or A~Z)

Is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of the following EC directives.

Reference No.	Title
89/336/EEC	Electromagnetic Compatibility (EMC directive)
73/23/EEC	Low Voltage Directive (LVD)
1999/5/EC	Radio & Telecommunications Terminal Equipment Directive (R&TTE)

The product specified above was tested conforming to the applicable Rules under the most accurate measurement standards possible, and that all the necessary steps have been taken and are in force to assure that production units of the same product will continue to comply with the requirements.

Easy Lai

Easy Lai/ Director
Qualification Center
Product Assurance, Acer Inc.

2004/7/5

Date