

Aspire Serie 3020/5020

Gebruikershandleiding

Copyright © 2005. Acer Incorporated.
Alle Rechten Voorbehouden.

Gebruikershandleiding Aspire Serie 3020/5020
Oorspronkelijke Uitgave: Maart 2005

Acer behoudt zich het recht voor de informatie in dit document te wijzigen zonder de verplichting melding te doen van de wijzigingen. Dergelijke wijzigingen zullen worden opgenomen in nieuwe edities van deze handleiding of in aanvullende documenten en publicaties. Acer stelt zich niet aansprakelijk en geeft geen garanties, expliciet noch impliciet, voor de inhoud van dit document en wijst de impliciete garanties van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel af.

Noteer het modelnummer, het serienummer en de datum en plaats van aankoop in de onderstaande ruimte. Het serienummer en het modelnummer bevinden zich op het label dat op uw computer zit. Het serienummer, het modelnummer en de aankoopinformatie moeten worden vermeld op alle briefwisseling aangaande deze eenheid.

Van dit document mag geen enekl deel worden verveelvoudigd, opgeslagen in een zoekstelsel, of worden overgebracht, in welke vorm of op welke wijze dan ook, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnames of op andere wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Acer Incorporated.

Aspire Serie 3020/5020 notebook computer

Modelnummer: _____

Serienummer: _____

Aankoopdatum: _____

Plaats van aankoop: _____

Acer en het Acer-logo zijn geregistreerde handelsmerken van Acer Incorporated. Productnamen of handelsmerken van andere bedrijven worden hier alleen ter identificatie gebruikt en zijn eigendom van hun respectieve bedrijven.

Voor u aan de slag gaat

Dank u dat u hebt gekozen voor een notebook uit de notebook PC serie als uw mobiele computer.

Uw gidsen

Om u te helpen werken met de notebook PC, hebben we voor u een aantal gidsen ontworpen:



Allereerst helpt de kaart **Aan de slag...** u bij het instellen van uw computer.



Met de afgedrukte **Gebruikershandleiding** leert u over de basiseigenschappen en functies van uw nieuwe computer. Als u meer wilt weten over hoe uw computer u kan helpen productiever te zijn, kunt u de **AcerSystem User's Guide** raadplegen. Deze Gebruikershandleiding bevat gedetailleerde informatie over onderwerpen zoals systeemfuncties, gegevensherstel, uitbreidingsopties en probleem oplossen. Daarnaast bevat het informatie over garantie en de algemene voorwaarden en veiligheid voor uw notebook. Het is als Portable Document Format (PDF) beschikbaar en is al van te voren op uw notebook gelden. Volg deze stappen voor toegang tot dit document:

- 1 Klik op **Start, Alle Programma's, AcerSystem**.
- 2 Klik vervolgens op **AcerSystem User's Guide**.

Opmerking: Als u het bestand wilt inzien, dient Adobe Acrobat Reader te zijn geïnstalleerd. Als Adobe Acrobat Reader nog niet op uw computer is geïnstalleerd, wordt eerst het installatieprogramma van Acrobat Reader gestart. Volg de instructies op het scherm om het programma te installeren. Gebruiksaanwijzingen bij Adobe Acrobat Reader vindt u in het **Help and Support** -menu.

Onderhoud en tips voor het gebruik van de computer

De computer in- en uitschakelen

Voor het inschakelen van de computer drukt u gewoon op de aan/uit knop onder het LCD-scherm naast de snelstarttoetsen. Zie **"Vooraanzicht" op pagina 1** voor de locatie van de aan/uit knop op de computer.

U kunt de computer uitschakelen op een van de volgende manieren:

- Gebruik de opdracht Afsluiten... van Windows

Klik op **Start, Computer uitschakelen** en vervolgens op **Uitschakelen**.

- Gebruik de aan/uit knop



Opmerking: Voor de energiebeheerfuncties kunt u ook de aan/uit knop gebruiken. Zie **“Verplaatsingen over korte afstand” op pagina 41** in de **gebruikershandleiding van AcerSystem**.

- Gebruik de functies voor energiebeheer

U kunt de computer ook uitschakelen door het scherm te sluiten of door de toetsencombinatie voor de Standby-stand in te drukken **<Fn> + <F4>**. Zie **“Verplaatsingen over korte afstand” op pagina 41** in de **gebruikershandleiding van AcerSystem**.



Opmerking: Als u de computer niet op de normale wijze kunt uitschakelen, houd dan de aan/uit knop meer dan vier seconden ingedrukt om de computer uit te schakelen. Als u de computer hebt uitgeschakeld en meteen weer wilt inschakelen, moet u minstens twee seconden wachten voordat u de computer weer inschakelt.

De computer met zorg behandelen

Uw computer zal u jarenlang uitstekende diensten bewijzen, mits u er goed zorg voor draagt.

- Stel de computer niet bloot aan direct zonlicht. Plaats de computer niet in de buurt van een warmtebron, zoals een radiator.
- Stel de computer niet bloot aan temperaturen onder 0 °C (32 °F) of boven 50 °C (122 °F).
- Stel de computer niet bloot aan magnetische velden.
- Stel de computer niet bloot aan regen of vocht.
- Mors geen water of andere vloeistoffen op de computer.
- Stel de computer niet bloot aan zware schokken of trillingen.
- Stel de computer niet bloot aan stof en vuil.
- Plaats geen objecten boven op de computer.
- Gebruik geen overdadige kracht om de schermklep te sluiten.
- Plaats de computer nooit op een oneffen oppervlak.

De adapter met zorg behandelen

Houd bij het gebruik van de adapter rekening met het volgende:

- Sluit de adapter niet aan op een ander apparaat.
- Ga niet op het netsnoer staan en plaats er geen zware voorwerpen op. Zorg dat het netsnoer en andere snoeren niet in het looppad liggen.
- Wilt u de stekker van het netsnoer uit het stopcontact halen, trek dan niet aan het snoer, maar aan de stekker.
- Bij gebruik van een verlengsnoer mag het totale aantal ampères van de aangesloten apparatuur het aantal toegestane ampères voor het verlengsnoer niet overschrijden. Tevens mag de totale belasting van alle apparatuur die op één stopcontact is aangesloten, de belasting van de zekering niet overschrijden.

De batterij met zorg behandelen

Houd bij het gebruik van de batterij rekening met het volgende:

- Gebruik uitsluitend batterijen van hetzelfde type als dat van de bijgeleverde batterijen. Schakel de stroom uit voordat u batterijen verwijdert of vervangt.
- Knoei niet met de batterijen. Houd de batterijen buiten het bereik van kinderen.
- Verwijder gebruikte batterijen overeenkomstig de plaatselijke milieuvorschriften. Breng ze weg voor recycling indien dit mogelijk is.

De computer reinigen en onderhouden

Ga als volgt te werk om de computer te reinigen:

- 1 Schakel de computer uit en verwijder de accu.
- 2 Koppel de adapter los.
- 3 Gebruik een zachtige, vochtige doek. Gebruik geen vloeibare reinigingsmiddelen of reinigingsmiddelen in spuitbussen.

Als zich een van de volgende situaties voordoet:

- de computer is gevallen of de behuizing is beschadigd.
- de computer functioneert niet goed.

Raadpleeg het hoofdstuk **"Veelgestelde vragen"** op pagina 23.

Voorzichtig

Wijzigingen aan de apparatuur zonder schriftelijke toestemming van de fabrikant kunnen de bevoegdheid van de gebruiker voor het bedienen van de computer, welke is verleend door de Federal Communications Commission, teniet doen.

Gebruiksvoorwaarden

Dit onderdeel voldoet aan de voorschriften van Deel 15 van de FCC-regels. Voor het gebruik moet worden voldaan aan twee voorwaarden: **(1)** Dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en **(2)** Dit apparaat moet ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die een ongewenst effect kan veroorzaken.

Gebruikers wordt verzocht de RF veiligheidsinstructies over wireless-optie apparaten die zijn bijgevoegd bij de gebruikershandleiding van elk RF-optie apparaat op te volgen.

Onjuiste installatie of ongeoorloofd gebruik kan schadelijke interferentie op radiocommunicatie veroorzaken. Knoeien aan de interne antenne resulteert in het verliezen van de FCC certificatie en uw garantie.

Om radio-interferentie op de dienst waaraan de vergunning is verleend te voorkomen, dient het apparaat binnenshuis gebruikt te worden, en dient voor installatie buitenshuis een vergunning aangevraagd te worden.

Meer informatie over onze producten, diensten en ondersteuning vindt u op onze website <http://global.acer.com>.

Inhoud

Voor u aan de slag gaat	iii
Uw gidsen	iii
Onderhoud en tips voor het gebruik van de computer	iii
De computer in- en uitschakelen	iii
De computer met zorg behandelen	iv
De adapter met zorg behandelen	iv
De batterij met zorg behandelen	v
De computer reinigen en onderhouden	v
Een rondleiding	1
Vooraanzicht	1
Gesloten Vooraanzicht	2
Linkeraanzicht	3
Rechteraanzicht	4
Achteraanzicht	4
Bodemaanzicht	5
Specificaties	5
Statuslampjes	9
Launch-keys	10
Touchpad	11
Werken met de touchpad	11
Werken met het toetsenbord	13
Vergrendeltoetsen en ingebouwd numeriek toetsenblok	13
Windows-toetsen	14
Sneltoetsen	14
Speciale toets	16
De lade van de optische drive (CD of DVD) openen	17
De computer vergrendelen	18
Audio	18
Het volume aanpassen	18
Systeemhulpprogramma's gebruiken	19
Acer eManager	19
Acer GridVista (dubbele weergave compatibel)	20
Launch Manager	22
Veelgestelde vragen	23
Informatie over serviceverlening	26
ITW (International Travelers Warranty)	26
Voordat u belt	26


Acer Arcade (voor geselecteerde modellen)	27
Acer Arcade Sneltoetsen	28
Bestanden zoeken en afspelen	29
Instellingen	29
Acer Arcade beheer	30
Navigatiebediening	30
Bediening speler	30
Cinema	31
Instellingen	31
Album	33
Diashow instellingen	34
Video	34
Een videobestand afspelen	35
Video Authoring	35
Muziek	36
Brander	36
Kopiëren – Maak een reservekopie van uw CD/DVD collectie	36
Audio – Maak uw eigen greatest hits CD's	36
Data – Sla bestanden eenvoudig en makkelijk op	36
Video – Uw wereld in plaatjes	37
TV	37
Instant Replay (Direct herhalen)	37
Opgenomen TV	38
Opnamen plannen	38
TV-voorbeeld	39
Teletekstfuncties gebruiken	39
TV-instellingen	39
De notebook PC meenemen	41
De computer loskoppelen van de bureaubladapparatuur	41
Verplaatsingen over korte afstand	41
De computer voorbereiden	41
Wat u moet meenemen naar korte vergaderingen	42
Wat u moet meenemen naar lange vergaderingen	42
De computer meenemen naar huis	42
De computer voorbereiden	42
Wat u moet meenemen	43
Speciale voorzorgsmaatregelen	43
Een thuishkantoor opzetten	43
Reizen met de computer	44
De computer voorbereiden	44
Wat u moet meenemen	44
Speciale voorzorgsmaatregelen	44
Internationaal reizen met de computer	45
De computer voorbereiden	45

Wat u moet meenemen	45
Speciale voorzorgsmaatregelen	45
De computer beveiligen	46
De computer vergrendelen	46
Wachtwoorden gebruiken	46
Wachtwoorden invoeren	47
Wachtwoorden instellen	47
De computer uitbreiden met optionele voorzieningen	48
Connectiviteitsopties	48
Fax/data-modem	48
Ingebouwde netwerkvoorziening	49
Snel infrarood	49
Universele Seriële Bus (USB)	50
IEEE 1394 poort	50
PC Card-slot	51
BIOS-hulpprogramma	52
Opstartreeks	53
Disk naar disk herstel inschakelen	53
Wachtwoord	53
Software gebruiken	53
DVD-films afspelen	53
Energiebeheer	54
Acer eRecovery	55
Backup maken	55
Herstellen vanaf backup	56
Fabrieksstandaard image CD maken	56
Re-install bundled software without CD	57
Wachtwoord wijzigen	57
Problemen met de computer oplossen	58
Problemen oplossen	58
Foutmeldingen	58
Voorschriften- en veiligheidsmededeling	60
ENERGY STAR Guidelines Compliance	60
FCC verklaring	60
Modemverklaringen	61
Belangrijke veiligheidsaanwijzingen	62

Een rondleiding

Nu u de computer hebt geïnstalleerd volgens de aanwijzingen op de kaart **Aan de slag...**, is het tijd om de notebook PC wat beter te leren kennen.


Vooraanzicht

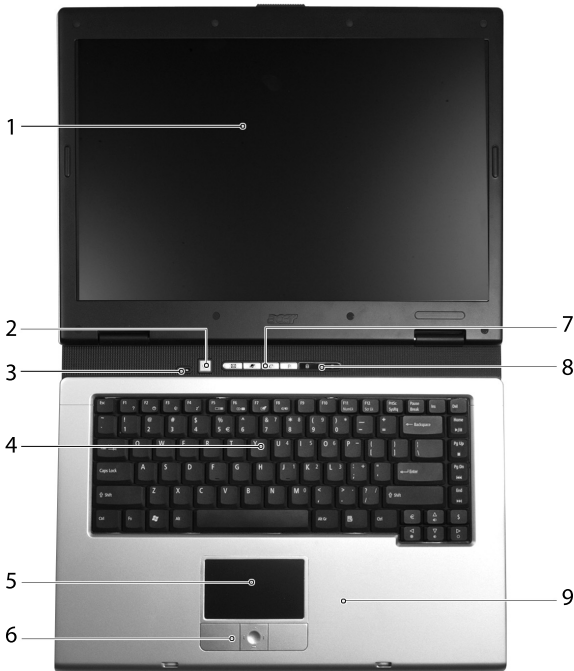





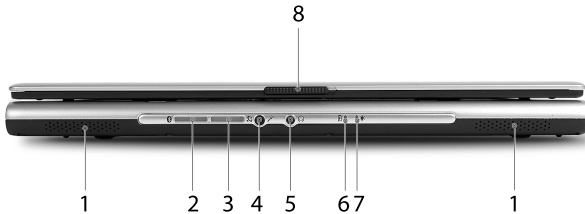

#	Onderdeel	Beschrijving
1	Weergavescherm	Ook LCD (Liquid-Crystal Display) genoemd, bestemd voor de weergave van computergegevens.
2	AAN/UIT-knop	Om de computer aan en uit te zetten.
3	Microfoon	Interne microfoon voor geluidsopnames.
4	Toetsenbord	Om gegevens in uw computer in te voeren.
5	Touchpad	Een scherm dat reageert op aanraken met de vingers en werkt als een computermuis.

#	Onderdeel	Beschrijving
6	Klikknoppen (links, midden en rechts)	De linker en rechter knoppen werken als de linker en rechter muisknoppen; de middelste knop werkt als een 4-way scroll-knop.
7	Launch-keys	Knoppen om veel gebruikte programma's mee te starten. Zie " Launch-keys " op pagina 10 voor meer informatie.
8	Statusindicatoren	Light-Emitting Diodes (LEDs) die aan- en uitgaan om de status van de computer's functies en componenten aan te geven.
9	Palmrest	Comfortabele ondersteuning voor uw handen wanneer u de computer gebruikt.


Gesloten Vooraanzicht









#	Pictogram	Onderdeel	Beschrijving
1		Luidsprekers	Linker en rechter luidsprekers leveren stereo-geluidswaergave.
2		Bluetooth - communicaties Knop/Indicator	Druk om de Bluetoothfunctie in/uit te schakelen. Brandt om de status van Bluetooth -communicaties aan te geven (optioneel fabricatie).
3		Draadloze communicaties Knop/Indicator	Druk om de Wireless functie in/uit te schakelen. Brandt om de status van Draadloze LAN communicaties aan te geven (optioneel fabricatie).
4		Lijn-in/Mic-in aansluiting	Accepteert de aansluiting van externe microfoons.
5		Luidspreker/ Koptelefoon/Lijn-uit aansluiting	Voor aansluiting op audio line-out apparatuur (bijv. luidsprekers, koptelefoons).

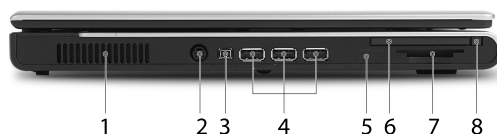
#	Pictogram	Onderdeel	Beschrijving
6		Batterij-indicator	Brandt als de batterij opgeladen wordt.
7		Stroomindicator	Brandt als de computer aan staat.
8		Slot	Sluit en opent het scherm.

Linkeraanzicht



#	Pictogram	Onderdeel	Beschrijving
1		Ventilatieopeningen	Zorgt ervoor dat de computer koel blijft.
2		S-video/TV-out poort	Hierop sluit u een televisie of een beeldapparaat aan met een S-video-ingang (optioneel fabricatie).
3		IEEE 1394 poort	Voor aansluiting op IEEE 1394 apparatuur (optioneel fabricatie).
4		USB 2.0 poorten (3)	Voor aansluiting op Universal Serial Bus (USB) 2.0 apparaten (bijv. USB-muis, USB-camera).
5		Infrarood poort	Interface voor infrarood apparaten (bijv. infrarood printer en computer met IR-functie) (optioneel fabricatie).
6		PC-kaartgleuf	Voor aansluiting op een Type II CardBus PC-kaart.
7		6-in-1 kaartlezer	<p>Accepteert MS, MS PRO, MMC, SD, SM en xD-Picture-kaart (optioneel fabricatie).</p> <p>Opmerking: Er kunnen niet meer dan één kaart tegelijkertijd werken.</p>
8		Eject-knop	Werpt de PC-kaart uit de gleuf.

Rechteraanzicht

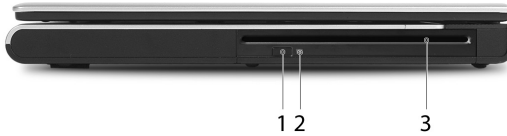


#	Onderdeel	Beschrijving
1	Optische drive eject-knop	Werpt het optische driveblad uit de drive.
2	Optische disk toegang indicator	LED die aangeeft wanneer een optische disk wordt gelezen of geschreven.
3	Optische drive	Interne optische drive, accepteert CD's of DVD's afhankelijk van het type optische drive.




Opmerking: Het verwisselbare optisch station is alleen beschikbaar op bepaalde modellen.


Achteraanzicht

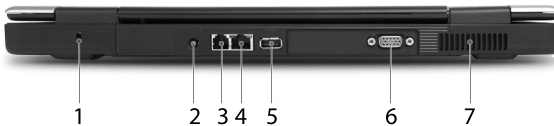

#	Pictogram	Onderdeel	Beschrijving
1		Veiligheidsvergrendeling	Voor aansluiting op een beveiligingsslot van een Kensington-ompatibel computer.
2		Stroomplug	Voor aansluiting op een AC adapter.
3		Modemplug (RJ-11)	Voor aansluiting op een telefoonlijn.
4		Netwerkplug	Voor aansluiting op een Ethernet 10/100/1000-gebaseerd netwerk.
5		USB 2.0 poort	Voor aansluiting op Universal Serial Bus (USB) 2.0 apparaten (bijv. USB-muis, USB-camera).

#	Pictogram	Onderdeel	Beschrijving
6		Externe weergavepoort	Sluit aan op weergaveapparatuur (bijv. externe monitor, LCD projector).
7		Ventilatieopeningen	Zorgt ervoor dat de computer koel blijft.

Bodemaanzicht

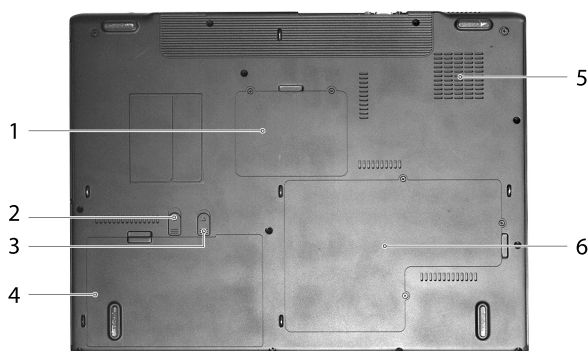

#	Onderdeel	Beschrijving
1	Wireless LAN nis	Bevat de wireless LAN van de computer.
2	Batterijslot	Sluit het batterijvak af.
3	Batterijontgrendeling	Ontgrendelt de batterij zodat hij uit het batterijvak gehaald kan worden.
4	Batterijkast	Bevat het batterijvak van de computer.
5	Ventilator	Helpt de computer koel houden. Opmerking: De opening van de ventilator niet afsluiten of afdekken.
6	Nis voor geheugen en harde schijf	Bevat het systeemgeheugen en de harde schijf van de computer (vastgezet met een schroef).

Specificaties

Besturingssysteem	Microsoft® Windows® XP Home editie Microsoft® Windows® XP Professional Microsoft® Windows® XP Media Center Editie 2005 Microsoft® Windows® XP Professional x64 Edition Microsoft® Windows® XP Home Edition N Microsoft® Windows® XP Professional Edition N
-------------------	---

Platform	<p>Aspire Serie 3020</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mobile AMD Sempron™ processor 2600+ tot 3000+ of hoger met 128 KB L2 cache, of • Mobile AMD Sempron™ processor 2800+ tot 3100+ of hoger met 256 KB L2 cache <p>Aspire Serie 5020</p> <ul style="list-style-type: none"> • AMD Turion™ 64 ML-28/ML-32 processor op 1,6/ 1,8 GHz of hoger met 128 KB L1 cache en 512 KB L2 cache, of • AMD Turion™ 64 ML-30/ML-34/ML-37/ML-40 processor op 1,6/1,8/2,0/2,2 GHz of hoger met 128 KB L1 cache en 1 MB L2 cache <p>ATI RS480M en SB400 chipset</p>
Geheugen	256/512 MB DDR333 geheugen, uit te breiden tot 2 GB met gebruik van twee soDIMM modules
Weergave en graphics	<p>Het TFT LCD scherm biedt een groot weergave-oppervlak voor maximale efficiëntie en gebruiksgemak:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 15.0" XGA (1024 x 768) • 15.0" SXGA+ (1400 x 1050) • 15.4" WXGA (1280 x 800) • 15.4" WSXGA+ (1680 x 1050) <p>16,7 miljoen kleuren</p> <p>ATI MOBILITY™ RADEON® X600 (voor geselecteerde modellen), of ATI MOBILITY™ RADEON® X700 (voor geselecteerde modellen)</p> <p>Gelijktijdige LCD en CRT weergave DualView™ ondersteuning MPEG-2/DVD hardware-assisted mogelijkheid</p>
Opslag subsysteem	<p>Een harde schijf met 40 GB of meer</p> <p>Opties optisch station:</p> <ul style="list-style-type: none"> • DVD-Super Multi • DVD-Dual • DVD/CD-RW combo <p>6-in-1 kaartlezer (MS/MS PRO/MMC/SD/SM/xD-Picture Card)</p>
Afmetingen en gewicht	<p>363 (W) x 278 (D) x 24,0/32,9 (H) mm (14,3 x 10,9 x 0,9/1,3 feet)</p> <p>3,07 kg (6,77 lbs.) voor het 15,4" LCD model</p>
Stroom subsysteem	<p>ACPI 1.0b stroombeheer standaard: ondersteunt stroombesparende standby en slaapstand modi</p> <p>60 W Li-ion accu</p> <p>3,5 uur gebruiksduur accu</p> <p>2,5 uur snel opladen, 3,5 uur opladen tijdens gebruik</p> <p>90 W AC adaptor</p>
Invoerapparaten	<p>88-/89-toets toetsenbord</p> <p>Touchpad met geïntegreerde 4-richtingen scroll toets</p> <p>Zes easy-launch toetsen</p>
Audio	<p>Audiosysteem met twee ingebouwde luidsprekers</p> <p>MS-Sound compatibel</p>

Communicatie	<p>Modem: 56K ITU V.90/V.92 modem met PTT goedkeuring; Wake-on-Ring beschikbaar</p> <p>LAN: 10/100/1000 Mbps Fast Ethernet (voor geselecteerde modellen); Wake-on-LAN beschikbaar</p> <p>WLAN (optioneel fabricatie): geïntegreerde 802.11b/g dual-band (voor geselecteerde modellen), of 802.11a/b/g tri-mode Wi-Fi CERTIFIED™ WLAN solution (voor geselecteerde modellen); Acer SignalUp wireless technologie ondersteuning</p> <p>WPAN (optioneel fabricatie): geïntegreerde Bluetooth®</p>
I/O interface	<p>Vier USB 2.0 poorten</p> <p>IEEE 1394 poort</p> <p>Ethernet (RJ-45) poort</p> <p>Modem (RJ-11) poort</p> <p>Externe weergave (VGA) poort</p> <p>S-video/TV-out poort</p> <p>Microfoon/lijn-in aansluiting</p> <p>Hoofdtelefoon/luidspreker/lijn-uit poort</p> <p>Infrarood (FIR) poort</p> <p>Type II PC Card sleuf</p> <p>6-in-1 kaartlezer</p> <p>DC-in aansluiting voor adapter</p>
Beveiliging	<p>Kensington veiligheidsslot</p> <p>BIOS gebruiker en beheerder wachtwoorden</p>
Software	<p>Acer Launch Manager</p> <p>Acer eManager (eSettings/ePresentation/eRecovery)</p> <p>Acer GridVista</p> <p>Acer System Recovery CD</p> <p>Norton AntiVirus™</p> <p>Adobe® Reader®</p> <p>CyberLink® PowerDVD™</p> <p>NTI CD-Maker™</p>
Opties en accessoires	<p>256/512 MB en 1 GB soDIMM geheugen</p> <p>Li-ion accu</p> <p>90 W AC adaptor</p>
Omgeving	<p>Temperatuur:</p> <ul style="list-style-type: none"> • In gebruik: 5 °C tot 35 °C • Niet in gebruik: -20 °C tot 65 °C <p>Vochtigheid (zonder condens):</p> <ul style="list-style-type: none"> • In gebruik: 20% tot 80% RH • Niet in gebruik: 20% tot 80% RH
Systeem compliantie	<p>Mobile PC 2001</p> <p>ACPI 1.0b</p> <p>DMI 2.0</p> <p>Wi-Fi®</p>

Garantie

Eén jaar International Travelers Warranty (ITW)



.....








Opmerking: Bovenstaande specificaties zijn slechts ter referentie. De exacte configuratie van uw PC is afhankelijk van het aangeschafte model.

Statuslampjes

De computer heeft 4 eenvoudig leesbare statusindicatoren aan de linkerkant van het toetsenbord en 4 aan de voorkant van de computer.



De statusindicatoren stroom, batterij en draadloze communicatie zijn zelfs zichtbaar wanneer het LCD scherm gesloten is.

Pictogram	Functie	Beschrijving
	Caps Lock	Brandt wanneer de hoofdlettertoets is ingeschakeld.
	Num Lock	Brandt wanneer het numeriek toetsenblok is ingeschakeld.
	Media-activiteit	Licht op wanneer de harde schijf of optisch station actief is.
	Bluetooth communicaties	Brandt om de status van Bluetooth communicaties aan te geven.
	Wireless communicaties	Brandt om de status van Wireless communicaties aan te geven.
	Stroomindicator	Brandt als de computer aan staat.
	Batterij-indicator	Brandt als de batterij opgeladen wordt.



- Opladen:** Het licht is oranje wanneer de batterij wordt opgeladen.
- Volledig opgeladen:** Het licht is groen in de AC modus.

Launch-keys

Rechtsboven het toetsenbord bevinden zich vier knoppen. Deze knoppen worden launch-keys genoemd. Ze worden aangeduid als de mail, Web browser, Acer Empowering Key "e" en programmeerbare toetsen.

Druk op "e" om Acer eManager te starten. **Zie "Acer eManager" op pagina 19.** De mail en Web browser zijn standaard ingesteld voor Email- en Internetprogramma's, maar kunnen opnieuw ingesteld worden door de gebruiker. De mail, Web browser en programmeerbare toetsen worden ingesteld door de Acer Launch Manager te starten. **Zie "Launch Manager" op pagina 22.**



Launch-key	Standaardtoepassing
Mail	Emailtoepassing (programmeerbaar door gebruiker)
Web browser	Internet browser (programmeerbaar door gebruiker)
e	Acer eManager (programmeerbaar door gebruiker)
P	Programmeerbaar door gebruiker

Touchpad

De ingebouwde touchpad is een aanwijsapparaat dat bewegingen op het bijbehorende oppervlak registreert. De cursor reageert als u uw vinger over het oppervlak van de touchpad verplaatst. De centrale locatie op de polssteun biedt comfort en optimale ondersteuning.



Werken met de touchpad

U gebruikt de touchpad als volgt:



- Verplaats uw vinger over de touchpad **(2)** om de cursor te verplaatsen.
- Druk op de knoppen links **(1)** en rechts **(4)** op de touchpad om items te selecteren en functies uit te voeren. Deze twee knoppen komen overeen met de linker- en rechtermuisknop van de muis. Tikken op het touchpad is hetzelfde als het klikken met de linker muisknop.
- Gebruik de 4-richtingen roltoets **(3)** om de pagina omhoog of omlaag en links of rechts te schuiven. Deze knop bootst het met de cursor drukken op de rechter rolbalk in windowstoepassingen na.

Functie	Linkerknop (1)	Rechterknop (4)	Touchpad (2)	Middenknop (3)
Uitvoeren	Tweemaal snel klikken.		Tweemaal tikken (met dezelfde snelheid als bij het dubbelklikken met de muis).	
Selecteren	Eenmaal klikken.		Eenmaal tikken.	
Slepen	Klikken en ingedrukt houden en vervolgens met de vinger slepen om de cursor te verplaatsen.		Tweemaal tikken (met dezelfde snelheid als bij het dubbelklikken met de muis), de vinger na de tweede tik op de touchpad laten en de cursor slepen.	
Contextmenu openen		Eenmaal klikken.		
Verschuiven				Klik en houd omhoog/omlaag/links/rechts ingedrukt.



Opmerking: Zorg ervoor dat uw vingers droog en schoon zijn wanneer u met de touchpad werkt. Houd de touchpad droog en schoon. De touchpad is gevoelig voor vingerbewegingen. Hoe lichter de druk, hoe beter de respons. De touchpad functioneert niet beter als u harder drukt.

Werken met het toetsenbord

Het volwaardige toetsenbord bestaat uit een ingebouwd numeriek toetsenblok, afzonderlijke cursortoetsen, twee Windows-toetsen en twaalf functietoetsen.

Vergrendeltoetsen en ingebouwd numeriek toetsenblok

Het toetsenbord heeft 3 Lock-toetsen die u aan of uit kunt zetten.












Vergrendelingsstoets	Beschrijving
Caps Lock	Als Caps Lock is ingeschakeld, worden alle letters van het alfabet weergegeven als hoofdletters.
Num Lock <Fn> + <F11>	Als Num Lock is ingeschakeld, kunt u cijfers intikken via het ingebouwde numerieke toetsenblok. De toetsen functioneren als een rekenmachine (met inbegrip van de wiskundige operatoren +, -, * en /). Activeer deze modus als u veel numerieke gegevens moet invoeren. Een betere oplossing is echter een extern toetsenblok aan te sluiten.
Scroll Lock <Fn> + <F12>	Als Scroll Lock is ingeschakeld, schuift het scherm één regel omhoog of omlaag als u de toets pijl-omhoog of pijl-omlaag indrukt. Scroll Lock werkt niet in alle toepassingen.

Het ingebouwde numerieke toetsenblok werkt op dezelfde manier als het numerieke toetsenblok van een desktop-pc. Het opschrift in de rechterbovenhoek van de toetsen geeft telkens de onderliggende tekens aan. Om het toetsenbord niet onnodig verwarrend te maken werden de symbolen voor de cursortoetsen weggelaten.

Gewenste toegang	Num Lock ingeschakeld	Num Lock uitgeschakeld
Numerieke toetsen van het ingebouwde toetsenblok	Typ getallen op de gebruikelijke wijze.	
Cursortoetsen van het ingebouwde toetsenblok	Houd de <Shift>-toets ingedrukt terwijl u de cursortoetsen indrukt.	Houd <Fn> ingedrukt terwijl u de cursortoetsen indrukt.
Toetsen van het centrale toetsenbord	Houd <Fn> ingedrukt terwijl u letters typt op het ingebouwde toetsenblok.	Typ de letters op de gebruikelijke wijze.

Windows-toetsen

Het toetsenbord heeft twee toetsen waarmee specifieke Windows-functies worden uitgevoerd.

Toets	Beschrijving
Toets met het Windows 	Start-knop. In combinatie met deze toets worden specifieke functies uitgevoerd. Hieronder volgende enkele voorbeelden: <  > + <Tab>: hiermee activeert u de eerstvolgende knop op de taakbalk <  > + <E>: hiermee opent u Deze computer in de Verkenner <  > + <F1>: Opent Help en Ondersteuning <  > + <F>: Hiermee kunt u bestanden zoeken <  > + <R>: hiermee opent u het dialoogvenster Uitvoeren <  > + <M>: hiermee minimaliseert u alle vensters <Shift> + <  > + <M>: hiermee maakt u het minimaliseren van vensters ongedaan
Toepassingstoets 	Deze toets heeft hetzelfde effect als het klikken met de rechter muisknop; het opent het contextmenu van de toepassing.

Sneltoetsen

Via sneltoetsen of toetsencombinaties kunt u vrijwel alle functies van de computer activeren, zoals de helderheid, het volume en de BIOS utility.

Om een sneltoets te gebruiken drukt u de <Fn>-toets in voordat u de andere toets van de combinatie indrukt.



Sneltoets	Pictogram	Functie	Beschrijving
<Fn> + <F1>		Sneltoets Help	Hiermee geeft u de Help voor sneltoetsen weer.
<Fn> + <F2>		Acer eSettings	Opent Acer eSettings in Acer eManager. Zie "Acer eManager" op pagina 19.
<Fn> + <F3>		Stroombeheer	Opent het Power Scheme venster.
<Fn> + <F4>		Standby	Hiermee plaatst u de computer in de Standby-stand.
<Fn> + <F5>		Schakeltoets voor beeldscherm	Hiermee stuurt u de schermuitvoer naar het beeldscherm, de externe monitor (indien aangesloten) of naar beide.
<Fn> + <F6>		Scherf dimmen	Hiermee schakelt u de lamp van het beeldscherm uit om stroom te besparen. Druk op een willekeurige toets om het beeldscherm weer te activeren.
<Fn> + <F7>		Schakeltoets voor touchpad	Hiermee schakelt u de interne touchpad in en uit.
<Fn> + <F8>		Schakeltoets voor luidspreker	Hiermee schakelt u de luidsprekers in en uit.
<Fn> + <↑>		Volume verhogen	Hiermee verhoogt u het luidsprekervolume.
<Fn> + <↓>		Volume verlagen	Hiermee verlaagt u het luidsprekervolume.
<Fn> + <↔>		Helderheid verhogen	Hiermee verhoogt u de helderheid van het beeldscherm.
<Fn> + <↔<>		Helderheid verlagen	Hiermee verlaagt u de helderheid van het beeldscherm.

Speciale toets

U vindt het Euro symbool en het US dollar symbool bovenaan in het midden en/of rechtsonder op het toetsenbord. Om te typen:



Het euro-symbool

- 1 Open een tekstverwerker.
- 2 Druk op de **<Euro>** toets rechtsonder op het toetsenbord, of houd **<Alt Gr>** ingedrukt en druk op de **<5>** toets bovenaan in het midden op het toetsenbord.



.....

Opmerking: Sommige lettertypen en softwareprogramma's ondersteunen het euro-symbool niet. Bezoek www.microsoft.com/typography/faq/faq12.htm voor meer informatie.

Het US dollar teken

- 1 Open een tekstverwerker.
- 2 Druk op de **<Dollar>** toets rechtsonder op het toetsenbord, of houd **<Shift>** ingedrukt en druk op de **<4>** toets bovenaan in het midden op het toetsenbord.



.....

Opmerking: Deze functie kan verschillen, afhankelijk van de taalinstellingen.

De lade van de optische drive (CD of DVD) openen

Als u de lade van de drive wilt openen terwijl de computer is ingeschakeld, drukt u op de uitwerpknop.



Wanneer de stroom is uitgeschakeld kunt u de lade van het station openen met behulp van de nood-uitwerpopening.



Opmerking: Het verwisselbare optisch station is alleen beschikbaar op bepaalde modellen.

De computer vergrendelen

De veiligheidsslotaansluiting achter op de computer kan worden aangesloten op een Kensington-compatibel computerveiligheidslot.



Draai een beveiligingskabel rond een vast, onwrikbaar object, zoals een tafel of een handgreep van een lade. Plaats het slot in de uitsparing en draai de sleutel om zodat het slot is vergrendeld. Er zijn ook modellen beschikbaar zonder Kensington-slot.

Audio

Bij de computer wordt een 16-bit high-fidelity AC'97 stereo audio en microfoon meegeleverd. De ingebouwde stereo luidspreker zijn gemakkelijk toegankelijk.



Het volume aanpassen

U kunt het volume op uw computer eenvoudig aanpassen. Zie **"Sneltoetsen"** op **pagina 14** voor informatie over het aanpassen van het luidsprekervolume.

Stysteemhulpprogramma's gebruiken

Acer eManager

Acer eManager is innovatieve software ontwikkeld voor vaak gebruikte functies. Druk op "e" om de Acer eManager gebruikersinterface te openen, met de drie hoofdinstellingen: Acer ePresentation, Acer eRecovery en Acer eSettings.



Voor het instellen van de "e" toets, zie "Launch-keys" op pagina 10.



Acer ePresentation

Vereenvoudigt resolutie-instellingen wanneer op een projector aangesloten.



Acer eRecovery

Maakt reservekopieën en herstelt systeemconfiguraties op betrouwbare wijze.



Acer eSettings

Maakt het beheren van systeeminstellingen en beveiliging eenvoudig.




Opmerking: Voor meer informatie, opent u Acer eManager, klikt u op de juiste toepassing en selecteert u de HELP functie.

Acer GridVista (dubbele weergave compatibel)



Opmerking: Deze functie is beschikbaar op bepaalde modellen alleen.

Om de functie dubbele monitor op het notebook in te schakelen. Eerst controleert u of de tweede monitor is aangesloten. Selecteer dan **Start - Configuratiescherm - Beeldscherm** en klik op **Instellingen**. Selecteer in het weergavevak het pictogram secundaire monitor **(2)** en selecteer vervolgens de optie **Het Windows-bureaublad uitbreiden naar deze monitor**. Druk tenslotte op **Toepassen** om de nieuwe instellingen te accepteren en klik op **OK** om het proces te voltooien.

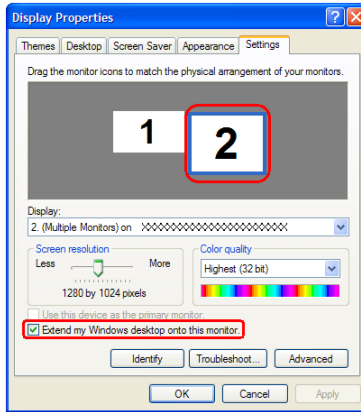

Acer GridVista is een handig hulpmiddel dat vier vooraf ingestelde weergave-instellingen biedt om meerdere vensters op het zelfde scherm weer te geven. Voor toegang tot deze functie, gaat u naar **Start - Alle programma's** en klikt u op **Acer GridVista**. U kunt één van de onderstaande vier weergave-instellingen kiezen:




Dubbel (verticaal), Drievoudig (hoofdvenster links), Drievoudig (hoofdvenster rechts) of Viervoudig.

Acer GridVista is compatibel met een dubbele weergave, zodat twee schermen onafhankelijk opgedeeld kunnen worden.

Acer GridVista is eenvoudig in te stellen:


- 1 Start Acer GridVista en selecteer via de taakbalk de gewenste schermconfiguratie voor elk scherm.
- 2 Versleep elk venster naar het betreffende raster.
- 3 Geniet van het gemak van een geordend bureaublad.

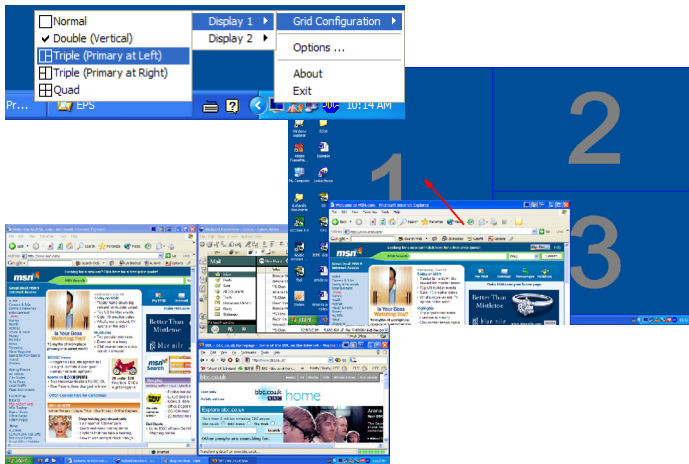

.....

Opmerking: Zorg dat de instelling van de resolutie van de tweede monitor is ingesteld op de door de fabrikant aanbevolen standaardwaarde.

Launch Manager

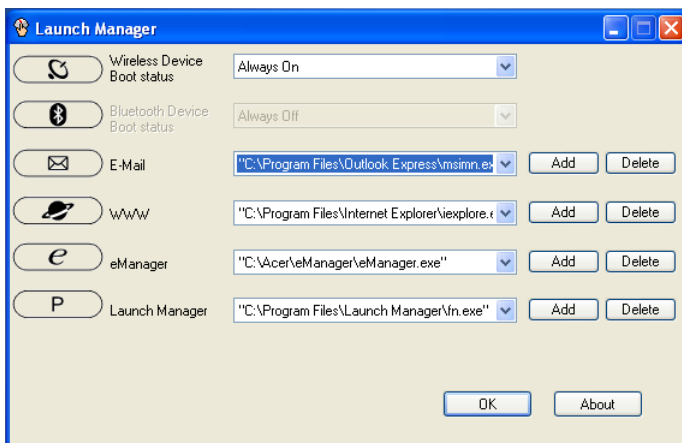

Met de Launch Manager kunt u de 4 starttoetsen instellen die zich boven het toetsenbord bevinden. Zie **"Launch-keys"** op pagina 10 voor meer informatie. U kunt de Launch Manager openen door op **Start, Alle Programma's** en vervolgens op **Launch Manager** te klikken.

Veelgestelde vragen

Hieronder volgt een overzicht van situaties die zich kunnen voordoen tijdens het gebruik van de computer. Bij elke situatie worden eenvoudige antwoorden en oplossingen voorgesteld.

Ik heb op de aan/uit knop gedrukt en het scherm geopend, maar de computer wordt niet opgestart.

Kijk of het stroomlampje brandt.

- Als dit niet brandt, krijgt de computer geen stroom. Controleer het volgende:
 - Als u batterijstroom gebruikt, is de batterij misschien bijna leeg en krijgt de computer geen stroom meer. Sluit de adapter aan om de batterij opnieuw op te laden.
 - Controleer of de adapter correct is aangesloten op de computer en op de netstroom.
- Als de LED brandt, controleert u het volgende:
 - Zit er een diskette in het externe USB-diskettestation, waarmee niet kan worden opgestart (geen systeemdiskette)? Verwijder de diskette of vervang ze door een systeemdiskette en druk op **<Ctrl> + <Alt> + ** om het systeem te herstarten.

Er wordt niets weergegeven op het scherm.

De energiebesparingsfunctie van de computer schakelt het scherm automatisch uit om energie te besparen. Druk op een toets om het scherm weer te activeren.

Als u het scherm niet kunt activeren door op een toets te drukken, kan dit twee oorzaken hebben:

- Het helderheidsniveau is te laag. Druk op **<Fn> + <←>** om de helderheid te verhogen.
- De weergave kan zijn ingesteld op een externe monitor. Druk op de schakeltoets voor het beeldscherm **<Fn> + <F5>** om de weergave terug te schakelen naar het LCD-scherm.
- Als het lampje van de Standby-stand brandt, is de slaapstand ingeschakeld. Druk kort op de aan/uitknop om verder te gaan.

Het beeld wordt niet op volledige schermgrootte weergegeven.

Elk computerscherm heeft een andere eigen resolutie, afhankelijk van de grootte van het scherm. Wanneer de resolutie lager is ingesteld dan deze eigen resolutie, wordt de weergave vergroot om het computerscherm op te vullen.

Het dialoogvenster **Eigenschappen voor Beeldscherm** verschijnt. Klik vervolgens op het tabblad Instellingen en controleer of de juiste resolutie is ingesteld. Als een lagere resolutie is ingesteld dan hierboven is aangegeven, hebt u geen beeld over de volledige schermgrootte op de computer of een externe monitor.

De computer geeft geen geluid weer.

Controleer het volgende:

- Het volume kan gedempt zijn. Kijk naar het pictogram (luidsprekertje) voor de volumeregeling op de taakbalk van Windows. Als er op het pictogram een rondje met een rode streep zit, klikt u op het pictogram en schakelt u het selectievakje Dempen uit.
- Het volume is mogelijk te laag. Open de volumeregeling van Windows via het pictogram voor de volumeregeling op de taakbalk. U kunt ook de knoppen voor de volumeregeling gebruiken om het volume aan te passen. Zie "**Sneltoetsen**" op pagina 14 voor meer informatie.
- Indien hoofdtelefoon, oortelefoon of externe luidsprekers op de lijn-uit poort van het voor paneel van de computer zijn aangesloten, worden de interne luidsprekers automatisch uitgeschakeld.

Ik wil de lade van de optische drive uitwerpen zonder de stroom in te schakelen. Ik kan de lade van de optische drive niet uitwerpen.

Er bevindt zich een mechanische uitwerpknop op het optisch station. Steek een pen of paperclip in de opening en duw om de lade van de drive te openen.

Het toetsenbord reageert niet.

Sluit een extern toetsenbord aan op een USB 2.0 poort rechts of links op de computer. Als dit toetsenbord wel werkt, raadpleeg dan uw leverancier of een erkend servicecentrum omdat de kabel van het interne toetsenbord mogelijk los zit.

De infrarood poort werkt niet.

Controleer het volgende:

- Let erop dat de infrarood poorten van de twee apparaten nnaar elkaar toe gericht zijn (+/- 15 graden) maximal 1 meter van elkaar verwijderd.
- Let erop dat er een duidelijk pad is tussen de twee infrarood poorten. Niets mag de poorten blokkeren.
- Zorg ervoor dat de juiste software gebruikt wordt op beide apparaten (voor bestandsoverdracht) of dat u de juiste besturingprogramma's hebt (voor het printen naar een infrarood printer).
- Gedurende de POST, drukt u op <F2> om toegang te krijgen tot de BIOS utility en controleer dat de infrarood poort geactiveerd is.
- Zorg ervoor dat beide apparaten IrDA-ondersteunend zijn.

De printer werkt niet.

Controleer het volgende:

- Controleer of de printer op een stopcontact is aangesloten en is ingeschakeld.
- Zorg dat de printerkabel stevig is aangesloten op de parallelle of USB poort van de computer en de corresponderende poort op de printer.

Ik wil mijn locatie instellen voor het gebruik van het interne modem.

Om goed met uw communicatie software (zoals HyperTerminal) te kunnen werken, moet u uw locatie instellen:

- 1 Klik op **Start, Instellingen, Configuratiescherm**.
- 2 Dubbelklik op **Modems**.
- 3 Klik op het tabblad **Kieseigenschappen** en leg de nodige instellingen vast voor uw locatie.

Raadpleeg de handleiding van Windows voor meer informatie.



.....

Opmerking: Let op dat u bij het voor het eerst opstarten van het notebook het instellen van de Internetverbinding kunt overslaan, omdat het niet nodig is voor de algemene installatie van het besturingssysteem. Nadat het besturingssysteem is ingesteld, kunt u de Internetverbinding instellen.

Ik wil mijn computer herstellen naar de originele instellingen zonder herstel-CD's.



.....

Opmerking: Indien op uw systeem meerdere talen gebruikt worden, is het besturingssysteem en taal die wordt gekozen wanneer het systeem voor het eerst wordt ingeschakeld, de enige optie voor toekomstige herstelwerkzaamheden.

Met het herstelproces kunt u de originele software terugzetten die op het C: station geïnstalleerd was op het moment dat u het notebook kocht. Volg onderstaande stappen om het C: station opnieuw op te bouwen. (Het C: station wordt opnieuw geformatteerd en alle gegevens worden gewist.) Het is van belang dat u reservekopieën maakt van alle bestanden voordat u deze optie gebruikt.

Controleer de instellingen van de BIOS voordat u een herstelhandeling uitvoert.

- 1 Controleer of de functie "**Acer disk-to-disk recovery**" is ingeschakeld of niet.
- 2 Zorg dat de instelling **[D2D Recovery]** in **[Main]** is **[Enabled]** (ingeschakeld).
- 3 Verlaat de BIOS setup utility en bewaar de wijzigingen. Het systeem wordt opnieuw opgestart.



.....

Opmerking: Om de BIOS setup utility te activeren, drukt u op **<F2>** tijdens de POST.

- 1 Start het systeem opnieuw op.
- 2 Terwijl het Acer logo in beeld is, druk op hetzelfde moment op **<Alt> + <F10>** om het herstelproces te activeren.
- 3 Zie de instructies op het scherm om systeemherstel uit te voeren.



.....

Belangrijk! Deze functie bezet 2 tot 3 GB in een verborgen partitie op de harde schijf.

Informatie over serviceverlening

ITW (International Travelers Warranty)

Voor uw computer geldt een ITW (International Travelers Warranty), zodat u veilig en gerust met uw computer op reis kunt. U kunt een beroep doen op ons wereldwijde netwerk van servicecentra voor een helpende hand.

Bij aankoop van de computer ontvangt u een ITW-paspoort. In dit paspoort vindt u alles wat u moet weten over het ITW-programma. Het boekje bevat een lijst met beschikbare, erkende servicecentra. Lees dit paspoort zorgvuldig door.

Zorg dat u het ITW-paspoort altijd bij de hand hebt wanneer u onderweg bent, zodat u een beroep kunt doen op de diensten van onze ondersteunende centra. Bewaar uw aankoopbewijs in de flap vooraan op het ITW-paspoort.

Als u zich bevindt in een land waar geen erkende Acer ITW-service beschikbaar is, kunt u contact opnemen met een kantoor in een naburig land. Raadpleeg het <http://global.acer.com>.

Voordat u belt

Zorg dat u bij de computer zit en de volgende informatie bij de hand hebt voordat u Acer belt voor on line service. Met uw medewerking kunnen we uw problemen sneller en efficiënter oplossen.

Als er foutberichten of geluidssignalen door de computer zijn weergegeven, schrijf deze dan op of noteer het aantal en de volgorde van de pieptonen.

Zorg dat u de volgende informatie bij de hand hebt:

Naam: _____

Adres: _____

Telefoonnummer: _____

Type computer en model: _____

Serienummer: _____

Aankoopdatum: _____

Acer Arcade (voor geselecteerde modellen)

Acer Arcade is een geïntegreerde speler voor muziek, foto's, DVD films en video's. Om te kijken of te luisteren, klikt u op één van de knoppen (bijv. **Muziek**, **Video**, enz) op de Arcade startpagina.



- **Cinema** - Bekijk DVD's of VCD's
- **Album** - Bekijk foto's die zijn opgeslagen op de harde schijf of op verwisselbare media
- **Video** - Bekijk en/of bewerk videofragmenten
- **Muziek** - Beluister muziekbestanden van diverse types
- **Brander** - Maak CD's en/of DVD's om te delen of te archiveren
- **TV** - Bekijk digitale of analoge tv-programma's (optioneel)
- **Instellingen** - Wijzig Acer Arcade volgens uw voorkeuren



.....

Opmerking: Tijdens het bekijken van video's, DVD's, of diashows zijn schermbeveiliging en energiespaarfuncties uitgeschakeld. Deze functies zijn ingeschakeld wanneer u naar muziek luistert.

Acer Arcade Sneltoetsen

Wanneer Windows actief is, zijn de onderstaande toetscombinaties beschikbaar om de functies en instellingen van Acer Arcade te gebruiken en in te stellen.

Sneltoets	Functie
<Fn> + <F1>	On-line helpmenu
<Fn> + <F3>	Acer ePowerManagement met accu-info
<Fn> + <F5>	Weergave schakelaar
<Fn> + <F6>	Leeg Scherm
<Fn> + <F8>	Luidspreker schakelaar
<Fn> + <↑>	Volume omhoog-Verhoogt het volume van de luidspreker
<Fn> + <↓>	Volume omlaag-Verlaagt het volume vande luidspreker
<Fn> + <↔>	Helderheid omhoog-Verhoogt de helderheidvan het scherm
<Fn> + <↔>	Helderheid omlaag-Verlaagt de helderheidvan het scherm
<Fn> + <Begin>	Afspelen; druk om het afspelen van het audiotrack of videobestand te starten. Druk nogmaals om te pauzeren
<Fn> + <Pg Up>	Stoppen; druk om het afspelen van het audiotrack of videobestand te stoppen
<Fn> + <Pg Dn>	Achterwaarts; druk om achteruit te springen naar het vorige track of videobestand en dit af te spelen
<Fn> + <Einde>	Voorwaarts; druk om vooruit te springen naar het volgende track of videobestand

Bestanden zoeken en afspelen

Door op een knop op de Acer Arcade startpagina te klikken opent de betreffende pagina. De pagina's bevatten knoppen aan de linker kant en een verkennervenster aan de rechter kant. Wanneer een knop één van diverse keuzes weergeeft, zoals volgorde schikken, wordt de huidige instelling weergegeven door een gekleurde bal aan de linker kant.

Om een bestand te kiezen, klikt u op het item in het venster. Wanneer er meer dan één CD of DVD station is, worden alle stations weergegeven. Afbeeldingen en video's worden weergegeven als bestanden (met miniaturen) en geordend in mappen.

Om een map te verkennen, klikt u om deze te openen. Om terug te gaan naar de bovenliggende map, klikt u op de knop **Één niveau omhoog**. Wanneer er meer bestanden zijn dan op één pagina past, gebruikt u de knoppen rechtsonder om door de pagina's te rollen.

Instellingen

Er zijn diverse instellingen in Acer Arcade om de prestaties precies af te stellen op uw machine en uw persoonlijke voorkeuren. De pagina Settings wordt bereikt via de knop **Instellingen** op de Startpagina.

Gebruik de **Beeldverhouding** instelling om te kiezen tussen een standaard (4:3) of breedbeeld (16:9) scherm.

Audio uitvoer moet zijn ingesteld op **Stereo** wanneer u via luidsprekers luistert, of op **Virtuele surround sound** wanneer u een hoofdtelefoon gebruikt.



Opmerking: Wanneer uw luidspreker geen lager frequentiesignalen aan kunnen, wordt het aanbevolen dat u deze optie niet selecteert om schade aan de luidsprekers te voorkomen.

Klik op de knop **Info over Acer Arcade** om een pagina te openen met informatie over versie en copyright.

Klik op de knop **Standaardinstellingen herstellen** om de instellingen van Acer Arcade te herstellen in de standaard waardes.

Acer Arcade beheer

Wanneer u videofragmenten, films of diashows bekijkt op het volledig scherm, verschijnen er twee bedieningspanelen wanneer u de muis beweegt. Deze verdwijnen na enkele seconden automatisch. Het paneel **Navigatiebediening** verschijnt boven en het paneel **Bediening speler** verschijnt onder in beeld.

Navigatiebediening

Om terug te keren naar de Acer Arcade startpagina, klikt u op de knop **Startpagina** in de linker bovenhoek van het scherm. Om tijdens het zoeken naar bestanden één mapniveau omhoog te gaan, klikt u op **Één niveau omhoog**. Om terug te gaan naar een vorig scherm, klikt u op **(Esc)**. De knoppen in de rechter bovenhoek (Minimaliseren, maximaliseren, en Sluiten) vertonen het standaard PC gedrag.

Om Acer Arcade te sluiten, klikt u op de knop **Sluiten** in de rechter bovenhoek van het venster. U kunt ook op de knop **Naar PC** klikken.

Bediening speler

Onder in het scherm ziet u de player controls – gebruikt voor video, diashows, films en muziek. De groep aan de linker kant levert standaardfuncties voor het afspelen (afspelen, pauze, stoppen, enz...). De groep aan de rechter kant beheert het volume (dempen en volume omhoog/omlaag).



.....

Opmerking: Wanneer u DVD's afspeelt, worden er diverse knoppen toegevoegd rechts van het volumebeheer. Deze worden in meer detail besproken in het deel Cinema van deze handleiding.

Cinema

Wanneer de computer is geleverd met een DVD station, kunt u films afspelen van DVD's en Video CD's (VCD's) met de Cinema functie van Acer Arcade. Deze speler heeft de kenmerken en functies van een typische stand-alone DVD speler.

Wanneer u een disk in het DVD station, wordt de film automatisch afgespeeld. Om het afspelen van de film te beheren, verschijnt een bedieningspaneel beneden in het scherm wanneer u de muis beweegt.

Wanneer meer dan één optisch station een bespeelbare disk bevat, klikt u op de knop **Cinema** op de Startpagina om de content pagina van Cinema te openen – vervolgens selecteert u de gewenste disk uit de rechter lijst.

Wanneer u DVD's kijkt, worden de volgende speciale functies toegevoegt aan het paneel:

- Hoofdmenu
- Ondertiteling
- Taal
- Hoek

De huidig spelende disk wordt weergegeven in het gebied boven de lijst met stations. Deze pagina wordt ook weergegeven wanneer u op de knop **Stoppen** button drukt tijdens een film. Met de knoppen links kunt u de film hervatten vanaf het punt waarop gestopt is, de film herstarten vanaf het begin, naar het DVD menu springen, de disk uitwerpen of naar de pagina DVD Settings gaan.

Instellingen

Er zijn twee types DVD instellingen - **Video** en **Taal**. Klik op de gewenste knop om de instellingen ervan te openen.

Video

De Video instellingen beheren de video-uitvoer van DVD's/VCD's.

Hardwareacceleratie gebruiken neemt gebruik van de speciale verwerkingskracht in enkele videokaarten om CPU arbeid te verlichten tijdens het afspelen van DVD's en enkele videobestanden. Wanneer u problemen met de videokwaliteit ondervindt, schakelt u deze functie **Uit**.

Selecteer een uitvoertype:

- **4:3 standaard** of **16:9 breedbeeld** volgens uw voorkeuren.
- De optie **Letterbox** geeft complete breedbeeldfilms weer in de originele beeldverhouding en voegt zwarte balken toe aan de boven- en onderkant van het scherm.

- De functie **Pan & Scan** wordt gebruikt bij DVD titels met een breedbeeld beeldverhouding.
- **Acer CinemaVision** is een non-lineaire video uitrektechnologie die minimale vervorming produceert in het midden van het beeld.
- De optie **Rekken** rekt de videoweergave uit naar de grootte van het weergavescherm.
- Met de optie **Kleurprofiel** kunt u uit een lijst met kleurconfiguraties kiezen om de algemene kleur tijdens het afspelen van video te wijzigen. **Origineel** gebruikt het kleurschema van de disk die u bekijkt, terwijl **Levendig**, **Helder**, en **Bioscoop** verbeterde kleuren toevoegen aan de videoweergave.
- **Acer ClearVision** is een video verbeteringstechnologie die video detecteert en dynamisch de niveaus van helderheid/contrast/verzadiging wijzigt, zodat u de kleurinstellingen niet hoeft te wijzigen wanneer u een film kijkt met scènes die erg donker of licht zijn.
- Klik op de knop **Standaardinstellingen herstellen** om de standaardinstellingen te herstellen.

Taal

De instelling Language beheert de audio en ondertiteluitvoer van DVD's/VCD's.

Ondertiteling selecteert de standaardtaal voor ondertiteling van DVD's indien beschikbaar. De standaardinstelling is **Uit**.

Gesloten bijschrift schakelt bijgevoegde bijschriften op DVD's in. Deze functie geeft bijschriften weer die zijn gecodeerd in het videosignaal en beschrijven handelingen op het scherm en dialoog voor doven en slechthorenden. De standaardinstelling is **Uit**.

Audio selecteert de standaardtaal voor DVD titels.

Album

Met Acer Arcade kunt u digitale foto's apart of in een diashow weergeven, van elk beschikbaar station op uw computer. Klik op de knop **Album** op de Acer Arcade Startpagina om de hoofdpagina van Album weer te geven.



Het rechter gebied geeft zowel individuele afbeeldingen als mappen weer. Klik op een map om deze te openen.



Om een diashow weer te geven, opent u de map met de afbeeldingen die u wilt bekijken – klik vervolgens op de knop **Diashow afspelen**. De diashow wordt op het volledige scherm afgespeeld. Gebruik het bedieningspaneel om de diashow te beheren.

Om een afbeelding in het volledige scherm te draaien, klikt u op de knoppen **Rechtsom draaien** of **Linksom draaien**.

Daarnaast kunt u een enkele afbeelding weergeven door er op te klikken. De afbeelding wordt dan op het volledige scherm geopend.

Diashow instellingen

Om de instellingen van diashow te wijzigen, klikt u op de knop **Instellingen** op de Albumpagina.

De instelling **Diaduur** bepaalt hoe lang elke dia wordt weergegeven voordat de diashow verder gaat naar de volgende afbeelding in de diashow.

De instelling **Overgangseffecten** stelt de stijl van de overgangen tussen de afbeeldingen in.

Om achtergrondmuziek toe te voegen aan een diashow, stelt u de optie **Muziek afspelen tijdens diashow** in op **Ja**. De geselecteerde muziekpagina vraagt u muziek te kiezen uit uw persoonlijke muziekbibliotheek.

Klik op de knop **Standaardinstellingen herstellen** om de standaardinstellingen te herstellen.

Video

Om de Videofunctie te openen, klikt u op **Video** op de Acer Arcade startpagina, om de Video startpagina te openen.



.....

Opmerking: De Videofunctie is ontworpen om bestanden van de types MPEG1, MPEG2 (wanneer een DVD station is geïnstalleerd), AVI, WMV, en ASF af te spelen. Wanneer u een DVD of VCD wilt bekijken, gebruikt u de functie Cinema.

Op de Videopagina ziet u twee opties - **Video afspelen** of **Video bewerken**.

Een videobestand afspelen

Klik op de knop **Video afspelen** om videobestanden af te spelen.

De Videopagina geeft de bestanden weer in het gebied aan de rechter kant. Ze worden geordend in mappen en een miniatuurafbeelding toont het eerste frame van de video.

Om een videobestand af te spelen, klikt u er op. De video speelt af in het volledige scherm. Het bedieningspaneel verschijnt onderin het scherm wanneer u de muis beweegt. Om terug te keren naar de Videopagina, klikt u op **Stoppen**.

Video Authoring

Klik op de knop **Video Authoring** om het programma PowerProducer te openen.

Met PowerProducer kunt u uw digitale videoproducties afwerken en op schijf branden. Zorg ervoor dat u, voordat u de film produceert met PowerProducer, de volgende componenten verzamelt of maakt: videoclips, foto's en achtergrondmuziek. U kunt de ruwe film zelf verzamelen met een camcorder of een ander opnameapparaat of gewoon bestanden die u bij de hand hebt, gebruiken. Misschien hebt u zelfs al uw eigen film gemaakt in een videobewerkingsprogramma.

Wanneer uw film klaar is voor productie, is het ogenblik aangebroken om PowerProducer te gebruiken. Omdat PowerProducer standaard videobewerkingsgereedschappen biedt.

PowerProducer bevat de volgende productiefuncties:

- branden van CD's, DVD's, VCD's, SVCD's en bewerkbare DVD's
- wissen van herschrijfbaar schijven die ongewenste inhoud bevatten
- kopiëren van schijven
- defragmenteren van schijven voor het toevoegen van video-inhoud
- DV-inhoud rechtstreeks branden naar DVD
- instellen van hoofdstukken binnen video-inhoud
- achtergrondmuziek aan video's en menu's toevoegen
- aangepaste menu-lay-outs voor knoppen, kaders en achtergronden
- opnemen van DVD, firewire-apparaten, analoge opnamekaarten, USB-apparaten en bestanden

Raadpleeg het on line-systeem van PowerProducer voor hulp bij de authoring van de video.

Muziek

Voor makkelijke toegang tot uw muziekcollectie, klikt u op **Muziek** op de Acer Arcade startpagina om de Muziek startpagina te openen.

Selecteer de map die de muziek bevat die u wilt beluisteren. Klik op **Afspelen** om een hele CD vanaf het begin te horen, of selecteer het lied dat u wilt horen uit de lijst in het content gebied.

De liedjes in de map worden weergegeven in het content gebied, en aan de linker kant bevinden zich bedieningen voor **Afspelen**, **Willekeurig**, en **Alles herhalen**. Met de optie Visualize kunt u door de computer gegenereerde visualisaties bekijken tijdens het luisteren naar muziek. Wanneer u muziek afspeelt kunt u met het bedieningspaneel aan de onderkant van de pagina makkelijk het volume wijzigen en het afspelen beheren.

Om muziek van een CD te halen, klikt u op **CD rippen**. Op de pagina die wordt geopend, selecteert u de liedjes die u wilt opnemen (of u klik op **Alles selecteren** of **wissen**) – vervolgens klikt u op **Nu rippen**.

Brander

NTI CD/DVD-Maker maakt de hedendaagse digitale levensstijl makkelijk door een simpele en complete oplossing te leveren om gegevens, audio, foto's of video's op te nemen. Nu kunt u alles op CD/DVD branden en delen - uw gegevens, muziek, video's of foto's - het gaat sneller en makkelijker dan tevoren.

Kopiëren – Maak een reservekopie van uw CD/DVD collectie

Maakt reservekopieën van (niet tegen kopiëren beveiligde) CD's en DVD's in slechts enkele muisklikken.

Audio – Maak uw eigen greatest hits CD's

Maak beter klinkende muziek in een ogenblik. Brandt uw favoriete liedjes op CD zodat u ze kunt beluisteren op elke CD speler. Converteer liedjes van uw muziekcollectie naar MP3 en andere populaire audiotypes. Maak zelfs MP3 CD's met meer dan 100 favoriete liedjes en beluister ze op uw PC of MP3 CD speler.

Data – Sla bestanden eenvoudig en makkelijk op

Kopieer bestanden op uw harde schijf om deze snel te herstellen in geval van een crash. Archiveer uw gegevens op CD/DVD om de noodzaak van extra harde schijven weg te nemen.

Video – Uw wereld in plaatjes

Verander digitale foto's in een Diashow VCD met achtergrondmuziek die door de meeste DVD spelers kan worden afgespeeld. Maak uw videofragmenten levendig en deel elke gebeurtenis met uw vrienden en familie met de mogelijkheid af te spelen op de meeste DVD spelers. U kunt zelfs aangepaste menu's toevoegen aan Video CD's en Super Video CD's

Voor specifieke details over al deze opties, zie de Gebruikershandleiding of klik op de **Help** knop om het helpmenu van NTI CD/DVD-Maker te openen.

TV

Met Acer Arcade kunt u TV kijken vanaf uw computer. Klik op de knop TV op de startpagina om de hoofdpagina voor de TV weer te geven.

De optie **Full screen (Volledig scherm)** speelt tv-inhoud af op volledige schermgrootte. (Druk op de **Backspace**-toets of dubbelklik op een willekeurige plaats op het scherm om terug te keren naar Acer Arcade.)

Wanneer u TV kijkt, verschijnen extra knoppen op de bedieningselementen voor de weergave. **Opnemen** (neemt TV-inhoud op als een videobestand), **Vorig kanaal** (schakelt één kanaal omlaag), **Volgend kanaal** (schakelt één kanaal omhoog), **Venstermodus** (schakelt het Acer Arcade-programma tussen een venster van Windows en weergave op volledig scherm), **TeleText** (opent de teletekstfunctie), **Video desktop** (vervangt uw bureaubladachtergrond door de videoweergave) en **Snapshot** (neemt een momentopname van het huidige beeld van de video).

Met de optie **Recorded TV (Opgenomen TV)** kunt u bestanden die u van de TV hebt opgenomen, bekijken. Zie Opgenomen TV

Met de optie **Schedule (Planning)** kunt u de planning instellen voor het opnemen van de TV, zodat u de programma's op een later tijdstip kunt bekijken. Zie Opnamen plannen.

De knop **Settings (Instellingen)** opent een pagina met TV-instellingen. Zie TV-instellingen.

Met de optie **TV preview (TV-voorbeeld)** kunt u een voorbeeld van de beschikbare TV-kanalen bekijken. Zie TV-voorbeeld.

Met de optie **TeleText** wordt de teletekstfunctie geopend. Zie Teletekstfuncties gebruiken.

Instant Replay (Direct herhalen)

De functie direct herhalen is standaard ingeschakeld in Acer Arcade. Om een directe herhaling te maken, neemt Acer Arcade de TV-uitzending op als een bestand en wordt een lichte vertraging ingesteld tussen de live-uitzending en de TV-inhoud die u bekijkt. (Het herhalingsbestand kan echter niet worden opgeslagen en u kunt dit bestand niet bekijken in het venster Recorded TV (Opgenomen TV)).

U kunt vooruit en achteruit navigeren binnen het bestand om een directe herhaling te maken of om de reclameboodschappen over te slaan.



Opmerking: Een van uw lokale stations moet minstens over 2 GB vrije ruimte beschikken om de functie Direct herhalen mogelijk te maken.

Klik op "⏸" om de weergave te pauzeren. Klik op "▶" om verder te kijken.

Klik op "◀◀" om terug te spoelen of op "▶▶" om snel vooruit te spoelen. Klik op "◀" om naar het begin van de opname van de herhaling te gaan of klik op "▶" om naar het einde van de opname van de herhaling te gaan.



Opmerking: Aangezien de TV-inhoud die u bekijkt altijd met een beetje vertraging na de live TV-uitzending wordt weergegeven, komt u zo dicht bij het bekijken van live-TV als mogelijk is met Acer Arcade door naar het einde van de herhaling te gaan.

Opgenomen TV

De pagina Recorded TV (Opgenomen TV) toont de bestanden die op de pagina Recorded TV shows (Opgenomen TV-shows) van de videofunctie werden opgenomen. Een miniatuurafbeelding toont het eerste beeld van het bestand. Klik op een opgenomen TV-bestand om het te bekijken. De video wordt op volledige schermgrootte afgespeeld. Klik op Stop om terug te keren naar de TV-pagina.

Zie Video's voor een beschrijving van de opties op deze pagina.

Opnamen plannen

Klik op **Schedule (Planning)** en vervolgens op **New schedule (Nieuwe planning) om een planning in te stellen om TV op te nemen**. Selecteer op de pagina die wordt geopend, het **Channel (Kanaal)** dat u wilt opnemen en de **Scheduling frequency (Planningsfrequentie)**. Stel de **Starting date (Startdatum)**, **Starting time (Starttijdstip)** en **Ending time (Eindtijd)** in voor het programma dat u wilt opnemen. Klik op **Confirm schedule (Planning bevestigen)** om de opnameplanning te activeren of op **Cancel (Annuleren)** om af te sluiten zonder de planning te accepteren. (Selecteer **Delete schedule (Planning verwijderen)** om een opnameplanning die u eerder hebt gemaakt, te verwijderen.)

Klik op een bestaande opnameplanning om deze te openen en eventueel te wijzigen. Klik op **Sort by channel (Sorteren op kanaal)** of **Sort by date (Sorteren op datum)** om de volgorde waarin de plannings worden weergegeven, te wijzigen.

TV-voorbeeld

Klik op de knop **TV preview (TV-voorbeeld)** om een beeld met miniatuur TV-schermen weer te geven, zodat u een voorbeeld van elk kanaal kunt bekijken. Met het TV-voorbeeld bladert u automatisch door alle beschikbare kanalen. Selecteer een miniatuur om het overeenkomende kanaal op de TV-pagina te bekijken.

Teletekstfuncties gebruiken

Deze pagina geeft de Teletekstlijsten weer met verschillende types informatie. Druk op de **Backspace** -toets op uw toetsenbord om terug te keren naar de TV-hoofdpagina.

Om te navigeren binnen de teletekstfunctie, kunt u:

- klikken op de gele of blauwe titels om de eerste pagina lijsten voor de overeenkomende teletekstpagina te openen.
- klikken op het paginanummer op het scherm om naar die pagina te gaan.
- de cijfertoetsen op het toetsenbord gebruiken om een paginanummer rechtstreeks in te voeren.
- de knoppen omhoog/omlaag op de afstandsbediening selecteren om naar de vorige/volgende pagina te gaan.
- klikken op de rode knop – of de groene knop+ om naar de vorige/volgende pagina te gaan.
- de **Backspace**-toets op het toetsenbord of op toets **Vorige** op de afstandsbediening indrukken om terug te keren naar de TV-hoofdpagina.

TV-instellingen

Klik op de knop **TV** op de pagina Settings (Instellingen) of op de knop **Settings (Instellingen)** op de TV-hoofdpagina) om de beeldinstellingen te wijzigen. Er zijn twee types TV-instellingen: TV-signaal en kanalen.

TV-signaal

Selecteer in de optie **TV Source (TV-bron)** of uw TV signalen ontvangt van een antenne of een kabel.

Met de optie **Country (Land)** kunt u het land of de regio van uw kabeldienst selecteren.

Met de optie **Recording quality (Opnamekwaliteit)** kunt u de kwaliteit instellen van de video die van de TV is opgenomen. Wanneer u een hogere kwaliteit selecteert, krijgt u een groter opgenomen bestand wanneer u TV-shows opneemt.

Met de optie **Audio source (Audiobron)** kunt u uw audio-invoerbron selecteren uit een lijst beschikbare bronnen.

Met de optie **Audio mode (Audiomodus)** kunt u uw audio-uitvoer instellen als **Mono**, **Stereo** of **SAP**. De optie **SAP** (Second Audio Program= tweede audioprogramma) is een verbeterd audiosignaal dat kan worden gebruikt om de hoofdaudio te verbeteren of om audiovertaling of andere informatie te bieden.

Klik op de knop **Restore default settings (Standaardinstellingen herstellen)** om uw instellingen opnieuw in te stellen naar de standaardwaarden.

Kanalen

De **Channel List (Kanalenlijst)** bevat alle TV-kanalen die beschikbaar zijn in Acer Arcade. Alle beschikbare kanalen zijn standaard ingeschakeld. Om een kanaal in de lijst uit te schakelen, schakelt u het selectievakje uit. De uitgeschakelde kanalen zijn niet beschikbaar voor selectie wanneer u terugkeert naar de TV-pagina om TV te kijken.

Om een kanaal te verplaatsen naar uw lijst Favorite Channels (Favoriete kanalen), klikt u op het kanaal en klikt u vervolgens op de nieuwe locatie (of gebruik de pijltoetsen omhoog/omlaag en druk op Enter). Het kanaal wordt verplaatst naar de nieuwe locatie in de lijst.

Om de naam van een kanaal in de lijst te wijzigen, klikt u op het kanaal en voert u een nieuwe naam in.

Klik op **Scan channels (Kanalen scannen)** wanneer er geen kanalenlijst bestaat. Uw computer zal op TV-kanalen scannen en de beschikbare kanalen weergeven.

Bestandstype compatibiliteit

Modus	Ondersteuning	Niet Ondersteund
Cinema	DVD/SVCD/VCD/ MiniDVD	DTS/Liner PCM/ TruSurroundXT/SRS/DVD audio
Video	ASF/WMV/AVI/MPEG1/2/ DivX (Vereist codec)	DVD navigator/SVCD/M2V, MOV, Flash
Album	BMP, JPG, PNG	GIF, TIF, PSD, ICO
Andere	MP3, WMA, WAV, CDA (Audio CD)	DVD audio, SACD



Opmerking: Auto media detectie functioneert alleen in het hoofdmenu.

De notebook PC meenemen

In deze sectie vindt u tips en hints die nuttig zijn als u de computer verplaatst of meeneemt op reis.

De computer loskoppelen van de bureaubladapparatuur

Neem de volgende stappen als u de computer wilt loskoppelen van randapparatuur:

- 1 Alle geopende bestanden opslaan.
- 2 Verwijder alle media, floppy disks of compact disks uit stations.
- 3 Zet de computer uit.
- 4 Klap het beeldscherm dicht.
- 5 Koppel het snoer van de adapter los.
- 6 Koppel het toetsenbord, het aanwijsapparaat, de printer, de externe monitor en de overige externe apparaten los.
- 7 Maak het Kensington-veiligheidsslot los als uw computer hiermee is beveiligd.

Verplaatsingen over korte afstand

Wanneer u de computer verplaatst over korte afstanden, bijvoorbeeld van uw kantoor naar een vergaderruimte.

De computer voorbereiden

Voor het verplaatsen van de computer, sluit en vergrendel het display-lid om het in Standby-stand te plaatsen. U kunt de computer nu veilig binnen het gebouw verplaatsen. Om de Standby-stand uit te schakelen klapt u het beeldscherm omhoog, verschuift u de stroomschakelaar en druk vervolgens op de aan/uitknop en laat deze weer los.

Als u de computer wilt meenemen naar het kantoor van een klant of naar een ander gebouw, kunt u overwegen de computer uit te schakelen:

Klik op **Start**, **Computer uitschakelen** en vervolgens op **Uitschakelen** (Windows XP).

- of -

Plaats de computer in de Standby-stand door op **<Fn> + <F4>** te drukken. Sluit en vergrendel daarna de display.

Als u de computer weer wilt gebruiken, ontgrendelt en opent u de display en drukt u snel op de vermogenknop.



Opmerking: Als het lampje voor de Standby-stand niet brandt, is de Hibernation-stand geactiveerd en is de computer uitgeschakeld. Als het stroomlampje niet brandt, maar wel het lampje van de Standby-stand, dan is de slaapstand ingeschakeld. In beide gevallen drukt u kort op de aan/uitknop om de computer weer aan te zetten. De Hibernation-stand kan worden geactiveerd nadat de computer een bepaalde periode in de slaapstand heeft gestaan.

Wat u moet meenemen naar korte vergaderingen

Met een volledig opgeladen batterij werkt de computer onder de meeste omstandigheden ongeveer 2,5 uur. Voor kortere bijeenkomsten volstaat het dat u alleen uw computer meeneemt.

Wat u moet meenemen naar lange vergaderingen

Als de vergadering langer dan 2,5 uur gaat duren of als de batterij niet volledig is opgeladen, kunt u de adapter meenemen en de computer in de vergaderruimte aansluiten op de netstroom.

Als in de vergaderruimte geen stopcontact aanwezig is, bespaart u energie door de computer in de Standby-stand te plaatsen. Druk op **<Fn> + <F4>** of sluit het beeldscherm wanneer u de computer niet actief gebruikt. Om opnieuw op te starten klapt u het scherm omhoog (indien dicht), vershuift u de stroomschakelaar en drukt vervolgens op de aan/uitknop en laat deze weer los.

De computer meenemen naar huis

Wanneer u de computer meeneemt van uw kantoor naar huis en vice versa.

De computer voorbereiden

Nadat u de computer hebt losgekoppeld, doet u het volgende voordat u de computer meeneemt naar huis:

- Verwijder alle media en CD's uit de stations. Als u dat niet doet, kan de lees-/schrijfkop beschadigd raken.
- Plaats de computer in een koffer die voorkomt dat de computer gaat schuiven, en pak de computer in met schokdempend materiaal voor het geval de computer valt.



Voorzichtig: Leg niets boven op de computer. Druk op de bovenkant kan het beeldscherm beschadigen.

Wat u moet meenemen

Neem de volgende onderdelen mee naar huis als u die thuis nog niet hebt:

- Adapter en netsnoer
- Gebruikershandleiding van de printer

Speciale voorzorgsmaatregelen

Bescherm de computer tegen schadelijke effecten door de volgende richtlijnen in acht te nemen wanneer u van en naar uw werk reist:

- Houd de computer bij u om het effect van temperatuurwijzigingen te minimaliseren.
- Als u langere tijd moet stoppen en de computer niet kunt meenemen, plaatst u de computer in de kofferruimte van de auto om blootstelling aan zeer grote hitte te voorkomen.
- Door wijzigingen in de temperatuur of vochtigheid kan er condensvorming optreden. Laat de computer op kamertemperatuur komen en controleer het beeldscherm op condens voordat u de computer inschakelt. Is de temperatuurschommeling groter dan 10 °C (18 °F), laat de computer dan langzaam op kamertemperatuur komen. Plaats de computer indien mogelijk gedurende 30 minuten in een omgeving met een temperatuur die ligt tussen de buitentemperatuur en kamertemperatuur.

Een thuishkantoor opzetten

Als u vaak thuis werkt met de computer, kan het handig zijn een tweede adapter aan te schaffen. U hoeft de adapter dan niet voortdurend mee te nemen.

Als u de computer vaak thuis gebruikt, wilt u wellicht ook een extern toetsenbord, een externe monitor of een externe muis aansluiten.

Reizen met de computer

Als u zich verplaatst over een grotere afstand, bijvoorbeeld van uw kantoor naar het kantoor van een klant of naar een andere binnenlandse bestemming.

De computer voorbereiden

Bereid de computer voor alsof u deze meeneemt naar huis. Zorg ervoor dat de batterij in de computer is opgeladen. Op het vliegveld kan u worden gevraagd de computer in te schakelen om veiligheidsredenen.

Wat u moet meenemen

Zorg ervoor dat u de volgende onderdelen bij de hand hebt:

- Adapter
- Volledig opgeladen reservebatterij(en)
- Extra printerstuurprogramma's als u van plan bent een andere printer te gebruiken

Speciale voorzorgsmaatregelen

Behalve de voorzorgsmaatregelen die u moet nemen wanneer u de computer meeneemt naar huis, moet u de computer tijdens de reis als volgt extra beveiligen:

- Neem de computer altijd mee als handbagage.
- Laat de computer indien mogelijk handmatig controleren. De röntgenapparatuur op vluchthavens is veilig, maar plaats de computer niet in een metaaldetector.
- Voorkom de blootstelling van diskettes aan handmatig bediende metaaldetectoren.

Internationaal reizen met de computer

Als u door verschillende landen reist.

De computer voorbereiden

Bereid de computer op de normale wijze voor op een reis.

Wat u moet meenemen

Zorg ervoor dat u de volgende onderdelen bij de hand hebt:

- Adapter
- Netsnoeren die geschikt zijn voor het land waar u naartoe reist
- Volledig opgeladen reservebatterij(en)
- Extra printerstuurprogramma's als u van plan bent een andere printer te gebruiken
- Aankoopbewijs, voor het geval hierom wordt gevraagd door de douane
- International Travelers Warranty-paspoort

Speciale voorzorgsmaatregelen

Neem dezelfde voorzorgsmaatregelen als bij andere reizen. Houd bij internationale reizen bovendien rekening met het volgende:

- Reist u naar een ander land, controleer dan of het plaatselijke voltage en het adaptersnoer geschikt zijn. Als dat niet het geval is, koopt u een netsnoer dat geschikt is voor aansluiting op het lokale voltage. Gebruik geen convertorkits voor elektronische apparatuur om de computer van stroom te voorzien.
- Als u werkt met een modem, controleer dan of de modem en de connector compatibel zijn met het telecommunicatiesysteem van het land waar u naartoe reist.

De computer beveiligen

Uw computer is een kostbare investering waarvoor u uiteraard goed zorg moet dragen. In dit gedeelte tonen we u hoe u zorg draagt voor uw computer en hoe u deze beveiligt tegen misbruik door derden.

Onder beveiligingsfuncties vallen hardware en software beveiligingen – een veiligheidsslot en wachtwoorden.

De computer vergrendelen

De veiligheidsslotaansluiting achter op de computer kan worden aangesloten op een Kensington-compatibel computerveiligheidsslot.

Draai een beveiligingskabel rond een vast, onwrikbaar object, zoals een tafel of een handgreep van een lade. Plaats het slot in de uitsparing en draai de sleutel om zodat het slot is vergrendeld. Er zijn ook modellen beschikbaar zonder Kensington-slot.

Wachtwoorden gebruiken

U kunt drie typen wachtwoorden instellen om ongeoorloofd gebruik van uw computer te voorkomen. Deze wachtwoorden beveiligen uw computer en uw gegevens op verschillende niveaus.

- Met een Supervisor-wachtwoord (Supervisor Password) voorkomt u ongeoorloofde toegang tot de BIOS utility. Als u een Supervisor-wachtwoord instelt, moet u dit wachtwoord typen om toegang te verkrijgen tot de BIOS utility. Raadpleeg **“BIOS-hulpprogramma” op pagina 52**.
- Met een gebruikerswachtwoord (User Password) voorkomt u ongeoorloofd gebruik van uw computer. Combineer het gebruik van dit wachtwoord met wachtwoordbeveiliging tijdens het opstarten en bij het activeren vanuit de Hibernation-stand voor een maximale beveiliging.
- Door een wachtwoord in te stellen om de computer te starten vermijdt u dat derden zich een toegang verschaffen tot uw gegevens. Combineer het gebruik van dit wachtwoord met wachtwoordbeveiliging tijdens het opstarten en bij het activeren vanuit de Hibernation-stand voor een maximale beveiliging.



Belangrijk! Vergeet uw beheerderswachtwoord niet! Als u het wachtwoord vergeet, moet u contact opnemen met uw leverancier of een erkend servicecentrum.

Wachtwoorden invoeren

Als er een wachtwoord is ingesteld, wordt middenin het scherm een wachtwoordvenster weergegeven.

- Als er een beheerderswachtwoord (Supervisor Password) is ingesteld, wordt dit gevraagd als u tijdens het opstarten op **<F2>** drukt voor het BIOS-hulpprogramma.
- Voer het beheerderswachtwoord (Supervisor Password) in en druk op **<Enter>** als u het BIOS-hulpprogramma wilt gebruiken. Als u een onjuist wachtwoord invoert, verschijnt er een waarschuwing. Probeer het opnieuw en druk op **<Enter>**.
- Als het gebruikerswachtwoord (User Password) is ingesteld en het wachtwoord bij opstarten is ingeschakeld, wordt tijdens het opstarten het wachtwoord gevraagd.
- Voer het gebruikerswachtwoord (User Password) in en druk op **<Enter>** als u de computer wilt gebruiken. Als u een onjuist wachtwoord invoert, verschijnt er een waarschuwing. Probeer het opnieuw en druk op **<Enter>**.



.....

Belangrijk! U krijgt drie kansen om het correcte wachtwoord in te voeren. Als u driemaal een onjuist wachtwoord invoert, wordt het systeem geblokkeerd. Verschuif de stroomschakelaar en houd de aan/uitknop vier seconden ingedrukt om de computer uit te schakelen. Schakel de computer weer in en probeer het opnieuw.

Wachtwoorden instellen

U kunt wachtwoorden instellen in het BIOS.

De computer uitbreiden met optionele voorzieningen

Uw mobiele notebook PC kan volledig op uw wensen worden afgestemd.

Connectiviteitsopties

Via poorten kunt u randapparatuur aansluiten op uw computer, op dezelfde wijze als op een desktop-PC. Voor instructies over hoe u verschillende externe apparaten op de computer kunt aansluiten, leest u de volgende paragraaf voor meer details.

Fax/data-modem


Uw computer heeft een ingebouwde V.92 56 Kbps fax/data-modem.



.....

Waarschuwing! Deze modempoort kan niet worden gebruikt in combinatie met digitale telefoonlijnen. Als u deze modem aansluit op een digitale telefoonlijn, beschadigt u de modem.

Om de fax/data modempoort te gebruiken, sluit u een telefoonkabel vanaf de modempoort aan op een telefoonaansluiting.

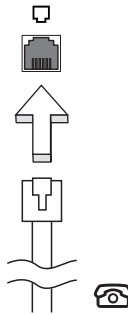


.....

Waarschuwing! Zorg dat de gebruikte kabel geschikt is in het land waarin u zich bevindt.

Ingebouwde netwerkvoorziening


Dankzij de ingebouwde netwerkvoorziening kunt u uw computer aansluiten op een Ethernet-netwerk.

Om de netwerkfunctie te gebruiken, sluit u een ethernetkabel aan op de netwerkaansluiting van de computer op de netwerkaansluiting of hub van uw netwerk.

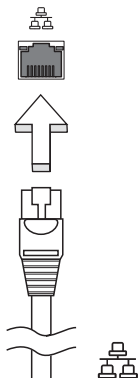


Snel infrarood

De computer's snelle infrarood (FIR) poort maakt het mogelijk draadloze datatransfer te verrichten met andere IR-aware computers en randapparatuur zoals PDA's (personal digital assistants), mobiele telefoons, en infrarode printers. De infrarood poort kan data versturen bij snelheden van maximaal vier megabits per seconde (Mbps) over een afstand van maximaal één meter.

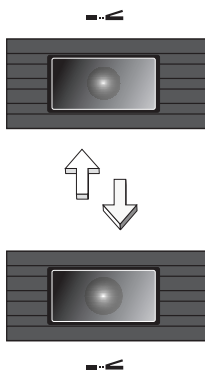

Universele Seriële Bus (USB)


De Universal Serial Bus (USB) 2.0-poort is een snelle seriële bus waarop u USB kunt aansluiten en in serie kunt koppelen zonder overbelasting van de systeembronnen.

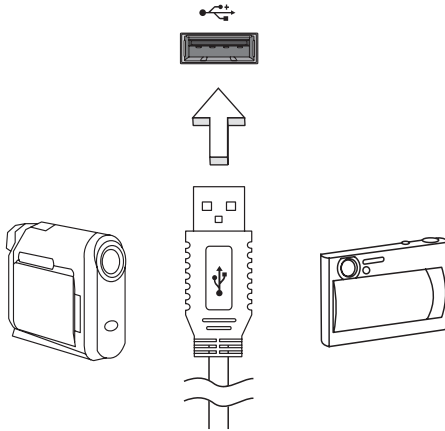

IEEE 1394 poort

De computer's IEEE 1394 poort maakt het mogelijk u te verbinden met IEEE 1394 ondersteunde apparatuur zoals een videocamera of digitale camera.

Voor meer informatie, zie de documentatie van uw video- of digitale camera.

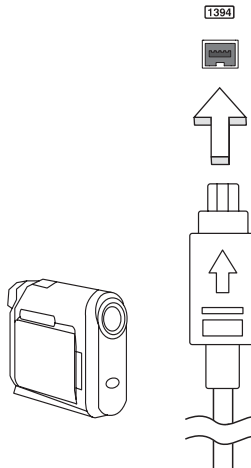

PC Card-slot

De Type II PC Card sleuf van de computer accepteert PC Cards die het gebruiksgemak en uitbreidbaarheid van de computer ten goede komen. Op de kaart moet een PC Card-logo staan.


PC-kaarten (voorheen PCMCIA) zijn uitbreidingskaarten voor draagbare computers die u dezelfde uitbreidingsmogelijkheden bieden als desktop computers. Populaire kaarten van PC zijn onder meer kaarten voor flash, fax/data-modem, wireless LAN en SCSI. Met CardBus wordt de technologie van de 16-bits PC Cards uitgebreid naar een bandbreedte van 32 bits.



Opmerking: Raadpleeg de handleiding van de kaart voor informatie over de installatie en het gebruik van de kaart en de kaartfuncties.

Een PC Card plaatsen

Plaats de kaart in het onderste slot en breng indien nodig de juiste verbindingen tot stand (bijvoorbeeld via een netwerkkabel). Raadpleeg de handleiding bij de kaart voor meer informatie.

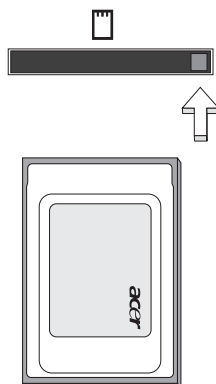

Een PC Card verwijderen


Voordat u een PC Card verwijdert:

- 1 Sluit de toepassing af die gebruikmaakt van de kaart.
- 2 Klik met de linkermuisknop op het pictogram van de PC Card op de taakbalk en deactiveer de kaart.
- 3 Druk op de uitwerpknop van het slot om de knop naar buiten te schuiven en druk nogmaals op de knop om de kaart uit te werpen.

Geheugen installeren

Ga als volgt te werk als u een geheugenmodule wilt installeren:

- 1 Zet de computer uit, koppel de adapter los (indien aangesloten) en verwijder de batterij. Draai de computer om, zodat de onderkant boven ligt.
- 2 Verwijder de schroef van het kapje van de geheugenruimte en til het kapje omhoog om het te verwijderen.
- 3 Plaats de geheugenmodule onder een hoek in het slot **(a)** en druk deze voorzichtig naar beneden totdat de module op zijn plaats **(b)** klikt.

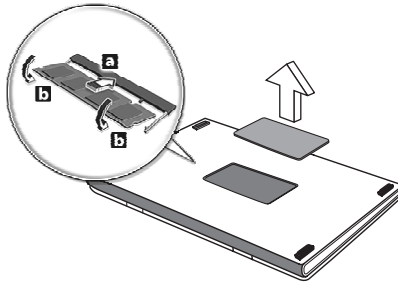

- 4 Plaats het kapje terug en zet het weer vast met de schroef.
- 5 Plaats de batterij terug en sluit de adapter opnieuw aan.
- 6 Zet de computer aan.

De computer stelt automatisch het totale geheugen vast en configureert het geheugen opnieuw. Neem contact op met een gekwalificeerde reparateur of met uw plaatselijke Acer dealer.

BIOS-hulpprogramma

Het BIOS-hulpprogramma is een configuratieprogramma voor de hardware dat in het Basic Input/Output System (BIOS) van uw computer is ingebouwd.

Omdat uw computer al is geconfigureerd en geoptimaliseerd, is het niet nodig dit hulpprogramma uit te voeren. Als u echter configuratieproblemen ondervindt, moet u het programma wel uitvoeren.

Als u het BIOS-hulpprogramma wilt activeren, drukt u tijdens de zelftest op **<F2>** op het moment dat het notebook PC-logo wordt weergegeven.

Opstartreeks

Om de opstartreeks in te stellen in de BIOS utility, activeert u de BIOS utility en vervolgens kiest u **Boot** in de categorieën aan de bovenkant van het scherm.

Disk naar disk herstel inschakelen

Om disk naar disk herstel (herstellen van harde schijf) in te schakelen, activeert u de BIOS utility, en selecteert vervolgens **Main** in de categorieën aan de bovenkant van het scherm. Zoek **D2D Recovery** aan de onderkant van het scherm en gebruik de toetsen <F5> en <F6> om deze waarde op **Enabled** te schakelen."

Wachtwoord

Om een wachtwoord bij opstarten in te stellen, activeert u de BIOS utiliteit. Selecteert vervolgens **Security** in de categorieën aan de bovenkant van het scherm. Zoek **Password on boot:** en gebruik de toetsen <F5> en <F6> om deze functie in te schakelen.

Software gebruiken

DVD-films afspelen

Als het DVD in het AcerMedia-compartiment is geïnstalleerd, kunt u DVD-films afspelen op uw computer.

- 1 Open het DVD-station en plaats een DVD-filmschijf in het station. Sluit het DVD-station.



Belangrijk! Als u de DVD-speler de eerste keer start, wordt u gevraagd de regiocode in te voeren. Dvd-schijven zijn in zes regio's ingedeeld. Zodra het DVD-station op een bepaalde regiocode is ingesteld, worden alleen DVD-schijven voor de ingestelde regio afgespeeld. U kunt de regiocode maximaal vijf maal instellen (met inbegrip van de eerste keer). Daarna wordt de laatste regiocode ingesteld als permanente code. Het terugzetten van de vaste schijf in zijn oorspronkelijke toestand heeft geen invloed op het aantal malen dat de regiocode is ingesteld. Raadpleeg de tabel verderop in deze sectie voor informatie over regiocodes voor DVD-films.

2 De DVD-film wordt na enkele seconden automatisch afgespeeld.

Regiocode	Land of regio
1	VS, Canada
2	Europa, Midden-Oosten, Zuid-Afrika, Japan
3	Zuidoost-Azië, Taiwan, Zuid-Korea
4	Latijns-Amerika, Australië, Nieuw-Zeeland
5	Voormalige U.S.S.R, delen van Afrika, India
6	Volksrepubliek China



Opmerking: Als u de regiocode wilt wijzigen, plaatst u een DVD-film met een andere regiocode in het DVD-station. Raadpleeg de on line Help voor meer informatie.

Energiebeheer

Deze computer heeft een ingebouwde energiebeheereenheid die de systeemactiviteit controleert. Onder systeemactiviteit valt elke activiteit die wordt vastgesteld in de volgende apparaten: toetsenbord, muis, diskette-drive, harde schijf, randapparatuur verbonden met de USB en uitbreidingspoorten, en videogeheugen. Wanneer er geen activiteit gedetecteerd wordt gedurende een bepaalde periode (genoemd een inactivity timeout), schakelt de computer een aantal van deze apparaten uit om energie te besparen.

Op deze computer wordt een energiebeheerschema gehanteerd dat Advanced Configuration and Power Interface (ACPI) ondersteunt. Daardoor wordt een maximale energiebesparing bereikt, terwijl de computer toch topprestaties blijft leveren. Alle taken voor het besparen van energie worden door Windows geregeld.

Acer eRecovery

Acer eRecovery is een tool om snel een backup te maken van het systeem en het te herstellen. De gebruiker kan een backup van de huidige systeemconfiguratie maken en opslaan op harde schijf, CD of DVD.

Acer eRecovery bevat de volgende functies:

- 1 Backup maken
- 2 Herstellen vanaf backup
- 3 Fabrieksstandaard image CD maken
- 4 Gebundelde software opnieuw installeren zonder CD
- 5 Acer eRecovery wachtwoord veranderen

Dit hoofdstuk leidt u door elk proces.



Opmerking: Deze functie is alleen beschikbaar op bepaalde modellen. Op systemen die geen ingebouwde optische diskbrander bevatten, sluit u een externe USB of IEEE1394 compatibele optische diskbrander aan voordat u Acer eRecovery gebruikt om taken met optische disks uit te voeren.

Backup maken

Gebruikers kunnen op harde schijf, CD of DVD, een reserve-afbeeldingen maken en opslaan.

- 1 Start Windows XP op.
- 2 Druk op **<Alt> + <F10>** om de Acer eRecovery utility te openen.
- 3 Voer het wachtwoord in om verder te gaan. Het standaard wachtwoord is zes 0-en.
- 4 Selecteer in het Acer eRecovery venster "**Recovery settings**" en klik op "**Next**".
- 5 Selecteer in het Recovery settings venster "**Backup snapshot image**" en klik op "**Next**".
- 6 Selecteer de backupmethode.
 - a Gebruik "**Backup to HDD**" om de backup diskimage op station D op te slaan.
 - b "**Backup to optical device**" om de backup diskimage op CD of DVD op te slaan.
- 7 Na het kiezen van de backupmethode, klikt u op "**Next**".

Volg de instructie op het scherm om het proces te voltooien.

Herstellen vanaf backup

Gebruikers kunnen een eerder gemaakte backup (zoals beschreven in **Backup maken**) herstellen vanaf harde schijf, CD of DVD.

- 1 Start Windows XP op.
- 2 Druk op **<Alt> + <F10>** om de Acer eRecovery utility te openen.
- 3 Voer het wachtwoord in om verder te gaan. Het standaard wachtwoord is zes 0-en.
- 4 Selecteer in het Acer eRecovery venster "**Recovery actions**" en klik op "**Next**".
- 5 Vier herstelhandelingen zijn beschikbaar. Selecteer de gewenste herstelhandeling en volg de instructies op het scherm om het herstelproces te voltooien.



.....

Opmerking: Het item "Restore C:" is alleen ingeschakeld wanneer de gebruiker een backup op de harde schijf (D:) gemaakt heeft. Raadpleeg het deel **Backup maken**.

Fabrieksstandaard image CD maken

Wanneer de System CD en Recovery CD niet beschikbaar zijn, kunt u deze maken met deze functie.

- 1 Start Windows XP op.
- 2 Druk op **<Alt> + <F10>** om de Acer eRecovery utility te openen.
- 3 Voer het wachtwoord in om verder te gaan. Het standaard wachtwoord is zes 0-en.
- 4 Selecteer in het Acer eRecovery venster "**Recovery settings**" en klik op "**Next**".
- 5 Selecteer in het Recovery settings venster "**Burn image to disk**" en klik op "**Next**".
- 6 Selecteer in Burn image to disk de optie "**01. Factory default image**" en klik op "**Next**".
- 7 Volg de instructies op het scherm om het proces te voltooien.

Re-install bundled software without CD

Acer eRecovery slaat voorgeladen software intern op om stuurprogramma en toepassing gemakkelijk opnieuw te installeren.

- 1 Start Windows XP op.
- 2 Druk op **<Alt> + <F10>** om de Acer eRecovery utility te openen.
- 3 Voer het wachtwoord in om verder te gaan. Het standaard wachtwoord is zes 0-en.
- 4 Selecteer in het Acer eRecovery venster "**Recovery actions**" en klik op "**Next**".
- 5 Selecteer in het Recovery settings venster "**Reinstall application/drivers**" en klik op "**Next**".
- 6 Selecteer het gewenste stuurprogramma/toepassing en volg de instructies op het scherm om opnieuw te installeren.

Na de eerste keer uitvoeren, bereidt Acer eRecovery alle vereiste software voor, en het kan enkele secondes duren voordat het venster van de software verschijnt.

Wachtwoord wijzigen

Acer eRecovery is beveiligd met een wachtwoord dat gewijzigd kan worden door de gebruiker. Het wachtwoord wordt gebruikt door zowel Acer eRecovery als Acer disk-to-disk recovery. Volg onderstaande stappen om het wachtwoord te wijzigen in Acer eRecovery.

- 1 Start Windows XP op.
- 2 Druk op **<Alt> + <F10>** om de Acer eRecovery utility te openen.
- 3 Voer het wachtwoord in om verder te gaan. Het standaard wachtwoord is zes 0-en.
- 4 Selecteer in het Acer eRecovery venster "**Recovery settings**" en klik op "**Next**".
- 5 Selecteer in het venster Recovery settings de optie "**Password: Change Acer eRecovery password**" en klik op "**Next**".
- 6 Volg de instructies op het scherm om het proces te voltooien.



Opmerking: Indien het systeem crasht en Windows niet opstart, kunnen gebruikers Acer disk-to-disk uitvoeren om in DOS modus de standaard fabrieksimage te herstellen.

Problemen met de computer oplossen

In dit hoofdstuk worden oplossingen aangereikt voor het verhelpen van algemene systeemproblemen. Doet zich een probleem voor, lees dan eerst dit hoofdstuk voordat u een technicus raadpleegt.

Voor ernstige problemen moet de computer worden opengemaakt. Probeer dit niet zelf te doen. Neem contact op met uw leverancier of de geautoriseerde servicecentra voor hulp.

Problemen oplossen

Deze notebookcomputer heeft een geavanceerd ontwerp dat onscreen foutmeldingen geeft die u helpen uw problemen op te lossen.

Wanneer het systeem een foutmelding of een fout zich voordoet, zie dan "Foutmeldingen". Wanneer het probleem niet kan worden opgelost, neem dan contact op met de leverancier. Zie "**Informatie over serviceverlening**" op pagina 26.

Foutmeldingen

Wanneer u een foutmelding krijgt, noteer dan het bericht en corrigeer de fout. De volgende tabellijsten van foutmeldingen in alfabetische volgorde samen met de aanbevolen actie.

Foutmeldingen	Correcties
CMOS battery bad	Neem contact op met uw leverancier of een bevoegd servicecentrum.
CMOS checksum error	Neem contact op met uw leverancier of een bevoegd servicecentrum.
Disk boot failure	Plaats een systeem (bootable) diskette in de floppy-drive (A:), druk daarna op <Enter> om te rebooten.
Equipment configuration error	Druk op <F2> (tijdens POST) en voer de BIOS-hulpprogramma wilt starten en klik in het hulpprogramma op <Exit> om opnieuw op te starten.
Hard disk 0 error	Neem contact op met uw leverancier of een bevoegd servicecentrum.

Foutmeldingen	Correcties
Hard disk 0 extended type error	Neem contact op met uw leverancier of een bevoegd servicecentrum.
I/O parity error	Neem contact op met uw leverancier of een bevoegd servicecentrum.
Keyboard error or no keyboard connected	Neem contact op met uw leverancier of een bevoegd servicecentrum.
Keyboard interface error	Neem contact op met uw leverancier of een bevoegd servicecentrum.
Memory size mismatch	Druk op <F2> (tijdens POST) en voer de BIOS-hulpprogramma wilt starten en klik in het hulpprogramma op <Exit> om opnieuw op te starten.

Wanneer u nog steeds problemen tegenkomt nadat u de correcties uitgevoerd hebt, neem dan contact op met uw leverancier of een bevoegd servicecentrum. Sommige problemen kunnen opgelost worden door de BIOS utility.

Voorschriften- en veiligheidsmededeling

ENERGY STAR Guidelines Compliance

Als ENERGY Partner, heeft Acer Inc. verklaard dat dit product voldoet aan de ENERGY STAR richtlijnen voor efficiënt energieverbruik.

FCC verklaring

Dit apparaat is getest en voldoet aan de voorschriften voor een digitaal apparaat van klasse B conform Deel 15 van de FCC-regels. Deze voorschriften zijn opgesteld om een redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie bij gebruik binnenshuis. Deze apparatuur genereert hoogfrequentie-energie en kan deze uitstralen. Als de apparatuur niet overeenkomstig de instructies wordt geïnstalleerd, kan dit storingen veroorzaken in de ontvangst van radio of televisie.

Er kan echter geen garantie worden gegeven dat bepaalde installaties storingsvrij zullen functioneren. U kunt controleren of de apparatuur storing veroorzaakt door deze uit te schakelen. Als de storing stopt, wordt deze waarschijnlijk veroorzaakt door de apparatuur. Veroorzaakt de apparatuur storingen in radio- of televisieontvangst, dan kan de gebruiker de storing proberen te verhelpen door één of meer van de volgende maatregelen te nemen:

- Draai de televisie- of radioantenne totdat de storing stopt.
- Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de radio of televisie.
- Sluit de apparatuur aan op een ander circuit dan dat waarop de radio en televisie zijn aangesloten.
- Consulteer uw dealer of een ervaren radio/televisie reparateur voor hulp.

Verklaring: Afgeschermdde kabels

Om te voldoen aan de FCC-richtlijnen, moeten alle verbindingen met andere computerapparaten tot stand worden gebracht met afgeschermdde kabels.

Verklaring: Randapparatuur

Alleen randapparaten (invoer/uitvoer apparaten, terminals, printers, enz.) die voldoen aan de Klasse B voorschriften mogen worden aangesloten op dit apparaat. Het gebruik van apparaten die niet voldoen aan de voorschriften resulteert waarschijnlijk in storing van radio- en televisieontvangst.

Voorzichtig

Wijzigingen aan de apparatuur zonder schriftelijke toestemming van de fabrikant kunnen de bevoegdheid van de gebruiker voor het bedienen van de computer, welke is verleend door de Federal Communications Commission, teniet doen.

Gebruiksvoorwaarden

Dit onderdeel voldoet aan de voorschriften van Deel 15 van de FCC-regels. Voor het gebruik moet worden voldaan aan twee voorwaarden: **(1)** Dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en **(2)** Dit apparaat moet ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die een ongewenst effect kan veroorzaken.

Notice: Canadian users

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Verklaring van overeenstemming voor EU landen

Hierbij verklaart Acer dat het toestel notebook PC serie in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG. (Bezoek <http://global.acer.com/products/notebook/reg-nb/index.htm> voor de complete documenten.)

Modemverklaringen

TBR 21

Dit apparaat is goedgekeurd [Council Decision 98/482/EC- "TBR 21"] voor aansluiting op het Public Switched Telephone Network (PSTN) via één enkele terminal. Door de verschillen tussen de afzonderlijke PSTNs in verschillende landen, vormt deze goedkeuring alleen geen onvoorwaardelijke garantie voor succesvol functioneren op elk PSTN eindpunt. Indien u problemen ervaart, kunt u in eerste instantie contact opnemen met uw leverancier.

Lijst van toepasbare landen

EU lidstaten in mei 2004 zijn: België, Denemarken, Duitsland, Griekenland, Spanje, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Oostenrijk, Portugal, Finland, Zweden en, Verenigd Koninkrijk, Estland, Letland, Lithouwen, Polen, Hongarije, Tsjechië, Slowakije, Slovenië, Cyprus en Malta. Gebruik is toegestaan in de landen van de Europese Unie, en tevens in: Noorwegen, Zwitserland, IJsland en Liechtenstein. De apparaat moet gebruikt worden in overeenstemming met de regels en restricties in het land van gebruik. Voor meer informatie, neemt u contact op met de reguleringsinstelling in uw land.

Belangrijke veiligheidsaanwijzingen

Lees deze aanwijzingen aandachtig door. Bewaar de aanwijzingen, zodat u deze in de toekomst kunt raadplegen.

- 1 Volg alle waarschuwingen en aanwijzingen die aangegeven zijn op het product zelf.
- 2 Haal de stekker van dit apparaat uit het stopcontact voordat u het apparaat reinigt. Gebruik geen vloeibare schoonmaakmiddelen of schoonmaakmiddelen uit spuitbussen. Reinig alleen met een vochtige doek.
- 3 Geruik het apparaat niet in de buurt van water.
- 4 Plaats het product niet op een instabiel wagentje, onderstel of tafel. Het apparaat kan dan vallen, waarbij dit ernstig beschadigt.
- 5 Sleuven en openingen zijn voor ventilatie; deze verzekeren het betrouwbaar functioneren en beschermen tegen oververhitting. Deze openingen mogen niet geblokkeerd of toegedekt worden. Deze openingen mogen nooit geblokkeerd worden door het apparaat te plaatsen op een bed, bank, kleed of een soortgelijk oppervlak. Het apparaat mag nooit in de buurt of op een verwarming worden geplaatst. Het mag niet worden ingebouwd, tenzij er genoeg ventilatie is.
- 6 Dit apparaat moet op een stroombron worden aangesloten, zoals aangegeven op het markeringslabel. Wanneer u niet zeker weet welk type stroom aanwezig is, raadpleeg dan uw dealer of lokaal energiebedrijf.
- 7 Plaats geen objecten op de stroomkabel. Plaats het apparaat niet in het looppad van anderen.
- 8 Indien een verlengsnoer wordt gebruikt, zorg dat de totale ampèrebelasting op de stekkerdoos niet meer is dan de belastingscapaciteit van de stroomkabel. Let er op dat de totale ampèrebelasting van de apparaten in het stopcontact niet de capaciteit van de zekering overschrijdt .
- 9 Steek nooit voorwerpen door de openingen van dit apparaat. Deze kunnen contact maken met onderdelen waarop een gevaarlijk hoge spanning staat, of kortsluiting veroorzaken wat kan resulteren in brand of een elektrische schok. Mors geen vloeistof op het apparaat.
- 10 Probeer het apparaat niet zelf te repareren. Het apparaat openen of het verwijderen van de behuizing kan u blootstellen aan gevaarlijke stroomspanningen of andere risico's. Laat elke reparatie over aan gekwalificeerd onderhoudspersoneel.
- 11 Verwijder de kabel uit het stopcontact en laat gekwalificeerd onderhoudspersoneel het apparaat repareren in de volgende gevallen:
 - a Wanneer de stroomkabel- of stekker beschadigd of versleten is.
 - b Wanneer vloeistof in het apparaat is gemorst.
 - c Wanneer het product heeft blootgestaan aan regen of water.

- d Wanneer het product niet normaal werkt terwijl de bedieningsinstructies gevolgd zijn. Stel alleen regelaars bij die worden behandeld in de gebruiksaanwijzing. Onjuist bijstellen van andere regelaars kan schade veroorzaken en kan tot gevolg hebben dat uitgebreide werkzaamheden door een gekwalificeerde technicus nodig zijn om het product weer in de normale toestand te brengen.
 - e Het apparaat is gevallen of de behuizing is beschadigd.
 - f Het apparaat vertoont duidelijke wijzigingen in de prestaties. Dit geeft aan dat het apparaat aan een onderhoudsbeurt toe is.
- 12 De notebook PC serie gebruikt de lithium batterij. Vervang de batterij alleen met een van het aanbevolen type. Het gebruik van een andere batterij kan resulteren in het risico van brand of explosie.
 - 13 Waarschuwing! Bij onjuiste behandeling kunnen batterijen exploderen. Maak batterijen niet open en werp ze niet in vuur. Houd ze verwijderd van kinderen en voer gebruikte batterijen niet af.
 - 14 Om het gevaar van een plotselinge elektrische schok te voorkomen, gebruikt u de adapter alleen wanneer het stopcontact geaard is.
 - 15 Gebruik alleen het juiste type stroomkabel (meegeleverd in de doos met accessoires). Dit dient een verwijderbaar snoer te zijn: UL listed/CSA certificering, type SPT-2, 7A 125V minimum, goedgekeurd door VDE of een vergelijkbare instelling. Maximum lengte is 4.6 meter (15 feet).
 - 16 Koppel altijd alle telefoonlijnen los van de wandcontactdoos voordat dit apparaat gerepareerd of gedemonteerd wordt.
 - 17 Voorkom het gebruik van een telefoonlijn (anders dan draadloos type) tijdens onweer. Er bestaat een klein risico op elektrische schok door blikseminslag.

Verklaring stralingsnormering

Het CD of DVD station dat wordt gebruikt in deze computer is een laserproduct. Het classificatielabel van het CD of DVD station (hieronder getoond) bevindt zich op het station.

LASERPRODUCT KLASSE 1

VOORZICHTIG: ONZICHTBARE LASERSTRALING INDIEN GEOPEND. VOORKOM BLOOTSTELLING AAN STRAAL.

APPAREIL A LASER DE CLASSE 1 PRODUIT

LASERATTENTION: RADIATION DU FAISCEAU LASER INVISIBLE EN CAS D'OUVERTURE. EVITER TOUTE EXPOSITION AUX RAYONS.

LUOKAN 1 LASERLAITE LASER KLASSE 1

VORSICHT: UNSICHTBARE LASERSTRAHLUNG, WENN ABDECKUNG GEÖFFNET NICHT DEM STRAHL AUSSETZEN

PRODUCTO LÁSER DE LA CLASE I

ADVERTENCIA: RADIACIÓN LÁSER INVISIBLE AL SER ABIERTO. EVITE EXPONERSE A LOS RAYOS.

ADVARSEL: LASERSTRÅLING VED ÅBNING SE IKKE IND I STRÅLEN.

VARO! LAVATTAESSA OLET ALTTINA LASERSÄTEILYLLÄ.

VARNING: LASERSTRÅLNING NÄR DENNA DEL ÄR ÖPPNAD ÄLÅ TUIJOTA SÄTEESEENSTIRRA EJ IN I STRÅLEN

VARNING: LASERSTRÅLNING NÄR DENNA DEL ÄR ÖPPNADSTIRRA EJ IN I STRÅLEN

ADVARSEL: LASERSTRÅLING NÄR DEKSEL ÅPNESSTIRR IKKE INN I STRÅLEN

Verklaring LCD pixel

De LCD eenheid is gemaakt met fabricatietechnieken van hoge precisie. Toch kunnen sommige pixels soms verkeerd "vallen" of verschijnen als zwarte of rode punten. Dit heeft geen effect op de opgenomen afbeelding en geeft geen storing aan.

Verklaring Macrovision copyright bescherming

Dit product bevat auteursrechtelijk beschermde technologie die wordt beschermd door V.S. patenten en andere intellectueel eigendomsrechten. Het gebruik van deze auteursrechtelijk beschermde technologie moet toegestaan zijn door Macrovision en is bedoeld voor thuis en ander kijkgebruik; tenzij anders wordt toegestaan door Macrovision. Omgekeerd construeren of uit elkaar halen is verboden.

V.S. Patentnrs. 4,631,603, 4,819,098, 4,907,093, 5,315,448 en 6,516,132.

Radio-apparaat reguleringsbericht



.....

Opmerking: Onderstaande informatie over regelgeving is alleen voor modellen met wireless LAN en/of Bluetooth.

Algemeen

Dit product voldoet aan de radiofrequentierichtlijnen en veiligheidsnormen van landen en regio's waarin het is goedgekeurd voor draadloos gebruik.

Afhankelijk van de configuratie, kan dit product draadloze radioapparaten bevatten (zoals wireless LAN en/of Bluetooth modules). Onderstaande informatie is voor producten met zulke apparaten.

Europese Unie (EU)

Dit apparaat voldoet aan de essentiële vereisten van de hieronder weergegeven Richtlijnen van de Europese Raad:

73/23/EEC Richtlijn Lage Voltage

- EN 60950

89/336/EEC Richtlijn Elektromagnetische compatibiliteit (EMC)

- EN 55022
- EN 55024
- EN 61000-3-2/-3

99/5/EC Richtlijn betreffende radioapparatuur en telecommunicatie-eindapparatuur (R&TTE)

- Art.3.1a) EN 60950
- Art.3.1b) EN 301 489 -1/-17
- Art.3.2) EN 300 328-2
- Art.3.2) EN 301 893 *allen toegepast op 5 GHz



Lijst van toepasbare landen

EU lidstaten in mei 2004 zijn: Oostenrijk, België, Denemarken, Finland, Frankrijk, Duitsland, Griekenland, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Portugal, Spanje, Zweden, Verenigd Koninkrijk, Estland, Letland, Lithouwen, Polen, Hongarije, Tsjechië, Slowakije, Slovenië, Cyprus en Malta. Gebruik is toegestaan in de landen van de Europese Unie, en tevens in: Noorwegen, Zwitserland, IJsland en Liechtenstein. De apparaat moet gebruikt worden in overeenstemming met de regels en restricties in het land van gebruik. Voor meer informatie, neemt u contact op met de reguleringsinstelling in uw land.

De FCC RF veiligheidseis


De uitgezonden straling van de wireless module LAN Mini-PCI kaart en Bluetooth kaart ligt ver onder de radiofrequentie stralingslimiet van de FCC. Desalniettemin dient de Wireless module notebook PC serie zodanig gebruikt te worden dat de mogelijkheid op menselijk contact tijdens normale operatie geminimaliseerd wordt.

- 1 Gebruikers wordt verzocht de RF veiligheidsinstructies over wireless-optie apparaten die zijn bijgevoegd bij de gebruikershandleiding van elk RF-optie apparaat op te volgen.



.....

Voorzorg: Een afstand van minstens 20 cm (8 inch) dient in achtgenomen tusschen de antenne voor de geïntegreerde draadloze LAN Mini-PCI Card in het schermgedeelte ingebouwd en gebruikers of andere personen conform de FCC RF normen.

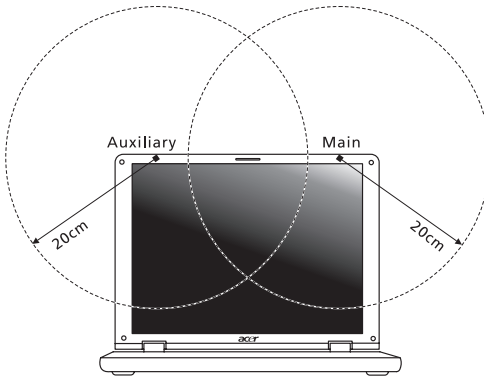

Opmerking: Acer Draadloze Mini PCI Adapter voert een transmissie-diversiteitsfunctie in. De functie zendt geen radiofrequenties tegelijkertijd van beide antennes uit. Eén van de antenne's wordt automatisch of handmatig (door de gebruiker), geselecteerd om de goede kwaliteit van radiocommunicatie te verzekeren.

- 2 Dit apparaat mag alleen binnenshuis gebruikt worden door zijn werking in het 5.15 tot 5.25 GHz frequentiebereik. FCC vereist dat dit product binnenshuis gebruikt wordt bij een frequentiebereik van 5.15 tot 5.25 GHz om mogelijk schadelijke interferentie op de kanaalverdeling van Mobiele Satelliet systemen te verminderen.
- 3 Hoogspanning-radarstations worden aangewezen als eerste gebruikers van de 5.25 tot 5.35 GHz en 5.65 tot 5.85 GHz banden. Deze radarstations kunnen interferentie veroorzaken en/of het apparaat beschadigen.
- 4 Onjuiste installatie of ongeoorloofd gebruik kan schadelijke interferentie op radiocommunicatie veroorzaken. Knoeien aan de interne antenne resulteert in het verliezen van de FCC certificatie en uw garantie.

Canada – Licentievrijstelling voor radiocommunicatieapparaten met een laag vermogen (RSS-210)

a Algemene informatie

Gebruik is gebonden aan de volgende twee voorwaarden:

- 1 Dit apparaat mag geen interferentie veroorzaken, en
- 2 dit apparaat moet elke interferentie accepteren, inclusief interferentie die ongewenste werking van het apparaat tot gevolg kan hebben.

b Werking op de 2.4 GHz frequentieband

Om radio-interferentie op de dienst waaraan de vergunning is verleend te voorkomen, dient het apparaat binnenshuis gebruikt te worden, en dient voor installatie buitenshuis een vergunning aangevraagd te worden.

c Operation in 5 GHz band

- Het apparaat voor de frequentieband 5150-5250 MHz is voor gebruik binnenshuis alleen om de mogelijkheid op schadelijke interferentie op co-channel Mobile Satellietssystemen te voorkomen.
- Krachtige radarstations zijn aangemerkt als de primaire gebruikers (wat betekent dat ze voorrang hebben) van de frequentiebanden 5250-5350 MHz en 5650-5850 MHz en deze radars kunnen interferentie en/of schade veroorzaken op LELAN (Licence-Exempt Local Area Networks) apparaten.

Blootstelling van mensen aan RF velden (RSS-102)

Notebook PC serie gebruikt low gain integral antennes die geen RF veld uitstralen dat niet voldoet aan de eisen van Health Canada ter bescherming van de bevolking; raadpleeg Safety Code 6, te verkrijgen van de website van Health Canada: www.hc-sc.gc.ca/rpb.

Federal Communications Commission Declaration of Conformity

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

The following local manufacturer/importer is responsible for this declaration:

Product name:	Notebook personal computer
Model number:	MS2171
Machine type:	Aspire 302xxx and Aspire 502xxx
SKU number:	Aspire 302xxx and Aspire 502xxx ("x" = 0 - 9, a - z, or A - Z)
Name of responsible party:	Acer America Corporation
Address of responsible party:	2641 Orchard Parkway San Jose, CA 95134 USA
Contact person:	Mr. Young Kim
Tel:	408-922-2909
Fax:	408-922-2606

Declaration of Conformity for CE Marking

Name of manufacturer: Beijing Acer Information Co., Ltd.
 Address of manufacturer: Huade Building, No.18, ChuangYe Rd.,
 ShangDi Zone, HaiDian District Beijing PRCE marking
 Contact person: Mr. Easy Lai
 Tel: 886-2-8691-3089
 Fax: 886-2-8691-3000
 E-mail: easy_lai@acer.com.tw
 Declares that product: Notebook PC
 Trade name: Acer
 Model number: MS2171
 Machine type: Aspire 302xxx and Aspire 502xxx
 SKU number: Aspire 302xxx and Aspire 502xxx
 ("x" = 0 - 9, a - z, or A - Z)

Is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of the following EC directives.

Reference No.	Title
89/336/EEC	Electromagnetic Compatibility (EMC directive)
73/23/EEC	Low Voltage Directive (LVD)
1999/5/EC	Radio & Telecommunications Terminal Equipment Directive (R&TTE)

The product specified above was tested conforming to the applicable Rules under the most accurate measurement standards possible, and all the necessary steps have been taken and are in force to assure that production units of the same product will continue to comply with these requirements.

Easy Lai
 Easy Lai, Director
 Qualification Center
 Product Assurance

02/16/2005
 Date

A

- aanzicht
 - achter 4
 - links 3
 - rechts 4
 - voor 3
- adapter
 - onderhoud iv
- audio 18
 - problemen oplossen 24

B

- batterij
 - onderhoud v
- beeldscherm
 - problemen oplossen 23
 - sneltoetsen 15
- berichten
 - fout 58
- beveiliging
 - keylock 46
 - veiligheidsvergrendeling 18
 - wachtwoorden 46
- BIOS-hulpprogramma 52

C

- Caps Lock 13
- caps lock
 - on indicator 9
- cd-rom
 - handmatig uitwerpen 24
 - problemen oplossen 24
- computer
 - AAN-indicator 2, 9
 - binnenlandse reizen 44
 - een thuishkantoor opstellen 43
 - features 20
 - internationaal reizen 45
 - kenmerken 1
 - lampjes 9
 - loskoppelen 41
 - meenemen naar huis 42
 - meenemen naar vergaderingen 42
 - onderhoud iv
 - performance 8
 - reinigen v
 - toetsenborden 13
 - uitzetten iii

verplaatsen 41

D

- dvd 53
- dvd-films
 - afspelen 53

E

Ethernet 49

F

FAQ. Zie Veelgestelde vragen
foutmeldingen 58

G

- garantie
 - International Traveler's Warrant
y 26
- geheugen
 - installeren 52

H

- helderheid
 - sneltoetsen 15
- Help
 - on line services 26
- Hibernation-stand
 - sneltoets 15
- hulpprogramma
 - BIOS Setup 52

I

- IEEE 1394 poort 50
- indicator lights 9
- infrarood 49
- ITW. Zie garantie

L

- LEDs 9
- luidsprekers
 - problemen oplossen 24
 - sneltoets 15

M

- media access
 - on indicator 9
- modem 48

N

netwerk 49

Notebook Beheerder
 sneltoets 15
 Num Lock 13
 num lock
 on indicator 9
 numeriek toetsenblok
 ingebouwd 13

O

on line services 26
 onderhoud
 adapter iv
 batterij v
 computer iv
 ondersteuning
 informatie 26

P

PC Card
 plaatsen 51
 uitwerpen 51
 poorten 48
 printer
 problemen oplossen 24
 problemen 23
 beeldscherm 23
 cd-rom 24
 opstarten 23
 printer 24
 problemen oplossen
 tips 58

R

reinigen
 computer v
 reizen
 binnenland 44
 internationale vluchten 45

S

Scroll Lock 13
 service
 wanneer bellen v
 sneltoetsen 14
 status indicators 9

T

toetsenbord 13
 ingebouwd numeriek toetsen-
 blok 13
 sneltoetsen 14
 Windows-toetsen 14
 touchpad 11
 gebruiken 11– 12
 sneltoets 15

U

Universele Seriële Bus 50

V

veelgestelde vragen 23
 veiligheid
 algemene aanwijzingen 62
 CD of DVD 63
 verklaring
 DVD copyright bescherming 64
 vooraanzicht 1
 vragen
 locatie instellen voor gebruik
 van modem 25

W

wachtwoord 46
 soorten 46
 Windows-toetsen 14

Z

zelftest 52