

Aspire 5730Z/5730/5330-sarja

Pikaohje

Tekijänoikeudet © 2008. Acer Incorporated.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Aspire 5730Z/5730/5330-sarja Pikaohje
Ensimmäinen julkistus: 07/2008

Näihin tietoihin saattaa tulla muutoksia ja muutosten tekijä ei ole vastuussa muutoksista ilmoittamisesta. Tällaiset muutokset tulevat käyttöohjeen uusiin painoksiin tai lisädokumentteihin ja -julkaisuihin. Emme myönnä ohjeiden sisällölle minkäänlaista takuuta emmekä takaa niiden soveltuvuutta mihinkään erityiseen tarkoitukseen.

Merkitse tietokoneen mallinumero, sarjanumero, ostopäivämäärä ja ostopaikan tiedot alla oleviin kenttiin. Sarja- ja mallinumero löytyvät tietokoneessa olevasta tarrasta. Jos otat meihin yhteyttä, ota valmiiksi koneen sarja- ja mallinumero sekä ostopaikan tiedot.

Mitään osaa tästä julkaisusta ei saa kopioida, tallentaa tai lähettää sähköisesti, mekaanisesti, kopioimalla, tallentamalla tai millään muulla keinolla ilman Acer Incorporatedin etukäteen antamaa kirjallista lupaa.

Aspire 5730Z/5730/5330-sarjan Kannettava tietokone

Mallinumero: _____

Sarjanumero: _____

Ostopäivämäärä: _____

Ostopaikka: _____

Tuotemerkki Acer ja Acer-logo ovat Acer Incorporated:in rekisteröimiä tavaramerkkejä. Muiden yritysten omistamia tuote- ja tavaramerkkejä on käytetty vain tunnistustarkoituksiin ja oikeudet niihin kuuluvat niiden omistajille.

Aloitetaan perusasioista

Haluamme kiittää sinua Acerin kannettavan tietokoneen valitsemisesta liikkuvien tietokonetarpeitesasi täyttämässä.

Ohjeet

Helpottaaksesi sinua Acer-tietokoneen käyttämisessä olemme suunnitelleet sarjan ohjekirjoja:

Ensiksikin, juliste **Aloitteijaille...** auttaa sinua tietokoneen käyttöönotossa.

Aspire-sarjan Peruskäyttäjän opas sisältää hyödyllisiä tietoja, jotka käyvät Aspire -tuotesarjan kaikille malleille. Se kattaa perusaiheet kuten Acer's Empowering Technology'n, joka käyttää näppäistöä, ääntä, jne. On ymmärrettävä, että luonteestaan johtuen, **Peruskäyttäjän opas** sekä alla mainittu **AcerSystem User Guide** viittaavat ajoittain toimintoihin tai ominaisuuksiin, jotka on sisällytetty vain tiettyihin sarjan malleihin, mutta ei välttämättä ostamaasi malliin. Sellaiset tapaukset on merkitty tekstissä kyseisellä kielellä "vain tiettyille malleille".

Pikaohje esittelee uuden tietokoneesi perusominaisuudet ja -toiminnot. Lisätietoja siitä, miten tietokoneesi auttaa sinua lisäämään tuottavuutta, on annettu ohjeessa **AcerSystem User Guide**. Tässä ohjeessa on yksityiskohtaiset ohjeet järjestelmätoiminnoista, tietojen palauttamisesta, tietokoneen laajentamisesta ja ongelmanratkaisusta. Siinä on myös annettu yleisiä ohjeita, tietoja takuusta sekä turvallisuusohjeita. Se on saatavana Portable Document Format (PDF) -muodossa ja se on jo asennettu tietokoneellesi. Voit avata sen noudattamalla seuraavia ohjeita:

- 1 Napsauta  **Käynnistä, Kaikki ohjelmat, AcerSystem.**
- 2 Napsauta **AcerSystem User Guide**.



Ohje: Jotta voit katsella käyttöohjekirjaa, Adobe Readerin on oltava asennettu. Jos Adobe Reader ei ole asennettu, sen asennus käynnistyy ennen **AcerSystem User Guide** avaamista. Noudata näytölle tulevia ohjeita, kunnes asennus on valmis. Saat lisätietoja Adobe Readerin asennuksesta ja käytöstä valikosta **Ohje ja tukikeskus**.

Presentazione del notebook Acer

Dopo aver configurato il computer come illustrato nel manifesto **Per i principianti...**, far riferimento alla presente documentazione per la presentazione del nuovo notebook Acer.

Etunäkymä



#	Icona	Osio	Kuvaus
1		Acer Crystal Eye -webkamera	Web-kamera video-tietoliikenteeseen (vain tietyille malleille).
2		Näyttöruutu	Nimeltään myös nestekidenäyttö (Liquid-Crystal Display ; LCD), näyttää tietokoneen ulostulon.
3		Virtapainike	Käynnistää ja sulkee koneen.
4		Kaiuttimet	Vasen ja oikea kaiutin tuottavat stereoääntä.
5/7		Helppokäynnistys-painikkeet	Painikkeet useinkäytettäviä ohjelmia varten. Katso lisätietoja " Peruskäyttäjän opas ".
6	VOL+/ VOL-	Äänenvoimakkuuden lisäys/ Äänenvoimakkuuden vähennys	Lisää järjestelmän äänenvoimakkuutta/ alenna järjestelmän äänenvoimakkuutta.
8		Rannetuki	Mukava tuki käsillesi konetta käyttäessäsi.
9		Tilanosoitimet	Loistediodit (Light-Emitting Diodes; LEDs), jotka ilmoittavat tietokoneen toimintojen ja osien tilan. Katso lisätietoja " Peruskäyttäjän opas ".
10		Napsauta painikkeita (vasen ja oikea)	Vasen ja oikea painike toimivat kuten hiiren vasen ja oikea painike.
11		Kosketusalusta	Kosketusherkkä osoitinlaite, joka toimii kuten tietokoneen hiiri.
12		Mikrofoni	Sisäinen mikrofoni äänen tallentamista varten.
13		Näppäimistö	Tiedon syöttämiseen tietokoneelle.
14		Empowering-näppäin	Käynnistä Acer Empowering Technology.

Etunäkymä suljettuna




#	Osio	Kuvaus
1	Lukko	Lukitsee ja vapauttaa kannen.







Taustanäkymä

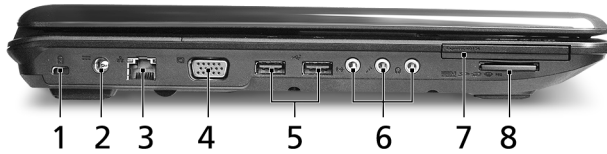


#	Osio	Kuvaus
1	Tuuletuspaikat	Mahdollistaa tietokoneen pysymisen viileänä jopa pitkitetyn käytön jälkeen.



Vasen näkymä




#	Icona	Osio	Kuvaus
1		Kensington-lukon paikka	Yhdistää Kensington-yhteensopivaan tietokoneen turvalukkoon.
2		DC-tulolinja	Yhdistää AC-sovittimeen.
3		Ethernet (RJ-45)-portti	Yhdistää Ethernet 10/100/1000 - pohjaiseen verkkoon.
4		Ulkoinen näyttöportti (VGA)	Yhdistää näyttölaitteeseen (esim. ulkoinen monitori, LCD-projektori).
5		USB 2.0 -portti	Yhdistää USB 2.0 -laitteisiin (esim. USB-hiiri, USB-kamera).
6		Jakki-tulolinja	Hyväksyy audioliitännälaitteita (esim. CD-soitin, korvalappustereot, mp3-soitin).
		Mikrofoni-jakki	Hyväksyy syötteen ulkoisilta mikrofoneilta.
		Kuulokkeet/ kaiutin/ jakkiliitäntä	Yhdistää audioliitännälaitteisiin (esim. kaiuttimet, kuulokkeet).
7		ExpressCard/54- paikka	Hyväksyy ExpressCard/54 -moduulin. Ohje: Poista/Asenna kortti työntämällä.
8		5-in-1 -kortinlukija	Hyväksyy seuraavat muistikortit: Secure Digital (SD), MultiMediaCard (MMC), Memory Stick (MS), Memory Stick PRO (MS PRO) ja xD-Picture Card (xD). Ohje: Poista/Asenna kortti työntämällä. Vain yksi kortti voi toimia mihin aikaan hyvänsä.

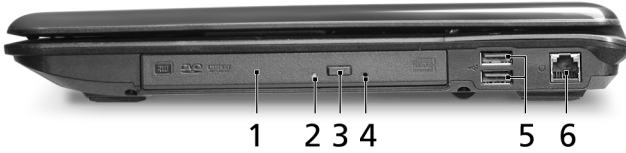



Oikea näkymä

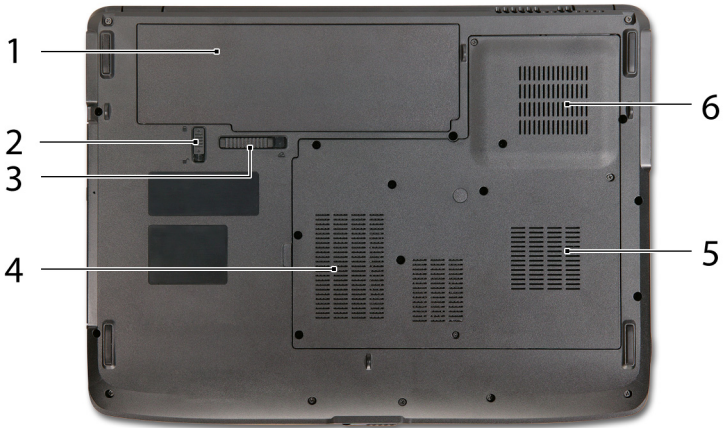

#	Icona	Osio	Kuvaus
1		Optinen asema	Sisäinen optinen levyasema, hyväksyy CD:t ja DVD:t.
2		Optisen levyn tilan osoitin	Syttyy, kun optinen asema on aktiivinen.
3		Optisen aseman ulostyöntöpainike	Työntää optisen levykkeen ulos asemasta.
4		Hätäulostyöntöaukko	Työntää ulos optisen aseman kelkan, kun tietokone on sammutettu. Ohje: Pane klipsi hätäpoistoreikään optisen aseman tarjottimen poistamiseksi asemasta, kun tietokone on pois päältä.
5		USB 2.0 -portti	Yhdistää USB 2.0 -laitteisiin (esim. USB-hiiri, USB-kamera).
6		Modeemi (RJ-11) -portti	Yhdistää puhelinlinjaan.

Pohjanäkymä



#	Icona	Osio	Kuvaus
1		Paristotilassa	Sisältää tietokoneen akkuyksikön.
2		Pariston lukko	Lukitsee akun paikoilleen.
3		Akun vapautussalpa	Vapauttaa akun poistamista varten.
4		Muistilokero	Sisältää tietokoneen päämuisti.
5		Kovalevytila	Sisältää koneen kovalevyn (varmistettu ruuveilla).
6		Tuuletusaukot ja jäähdytystuuletin	Mahdollistaa tietokoneen pysymisen viileänä jopa pitkitetyn käytön jälkeen. Ohje: Älä peitä tai tuki tuulettimen aukkoa.

Määrittelyt

Käyttöjärjestelmä	<ul style="list-style-type: none"> • Aito Windows Vista™
Alusta	<ul style="list-style-type: none"> • Intel® Core™ 2 Duo -prosessori* • Intel® Pentium® kaksoisydin-prosessori* • Intel® Celeron® prosessori* • Mobile Intel® GL40/GM45 Express -sirusarja* • Intel® Wireless WiFi Link 5100/5300* • Acer InviLink™ Nplify™ 802.11b/g/Draft-N* • Acer InviLink™ 802.11b/g*
Järjestelmämuisti	<ul style="list-style-type: none"> • Dual-Channel SDRAM -tuki • 2 GB saakka DDR2 667 MHz muisti, päivitettävissä • 4 GB saakka käyttämällä kahta soDIMM moduulia
Näyttö	<ul style="list-style-type: none"> • 15,4" WXGA 1280 x 800
Grafiikka	<ul style="list-style-type: none"> • Mobile Intel® GL40/GM45 Express -sirusarja*
Muistialijärjestelmä	<ul style="list-style-type: none"> • 2,5" kovalevyasema • Optisen aseman valinnat: <ul style="list-style-type: none"> • Kaksikerroksinen DVD-Super Multi-asema • 5-in-1 -kortinlukija
Ääni	<ul style="list-style-type: none"> • Kaksi sisäänrakennettua stereokaiutinta • High-definition -äänituki • MS Sound -yhteensopiva • Sisäänrakennettu mikrofoni
Tietoliikenne	<ul style="list-style-type: none"> • Sisäänrakennettu Acer Crystal Eye -webkamera* • WLAN: <ul style="list-style-type: none"> • Intel® Wireless WiFi Link 5100/5300* • Acer InviLink™ Nplify™ 802.11b/g/Draft-N* • Acer InviLink™ 802.11b/g* • WPAN: Bluetooth® 2.0+Enhanced Data Rate (EDR)* • LAN: Gigabit Ethernet, Wake-on-LAN valmis • Modeemi: 56K ITU V.92, Wake-on-LAN -valmis
Mitat	<ul style="list-style-type: none"> • 366 (L) x 274 (S) x 27/37 (K) mm • 14,41 (L) x 10,79 (S) x 1,06/1,46 (K) tuumaa
Yksityisyyden ohjaus	<ul style="list-style-type: none"> • BIOS käyttäjä-, valvoja-, ja HDD-salasanat • Kensington-lukon paikka
Virran alijärjestelmä	<ul style="list-style-type: none"> • ACPI 3.0 • 71 W 4800 mAh* • 48,8 W 4400 mAh* • 3-nastainen 65 W AC -sovitin • ENERGY STAR® 4.0 (vain Aspire 5730Z/5730:lle)
Syöttölaitteet	<ul style="list-style-type: none"> • 88-/89-/93-näppäimen näppäimistö • Kosketusalusta osoitinlaite

I/O-liittymä	<ul style="list-style-type: none"> • ExpressCard™/54-paikka • 5-in-1 kortinlukija (SD/MMC/MS/MS PRO/xD) • Neljä USB 2.0 -porttia • Ulkoinen näyttöportti (VGA) • Pääkuuloke/kaiutin/jakkiliitäntä • Mikrofonin tulolinja • Jakki-tulolinja • Ethernet (RJ-45)-portti • Modeemi (RJ-11) -portti • DC-tulojakkii AC-sovittimelle
Ympäristö	<ul style="list-style-type: none"> • Lämpötila: <ul style="list-style-type: none"> • Käyttö: 5 °C:sta 35 °C:een • Ei käytössä: -20 °C:sta 65 °C:een • Kosteus (ei kondensoitunut): <ul style="list-style-type: none"> • Käyttö: 20%:sta 80%:een • Ei käytössä: 20%:sta 80%:een



Ohje: "*" "Vain tietyille malleille".



Ohje: Yllä luetellut määrittelyt ovat vain viitteellisiä. PC:n tarkka konfigurointi riippuu ostetusta mallista.