

Aspire de la gamme 5730Z/5730/5330

Guide rapide

Droits d'auteur © 2008. Acer Incorporated.
Tous droits réservés.

Guide rapide du Aspire de la gamme 5730Z/5730/5330
Première publication : 07/2008

Des modifications peuvent être apportées de temps à autre aux informations contenues dans cette publication sans obligation d'en notifier qui que ce soit. Ces modifications seront ajoutées aux nouvelles éditions de ce manuel ou dans des documents et publications complémentaires. Cette société ne fournit aucune espèce de garantie expresse ou implicite, relative à aucune des informations contenues dans ce manuel et n'offre notamment aucune garantie d'aucune sorte quant à la valeur marchande de ce produit ou son adéquation à une application particulière.

Enregistrez le numéro de série, la date d'achat, et le numéro du modèle dans l'espace prévu ci-dessous. Le numéro de série et le numéro de modèle sont imprimés sur l'étiquette collée sur le châssis. Toutes les correspondances concernant cette unité doivent inclure ces informations.

Toute reproduction, mise en mémoire de ce manuel sur un support quelconque, ainsi que toute transmission, par quelque procédé que ce soit, de manière électronique ou mécanique, par photocopie ou enregistrement et autres sont interdites sans l'autorisation écrite préalable d'Acer Incorporated.

Ordinateur notebook Aspire de la gamme 5730Z/5730/5330

Modèle : _____

No. de série : _____

Date d'achat : _____

Lieu d'achat : _____

Acer et le logo Acer sont des marques déposées de Acer Incorporated. Toutes les autres marques et marques déposées ne sont utilisées ici que pour un but d'identification et sont la propriété de leurs sociétés respectives.

Pour commencer

Nous désirons vous remercier d'avoir fait d'un notebook Acer votre choix pour répondre à vos besoins informatiques mobiles.


Vos guides

Pour vous aider à utiliser votre notebook Acer, nous avons conçu plusieurs guides :

Tout d'abord, le poster **Pour partir du bon pied...** vous aide à configurer votre ordinateur.

Le **Guide utilisateur générique de la gamme Aspire** contient des informations utiles qui s'appliquent à tous les modèles de la gamme des produits Aspire. Il couvre les sujets de base, telles que la Empowering Technology d'Acer, utiliser le clavier, le son, etc. Il faut comprendre que du fait de sa nature, le **Guide utilisateur générique** ainsi que le **AcerSystem User Guide** mentionné ci-dessous fera référence parfois à des fonctions ou des caractéristiques qui ne sont contenues que dans certains modèles de la gamme, mais pas nécessaire dans le modèle que vous avez acheté. Ces cas sont marqués dans le texte avec des mentions telles que « seulement pour certains modèles ».

Le **Guide rapide** présente les fonctionnalités et fonctions de base de votre ordinateur. Pour plus d'information sur l'aide que peut vous apporter pour être plus productif, veuillez vous reporter à **AcerSystem User Guide**. Ce guide contient des informations détaillées sur des sujets tels que les utilitaires systèmes, la récupération des données, les options d'extension et le dépannage. De plus, il contient des informations de garantie et les réglementations générales et les avis de sécurité pour votre notebook. Il est disponible au format PDF (Portable Document Format) et est préchargé sur votre notebook. Procédez comme suit pour y accéder :

- 1 Cliquez sur  **Démarrer, Tous les programmes**, puis **AcerSystem**.
- 2 Cliquez sur **AcerSystem User Guide**.






Remarque : L'affichage du fichier nécessite Adobe Reader. Si Adobe Reader n'est pas installé dans votre ordinateur, le clic sur **AcerSystem User Guide** va exécuter le programme d'installation d'Adobe Reader. Suivez les instructions à l'écran pour terminer l'installation. Pour des instructions sur l'utilisation de Adobe Reader, accédez au menu **Aide et Support**.

Votre visite guidée du notebook Acer

Après avoir configuré votre ordinateur comme illustré dans le poster **Pour partir du bon pied...**, nous allons vous faire explorer votre nouveau notebook Acer.

Vue frontale



#	Icône	Élément	Description
1		Webcam Acer Crystal Eye	Webcam pour communication vidéo (seulement pour certains modèles).
2		Écran d'affichage	Également appelé écran LCD (Liquid Crystal Display), affiche les données de l'ordinateur.
3		Bouton d'alimentation	Met l'ordinateur sous tension et hors tension.
4		Haut-parleurs	Les haut-parleurs de gauche et de droite produisent une sortie audio stéréo.
5/7		Boutons de lancement facile	Boutons permettant de lancer des programmes utilisés fréquemment. Voir « Guide utilisateur générique » pour plus de détails.
6	VOL+/ VOL-	Volume +/ Volume-	Augmentez le volume du système/diminuez le volume du système.
8		Repose mains	Zone de support confortable pour vos mains lorsque vous utilisez l'ordinateur.
9		Indicateurs d'état	Diodes électroluminescentes (DEL) qui s'allument pour indiquer l'état des fonctions et composants de l'ordinateur. Voir « Guide utilisateur générique » pour plus de détails.
10		Boutons (gauche et droit)	Le bouton gauche et le bouton droit fonctionnent comme le bouton gauche et le bouton droit d'une souris.
11		Touchpad	Périphérique de pointage sensible au touché qui fonctionne comme une souris.
12		Microphone	Microphone interne pour l'enregistrement sonore.
13		Clavier	Pour l'entrée des informations dans votre ordinateur.
14		Touche Empowering	Lance la Acer Empowering Technology.

Vue frontale fermée



#	Élément	Description
1	Loquet	Verrouille et libère l'écran.











Vue arrière




#	Élément	Description
1	Fentes de ventilation	Permettent à l'ordinateur de rester froid, même après une longue utilisation.

Vue gauche




#	Icône	Élément	Description
1		Fente pour cadenas Kensington	Se connecte à un cadenas de sécurité pour ordinateur Kensington.
2		Prise d'alimentation	Se connecte à l'adaptateur secteur.
3		Port Ethernet RJ-45	Se connecte à un réseau Ethernet 10/100/1000 Base.
4		Port d'affichage (VGA) externe	Se connecte à un périphérique d'affichage (p.ex. un moniteur externe, un projecteur LCD).
5		Port USB 2.0	Se connectent a des périphériques USB 2.0 (p.ex. une souris USB, une caméra USB).
6		Prise d'entrée audio	Accepte des périphériques audio en entrée (p.ex. un lecteur de CD audio ou un baladeur stéréo, lecteur mp3).
		Prise microphone	Accepte l'entrée des microphones externes.
		Prise de sortie audio/haut-parleurs/casque	Se connecte à des périphériques audio en sortie (p.ex. haut-parleurs ou un casque stéréo).
7		Emplacement pour ExpressCard/54	Accepte un module ExpressCard/54. Remarque : Poussez pour retirer/ installer la carte.
8		Lecteur de cartes 5 en 1	Accepte une carte mémoire Secure Digital (SD), MultiMediaCard (MMC), Memory Stick (MS), Memory Stick Pro (MS PRO), et xD-Picture (xD). Remarque : Poussez pour retirer/ installer la carte. Seule une carte peut fonctionner à un moment donné.



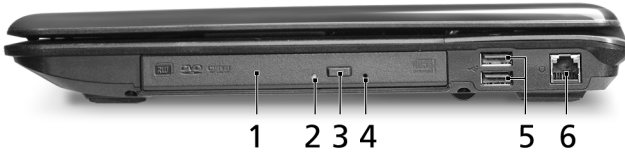


Vue droite

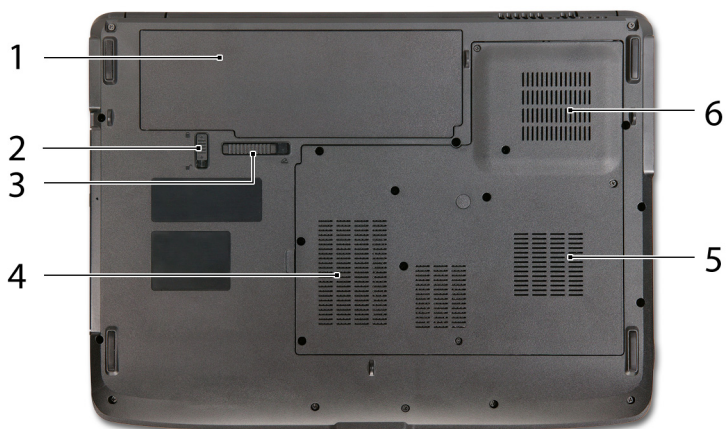

#	Icône	Élément	Description
1		Lecteur optique	Lecteur optique interne, accepte les CD ou les DVD.
2		Indicateur d'accès du disque optique	S'allume lorsque le lecteur optique est actif.
3		Bouton d'éjection du lecteur optique	Éjecte le disque optique du lecteur.
4		Trou d'éjection d'urgence	Éjecte le plateau du lecteur optique lorsque l'ordinateur est hors tension. Remarque : Insérez un trombone dans le trou d'éjection d'urgence pour éjecter le plateau du lecteur optique même quand l'ordinateur est éteint.
5		Port USB 2.0	Se connectent à des périphériques USB 2.0 (p.ex. une souris USB, une caméra USB).
6		Port Modem RJ-11	Connecte l'ordinateur à une ligne de téléphone.

Vue de la base



#	Icône	Élément	Description
1		Baie de la batterie	Contient la batterie de l'ordinateur.
2		Verrou de la batterie	Verrouille la batterie en position.
3		Loquet de libération de la batterie	Libère la batterie pour le retrait.
4		Compartiment mémoire	Contient la mémoire principale de l'ordinateur.
5		Baie du disque dur	Contient le disque dur de l'ordinateur (fixé avec des vis).
6		Fentes de ventilation et Ventilateur de refroidissement	Permettent à l'ordinateur de rester froid, même après une longue utilisation. Remarque : Ne couvrez pas et ne bloquez pas l'ouverture du ventilateur.

Spécifications

Système d'exploitation	<ul style="list-style-type: none"> Windows Vista™ authentique
Plateforme	<ul style="list-style-type: none"> Processeur Intel® Core™ 2 Duo* Processeur Intel® Pentium® double cœur* Processeur Intel® Celeron®* Chipset Mobile Intel® GL40/GM45 Express* Intel® Wireless WiFi Link 5100/5300* Acer InviLink™ Nplify™ 802.11b/g/Draft-N* Acer InviLink™ 802.11b/g*
Mémoire système	<ul style="list-style-type: none"> Prise en charge de la SDRAM double canaux Jusqu'à 2 Go de mémoire DDR2 667 MHz, extensible à 4 Go avec deux modules soDIMM
Affichage	<ul style="list-style-type: none"> 15,4" WXGA 1280 x 800
Graphiques	<ul style="list-style-type: none"> Chipset Mobile Intel® GL40/GM45 Express*
Sous-système de stockage	<ul style="list-style-type: none"> Disque dur de 2,5" Options du lecteur optique : <ul style="list-style-type: none"> Lecteur Super DVD Multi double couche Lecteur de cartes 5 en 1
Audio	<ul style="list-style-type: none"> Deux haut-parleurs intégrés Prise en charge de l'audio haute définition Compatible MS Sound Microphone intégré
Communication	<ul style="list-style-type: none"> Webcam Acer Crystal Eye intégrée* Réseau sans fil : <ul style="list-style-type: none"> Intel® Wireless WiFi Link 5100/5300* Acer InviLink™ Nplify™ 802.11b/g/Draft-N* Acer InviLink™ 802.11b/g* Réseau sans fil personnel : Bluetooth® 2.0+Taux de données amélioré (EDR)* Réseau : Gigabit Ethernet , prêt pour le réveil en réseau Modem : 56K ITU V.92 , prêt pour le réveil par sonnerie
Dimensions	<ul style="list-style-type: none"> 366 (L) x 274 (P) x 27/37 (H) mm 14,41 (L) x 10,79 (P) x 1,06/1,46 (H) pouces
Contrôle de confidentialité	<ul style="list-style-type: none"> Mots de passe de l'utilisateur, du superviseur du BIOS et du disque dur Fente pour cadenas Kensington

Sous-système d'alimentation	<ul style="list-style-type: none"> • ACPI 3.0 • 71 W 4800 mAh* • 48,8 W 4400 mAh* • Adaptateur secteur 65 W à 3 broches • ENERGY STAR® 4.0 (pour Aspire 5730Z/5730 seulement)
Périphériques d'entrée	<ul style="list-style-type: none"> • Clavier à 88-/89-/93- touches • Périphérique de pointage Touchpad
Interface E/S	<ul style="list-style-type: none"> • Emplacement pour ExpressCard™/54 • Lecteur de carte 5 en 1 (SD/MMC/MS/MS PRO/xD) • 4 ports USB 2.0 • Port d'affichage (VGA) externe • Prise de sortie audio/haut-parleurs/casque • Prise d'entrée microphone • Prise d'entrée audio • Port Ethernet RJ-45 • Port Modem RJ-11 • Prise d'alimentation pour adaptateur secteur
Environnement	<ul style="list-style-type: none"> • Température : <ul style="list-style-type: none"> • En marche : 5 °C à 35 °C • À l'arrêt : -20 °C à 65 °C • Humidité (sans condensation) : <ul style="list-style-type: none"> • En marche : 20% à 80% • À l'arrêt : 20% à 80%



.....

Remarque : "*" "Seulement pour certains modèles".



.....

Remarque : Les spécifications ci-dessus sont pour référence seulement. La configuration exacte de votre ordinateur dépend du modèle acheté.