

# Aspire 5730Z/5730/5330 系列

快速指南

版权 © 2008 宏碁股份有限公司

保留所有权利

Aspire 5730Z/5730/5330 系列快速指南

初版发行日期：2008 年 7 月

本出版物的内容将定期变动，恕不另行通知。更改的内容将会补充到本出版物，且会在本手册发行新版本时予以付梓印刷。本公司不做任何明示或默许担保，包括本手册内容的适售性或符合特定使用目的，本公司将一律否认。

在下列预留的空白处，记录下型号、序列号、购买日期及购买地点。型号及序列号可以在电脑外贴的标签上找到。与电脑元件相关的资料应包括序列号、型号及购买信息。

未经宏碁股份有限公司书面同意，不得对本出版物的任何部分以任何方式，包含电子、机械、复制、翻录或其它的方式，进行复制、重制或传播。

Aspire 5730Z/5730/5330 系列笔记本电脑

产品型号： \_\_\_\_\_

产品序号： \_\_\_\_\_

购买日期： \_\_\_\_\_

购买地点： \_\_\_\_\_

Acer 和 Acer 标识为宏碁股份有限公司的注册商标。本出版物中所用之其它公司之产品名称及商标仅供说明之用，并皆为各公司之所属商标。

# 使用入门

感谢您选购 Acer 笔记本电脑，让它成为您行动运算生活的最得力助手。

## 用户指南

为帮助您设置和使用 Acer 笔记本电脑，我们为您设计了以下用户指南：

首先请按照电脑所附带的“入门指南...”彩图来安装电脑。

**Aspire 系列普通用户指南**包含了关于 Aspire 产品系列所有型号的有用信息。该手册包括 Acer Empowering 技术、以及键盘和音频的使用方法等基本内容。请注意，鉴于手册的性质，**普通用户指南**和下文中提到的 **AcerSystem User Guide** 偶尔也会提及本系列产品中部分型号专有的功能或特性，但您购买的型号不一定具有这些功能或特性。以上情况会以“仅限部分型号”等字样在文中注明。

这份“**快速指南**”向您介绍新电脑的基本特性和功能。要了解您的电脑如何能够帮助您更加具有效益详情，请参见“**AcerSystem User Guide**”。本指南包含了诸如系统实用程序、数据恢复、扩展选项和疑难解答等信息。此外，它还包含了保修信息和笔记本电脑的一般规则和安全注意事项。我们也提供了 PDF 格式的用户指南并已预先安装在本电脑中供用户参考，请按下列步骤操作来查看该 PDF：

- 1 单击  “开始”，“所有程序”，“AcerSystem”。
- 2 单击 “AcerSystem User Guide”。



.....

**注：**查看 PDF 文件需要预先安装 Adobe Reader。如果您的电脑没有预先安装 Adobe Reader 单击“**AcerSystem User Guide**”后将会先启动 Adobe Reader 安装程序。依屏幕上指导完成安装程序。要获得如何使用 Adobe Reader 的指导，请使用“**帮助和支持**”菜单。

# 认识 Acer 笔记本电脑

当您根据“入门指南...”海报页中的图例安装完电脑后，接着，就让我们一起来熟悉您的 Acer 笔记本电脑。

## 俯视图



#	图标	项目	说明
1		Acer Crystal Eye 摄像头	网络相机，用于视频通信（仅限部分型号）。
2		显示屏幕	也称液晶显示屏 (Liquid-Crystal Display; LCD)，用于显示电脑的输出内容。
3		电源按钮	用于打开和关闭电脑电源。
4		扬声器	左右扬声器可提供立体声输出。
5/7		快速启动按钮	启动常用程序的按钮。有关详情，请参见“普通用户指南”。
6		VOL+/ VOL- 调高音量 / 调低音量	调高 / 调低系统音量。
8		掌垫板	当您使用电脑时，可舒适支撑手部的区域。
9		状态指示灯	可亮灭以显示电脑功能及组件状态的发光二极管 (Light-Emitting Diodes; LEDs)。有关详情，请参见“普通用户指南”。
10		单击按钮（左和右）	左和右按钮的功能就跟鼠标左键与右键相同。
11		触摸板	这是一种对触觉敏感的指取设备，功能和电脑鼠标相同。
12		麦克风	用于录音的内部麦克风。
13		键盘	将数据输入到电脑中。
14		Empowering 键	启动 Acer Empowering Technology。

## 前视图




#	项目	说明
1	显示屏门锁	打开或关上显示屏。




## 后视图



#	项目	说明
1	通风槽	可使电脑就算经过长期使用后，温度仍保持低温。

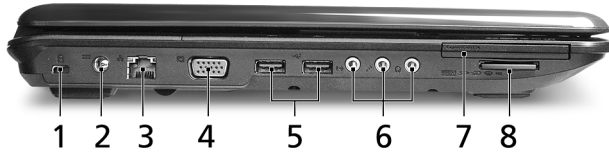
## 左视图



#	图标	项目	说明
1		Kensington 安全锁 插槽	连接 Kensington 兼容电脑安全锁。
2		电源输入插孔	连接 AC 适配器。
3		以太网 (RJ-45) 端口	连接 10/100/1000-based 以太网。
4		外部显示器 (VGA) 端口	连接显示设备 (例如: 外部显示器、LCD 投影机)。
5		USB 2.0 端口	连接通用串行总线 (USB) 2.0 装置 (例如: USB 鼠标、USB 相机)。
6		音频输入插孔	连接音频输入设备 (例如: 音乐 CD 播放机、立体声随身听、mp3 播放机)。
		麦克风插孔	连接外接麦克风。
		耳机 / 扬声器 / 音频 输出插孔	连接音频输出设备 (例如: 扬声器、耳机)。
7		ExpressCard/54 插槽	支持一个 ExpressCard/54 模块。 <b>注:</b> 轻推取下 / 安装卡。
8		5 合 1 读卡器	可支持 Secure Digital (SD), MultiMediaCard (MMC), Memory Stick (MS), Memory Stick PRO (MS PRO), xD-Picture Card (xD)。 <b>注:</b> 轻推取下 / 安装卡。任何时候, 同时仅 支持读取一张卡。


## 右视图








#	图标	项目	说明
1		光驱	内置光驱，可支持读取 CD 或 DVD。
2		光驱访问指示灯	当光驱被激活时指示灯会亮起。
3		光驱弹出按钮	按下此按钮可弹出光驱。
4		紧急弹出孔	当电脑关闭时，可弹出光驱托盘。 <b>注：</b> 如果计算机关闭，请将回形针插入紧急弹出孔，使光驱弹出。
5		USB 2.0 端口	连接通用串行总线 (USB) 2.0 装置 (例如：USB 鼠标、USB 相机)。
6		调制解调器 (RJ-11) 端口	连接电话线。

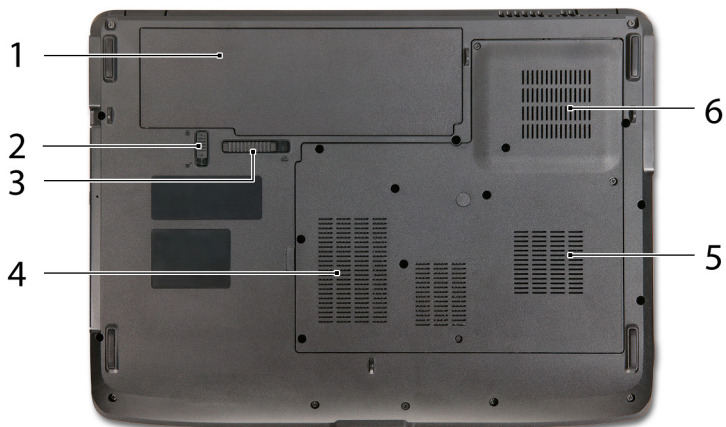

## 底视图



#	图标	项目	说明
1		电池组槽	安装电池组的位置。
2		电池组锁	可固定锁紧电池组。
3		电池组释放门锁	释放电池组门锁可取下电池组。
4		内存槽	安装电脑主内存的位置。
5		硬盘槽	安装电脑硬盘的位置（用螺丝紧固）。
6		通风槽和冷却风扇	可使电脑就算经过长期使用后，温度仍保持低温。 <b>注：</b> 请勿遮盖或阻碍风扇开口。

# 规格

操作系统	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 正版 Windows Vista™</li> </ul>
平台	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Intel® Core™ 2 Duo 处理器 *</li> <li>• Intel® Pentium® 双核处理器 *</li> <li>• Intel® Celeron® 处理器 *</li> <li>• Mobile Intel® GL40/GM45 Express 芯片组 *</li> <li>• Intel® Wireless WiFi Link 5100/5300*</li> <li>• Acer InviLink™ Nplify™ 802.11b/g/Draft-N*</li> <li>• Acer InviLink™ 802.11b/g*</li> </ul>
系统内存	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 支持双通道 SDRAM</li> <li>• 采用 2 GB 的 DDR2 667 MHz 内存, 通过两个 soDIMM 内存升级模块, 最高可至 4 GB 容量</li> </ul>
显示器	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 15.4 英寸 WXGA 1280 x 800</li> </ul>
图形能力	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mobile Intel® GL40/GM45 Express 芯片组 *</li> </ul>
存储系统	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2.5" 硬盘驱动器</li> <li>• 光驱选项:             <ul style="list-style-type: none"> <li>• DVD-Super Multi 双层刻录器</li> </ul> </li> <li>• 5 合 1 读卡器</li> </ul>
音频	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 两个内置立体声扬声器</li> <li>• High-Definition 高传真音效</li> <li>• 兼容 MS-Sound</li> <li>• 内置麦克风</li> </ul>
通信	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Acer Crystal Eye 集成摄像头 *</li> <li>• 无线局域网:             <ul style="list-style-type: none"> <li>• Intel® Wireless WiFi Link 5100/5300*</li> <li>• Acer InviLink™ Nplify™ 802.11b/g/Draft-N*</li> <li>• Acer InviLink™ 802.11b/g*</li> </ul> </li> <li>• WPAN: Bluetooth® (蓝牙) 2.0+EDR (增强型数据速率)*</li> <li>• LAN: Gigabit 以太网; 具备网络唤醒 (WOL) 功能</li> <li>• 调制解调器: 56K ITU V.92; 具备闹铃唤醒 (WOR) 功能</li> </ul>
外形尺寸	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 366 (长) x 274 (宽) x 27/37 (高) 公厘</li> <li>• 14.41 (长) x 10.79 (宽) x 1.06/1.46 (高) 英寸</li> </ul>
隐私控制	<ul style="list-style-type: none"> <li>• BIOS 用户、管理员和硬盘密码</li> <li>• Kensington 安全锁插槽</li> </ul>
电源系统	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ACPI 3.0</li> <li>• 71 W 4800 mAh*</li> <li>• 48.8 W 4400 mAh*</li> <li>• 3-pin 65 W AC 适配器</li> <li>• 能源之星 4.0 (仅限 Aspire 5730Z/5730)</li> </ul>

输入设备	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 88/89/93 键键盘</li> <li>• 触摸板定位设备</li> </ul>
I/O 端口	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ExpressCard™/54 插槽</li> <li>• 5 合 1 读卡器 (SD/MMC/MS/MS PRO/xD)</li> <li>• 4 个 USB 2.0 端口</li> <li>• 外部显示器 (VGA) 端口</li> <li>• 耳机 / 扬声器 / 音频输出插孔</li> <li>• 麦克风输入插孔</li> <li>• 音频输入插孔</li> <li>• 以太网网络 (RJ-45) 端口</li> <li>• 调制解调器 (RJ-11) 端口</li> <li>• 电源输入插孔 (用于 AC 适配器)</li> </ul>
操作环境	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 温度: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 操作时: 5 °C - 35 °C</li> <li>• 不操作时: -20 °C - 65 °C</li> </ul> </li> <li>• 湿度 (非凝结状态): <ul style="list-style-type: none"> <li>• 操作时: 20% - 80%</li> <li>• 不操作时: 20% - 80%</li> </ul> </li> </ul>



注: “\*” 表示 “仅限部分型号”。



注: 上述所列的规格仅供参考。实际规格将视用户实际购买的电脑型号而定。