

**Aspire 5730Z/5730/5330 系列**

**快速使用指南**

著作權 © 2008 屬於宏碁股份有限公司  
版權所有

Aspire 5730Z/5730/5330 系列快速使用指南  
初版：2008 年 7 月

本公司有權定期對本使用手冊的資訊進行變更，且恕不另行通知。所有變更資訊將收編於本使用手冊的新版本中，或收編於補充文件和出版品內。本公司不對本使用手冊內容提供任何明示或暗示的陳述或保證，特別是適合某項特定目的或通路的隱喻保證，本公司將一律否認。

請在下列空白處填入產品型號、產品序號、購買日期及購買地點等資訊。您可在黏貼於電腦的標籤找到產品序號與型號。本電腦相關資訊需包括產品序號、產品型號及購買資訊。

未獲得宏碁股份有限公司事前書面許可前，本使用手冊之任何部分皆不可以任何方式，包括電子、機械、影印、錄製或以其他方式，加以複製、重製或傳送。

Aspire 5730Z/5730/5330 系列筆記型電腦

產品型號：\_\_\_\_\_

產品序號：\_\_\_\_\_

購買日期：\_\_\_\_\_

購買地點：\_\_\_\_\_

Acer 及 Acer 標誌為宏碁股份有限公司所有。所有商標及註冊商標均屬於各所屬公司。

# 首要之務

首先，非常感謝您選擇 Acer 筆記型電腦，成為您行動運算生活的最佳夥伴。

## 使用指南

為協助您順利使用 Acer 筆記型電腦，我們特地設計了以下的使用指南：

首先，「入門者專用 ...」海報可以協助您開始設定您的電腦。

「**Aspire 系列一般使用指南**」內含有用的資訊，適用於 Aspire 產品系列的所有機型。其中涵蓋基本主題，如 Acer 的 Empowering Technology、使用鍵盤、音訊等。請注意，由於其性質不同，以下提及的「**一般使用指南**」和「**AcerSystem User Guide**」可能會參考到只有特定系列機型所含的功能或特點，而您所購買的機型不一定會包含這些功能。這些情況會以如「僅適用於特定機型」的文字加以標註。

本「**快速使用指南**」介紹了本電腦的基本特性和功能。有關本電腦如何幫助您提高效率的資訊，請參閱「**AcerSystem User Guide**」。本手冊包含系統公用程式、資料復原、擴充選項和疑難排解等詳細資訊。此外，本手冊也提供保固資訊和本電腦的一般規格和安全注意事項。另外，本電腦也預先載入了本使用手冊的 PDF (Portable Document Format) 格式檔案。若要開啓此 PDF 檔案，請依下列步驟操作：

- 1 按一下  「開始」、「所有程式」、「AcerSystem」。
- 2 按一下「AcerSystem User Guide」。



.....

**注意：**要閱讀 PDF 檔案時，必須先安裝 Adobe Reader。如果您的系統沒有安裝 Adobe Reader，按一下「**AcerSystem User Guide**」會先執行 Adobe Reader 設定程式。請依畫面指示說明完成安裝。如需使用 Adobe Reader 的指示，請點選「**說明和支援**」功能表以獲得更詳細的使用說明。

# Acer 筆記型電腦導覽

依據「入門者專用...」海報的圖解設置好電腦後，現在，就讓我們帶您好好認識您全新的 Acer 筆記型電腦。

## 正面打開圖



#	圖示	項目	說明
1		Acer Crystal Eye 網路相機	用於視訊通訊的網路相機 (僅適用於特定機型)。
2		顯示螢幕	亦稱為液晶顯示器 (Liquid-Crystal Display ; LCD)，用於顯示電腦資料的輸出。
3		電源按鈕	開啓及關閉電腦電源。
4		喇叭	左右兩個喇叭提供了立體音效的輸出。
5/7		快速執行鍵	用來啟動常用程式的按鈕。如需更多詳細資訊，請參閱「 <b>一般使用指南</b> 」。
6	VOL+/ VOL-	提高音量 / 降低音量	提高系統音量 / 降低系統音量。
8		腕靠	讓您在 <b>使用電腦時</b> ，可舒適擺放手腕的位置。
9		狀態指示燈	亦稱發光二極體 (Light-Emitting Diodes ; LEDs)，以亮燈和熄滅的方式來顯示電腦功能及其組件的狀態。如需更多詳細資訊，請參閱「 <b>一般使用指南</b> 」。
10		點選按鈕 (左及右)	左及右按鈕的功能就跟滑鼠左鍵與右鍵相同。
11		觸控板	可感應觸碰而進行指向的裝置，功能如同電腦滑鼠。
12		麥克風	用於錄音的內建麥克風。
13		鍵盤	將資料輸入到電腦中。
14		Empowering 鍵	啓動 Acer Empowering Technology。

## 前視圖




#	項目	說明
1	顯示幕卡榫	打開或闔上電腦的顯示幕。

## 後視圖



#	項目	說明
1	通風槽	可使電腦在長期使用後，還能保持低溫，避免過熱。

## 左視圖

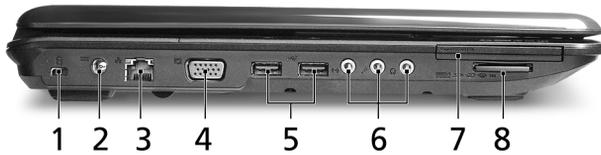


#	圖示	項目	說明
1		Kensington 安全鎖插槽	連接 Kensington 相容的電腦安全鎖。
2		電源插孔	連接 AC 電源供應換器。
3		乙太網路 (RJ-45) 埠	連接乙太網路 10/100/1000-based 網路。
4		外接顯示器 (VGA) 埠	連接至顯示裝置 (例如：外接螢幕、LCD 投影機)。
5		USB 2.0 埠	連接到 USB 2.0 裝置 (例如：USB 滑鼠、USB 相機)。
6		音訊輸入插孔	連接外接音訊輸入裝置的插孔 (例如：CD 音樂播放器、立體隨身聽、MP3 播放器)。
		麥克風插孔	接受從外接麥克風所輸入的聲音。
		耳機 / 喇叭 / 音訊輸出插孔	連接到外接音訊裝置 (例如：喇叭、耳機)。
7		ExpressCard/54 插槽	可支援一組 ExpressCard/54 模組。 <b>注意：</b> 推入以移除 / 安裝卡片。
8		五合一讀卡機	可支援 Secure Digital (SD)、MultiMediaCard (MMC)、Memory Stick (MS)、Memory Stick PRO (MS PRO) 和 xD-Picture Card (xD) 等記憶卡。 <b>注意：</b> 推入以移除 / 安裝卡片。一次只能支援一張記憶卡。

## 右視圖



#	圖示	項目	說明
1		光碟機	內部光碟機，可放入 CD 或 DVD。
2		光碟存取指示燈	當正在存取光碟資料時，指示燈會亮起。
3		光碟退出按鈕	可將光碟直接從光碟機中退出。
4		緊急退出孔	可在電腦關機狀態下退出光碟機托盤。 <b>注意：</b> 在電腦電源關閉時將迴紋針插入緊急退出孔，即可退出光碟機托盤。
5		USB 2.0 埠	連接到 USB 2.0 裝置 (例如：USB 滑鼠、USB 相機)。
6		數據機 (RJ-11) 埠	連接電話線。

## 底視圖

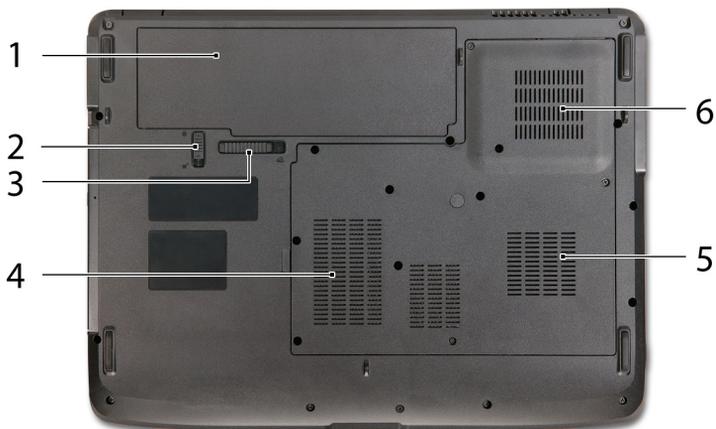

#	圖示	項目	說明
1		電池組槽	安裝電腦電池組的位置。
2		電池組鎖	可固定鎖緊電池組，使其不易掉落。
3		電池組拆卸卡榫	用於拆卸電池組時使用。
4		記憶體模組槽	安裝電腦主記憶體的位置。
5		硬碟槽	安裝電腦硬碟的位置 (以螺絲鎖定)。
6		通風槽和散熱風扇	可使電腦在長期使用後，還能保持低溫，避免過熱。 <b>注意：</b> 請勿遮蓋或擋住風扇開口。

# 規格

作業系統	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 正版 Windows Vista™</li> </ul>
作業平台	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Intel® Core™ 2 Duo 處理器 *</li> <li>• Intel® Pentium® 雙核心處理器 *</li> <li>• Intel® Celeron® 處理器 *</li> <li>• Mobile Intel® GL40/GM45 Express 晶片組 *</li> <li>• Intel® Wireless WiFi Link 5100/5300*</li> <li>• Acer InviLink™ Nplify™ 802.11b/g/Draft-N*</li> <li>• Acer InviLink™ 802.11b/g*</li> </ul>
系統記憶體	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 支援雙通道 SDRAM</li> <li>• 最高 2 GB DDR2 667 MHz 記憶體，可使用兩個 soDIMM 記憶卡模組來升級至 4 GB</li> </ul>
顯示器	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 15.4" WXGA 1280 x 800</li> </ul>
圖形能力	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mobile Intel® GL40/GM45 Express 晶片組 *</li> </ul>
儲存系統	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2.5" 硬碟</li> <li>• 光碟機選購項： <ul style="list-style-type: none"> <li>• DVD-Super Multi 雙層燒錄機</li> </ul> </li> <li>• 五合一讀卡機</li> </ul>
音訊	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 兩個內建立體聲喇叭</li> <li>• 支援高傳真音效</li> <li>• 相容 MS-Sound</li> <li>• 內建麥克風</li> </ul>
通訊功能	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 整合式 Acer Crystal Eye 網路相機 *</li> <li>• 無線區域網路： <ul style="list-style-type: none"> <li>• Intel® Wireless WiFi Link 5100/5300*</li> <li>• Acer InviLink™ Nplify™ 802.11b/g/Draft-N*</li> <li>• Acer InviLink™ 802.11b/g*</li> </ul> </li> <li>• 無線個人區域網路：Bluetooth®2.0+Enhanced Data Rate (EDR)*</li> <li>• 區域網路：Gigabit 乙太網路；具備網路喚醒 (WOL) 功能</li> <li>• 數據機：56K ITU V.92；具備數據機喚醒 (WOR) 功能</li> </ul>
體積	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 366 (長) × 274 (寬) × 27/37 (高) 公釐</li> <li>• 14.41 (長) × 10.79 (寬) × 1.06/1.46 (高) 英吋</li> </ul>
隱私控制項	<ul style="list-style-type: none"> <li>• BIOS 使用者、管理員及硬碟密碼</li> <li>• Kensington 安全鎖插槽</li> </ul>

電源系統	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ACPI 3.0</li> <li>• 71 W 4800 mAh*</li> <li>• 48.8 W 4400 mAh*</li> <li>• 3 Pin 65 W AC 電源供應器</li> <li>• ENERGY STAR® 4.0 (僅適用 Aspire 5730Z/5730)</li> </ul>
輸入裝置	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 88-/89-/93- 鍵盤</li> <li>• 觸控板指向裝置</li> </ul>
I/O 連接埠	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ExpressCard™/54 插槽</li> <li>• 五合一讀卡機 (SD/MMC/MS/MS PRO/xD)</li> <li>• 四個 USB 2.0 埠</li> <li>• 外接顯示器 (VGA) 埠</li> <li>• 耳機 / 喇叭 / 音訊輸出插孔</li> <li>• 麥克風輸入插孔</li> <li>• 音訊輸入插孔</li> <li>• 乙太網路 (RJ-45) 埠</li> <li>• 數據機 (RJ-11) 埠</li> <li>• 連接 AC 電源供應器的電源插孔</li> </ul>
操作環境	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 溫度： <ul style="list-style-type: none"> <li>• 操作中：5 °C 至 35 °C</li> <li>• 非操作中：-20 °C 至 65 °C</li> </ul> </li> <li>• 濕度 (非冷凝狀態)： <ul style="list-style-type: none"> <li>• 操作中：20% 至 80%</li> <li>• 非操作中：20% 至 80%</li> </ul> </li> </ul>



注意：「\*」表示「僅適用於特定機型」。



注意：上述規格僅供參考。實際規格將以您實際購買的型號為準。