

Aspire 5580/5570/3680/5570Z Seriens

Brugervejledning

Copyright © 2006. Acer Incorporated.
Alle Rettigheder Forbeholdes.

Aspire 5580/5570/3680/5570Z Seriens Brugervejledning
Oprindeligt udgivet: 11/2006

Der kan foretages ændringer i denne vejledning, uden at det bekendtgøres. Sådanne ændringer tilføjes i nye udgaver af vejledningen eller i supplerende dokumenter og publikationer. Producenten kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for indholdet i sådanne reproduktioner og fraskriver sig udtrykkeligt ansvaret for sådanne reproduktioners garanti, handelsforhold og anvendelighed til bestemte formål.

Skriv modelnummeret, serienummeret, købsdatoen og oplysninger om, hvor du købte udstyret, i felterne nedenfor. Serienummeret og modelnummeret er angivet på mærkatet på computeren. På al korrespondance vedrørende din enhed skal der medtages serienummer, modelnummer og købsoplysninger.

Ingen del af denne publikation må reproducere, gemmes i et databasesystem, transmitteres på nogen måde, hverken elektronisk, mekanisk, som fotokopi, på båndoptagelse eller på nogen anden måde, uden forudgående skriftlig tilladelse fra Acer Incorporated.

Aspire 5580/5570/3680/5570Z seriens notebook-pc

Modelnummer: _____

Serienummer: _____

Købsdato: _____

Købt hos: _____

Acer og Acer-logoet er registrerede varemærker tilhørende Acer Incorporated. Alle andre varemærker og registrerede varemærker, der er nævnt heri, er kun brugt til identifikationsøjemål, og er de respektive firmaers ejendom.

Oplysninger for din sikkerhed og komfort

Sikkerhedsinstruktioner

Læs disse instruktioner omhyggeligt. Gem dette dokument for senere reference. Følg alle advarsler og instruktioner, der er mærket på produktet.

Sluk for produktet, inden det rengøres.

Tag ledningen ud af stikket inden rengøring af dette produkt. Brug ikke rengøringsvæske eller aerosol rengøringsmiddel. Brug en fugtig klud til rengøring.

Vær FORSIGTIG med stik når forbindelsen til enheden afbrydes

Overhold følgende retningslinjer når strømforsyningen til strømforsyningsenheden tilsluttes eller afbrydes:

Installer strømforsyningsenheden, inden netledningens stik sættes i stikkontakten.

Træk netledningen ud af stikkontakten inden strømforsyningsenheden fjernes fra computeren.

Hvis systemet har flere strømkilder, skal systemets strømforsyning afbrydes ved at trække alle netledninger ud af alle strømforsyningerne.

Udvis FORSIGTIGHED omkring tilgængelighed

Du skal sikre dig, at den stikkontakt, du sætter netledningen i, er nemt tilgængelig og så tæt på udstyrets bruger som muligt. Når det er nødvendigt at afbryde strømmen til udstyret, skal du trække netledningen ud af stikkontakten.

Udvis FORSIGTIGHED omkring plastikkort for PCMCIA- og Express-stik

Din computer leveres med plastikkort i PCMCIA- og Express-stikkene. Plastikkort beskytter ubrugte stik mod støv, metalgenstande og andet. Gem plastikkortene, så de kan bruges igen, når der ikke er installeret PCMCIA- eller Express-kort i stikkene.

ADVARSEL ved lynning

Som beskyttelse af din hørelse skal du følge disse instruktioner.

- Forøg lydstyrken gradvis, indtil du kan høre klart og behageligt.
- Forøg ikke lydstyrken, når dine ører har vænnet sig til denne.
- Lyt ikke til musik ved høje lydstyrker i lange perioder.
- Forøg ikke lydstyrken for at fortrænge støjende omgivelser.
- Sænk lydstyrken, hvis du ikke kan høre personer, der taler i nærheden af dig.

Advarsler

- Produktet må ikke anvendes i nærheden af vand.
- Produktet må ikke placeres på en ustabil vogn, fod eller et ustabilt bord. Produktet kan falde ned, hvilket kan medføre alvorlig beskadigelse af produktet.
- Riller og åbninger til ventilation skal sikre pålidelig drift af produktet og beskytte det imod overophedning. Disse åbninger må ikke tilstoppes eller tildækkes. Du må aldrig spærre åbningerne ved at placere produktet på en seng, en sofa, et tæppe eller en lignende overflade. Produktet må aldrig placeres i nærheden af eller oven på en radiator eller et varmeapparat eller i en indbygget installation, medmindre der sikres korrekt ventilation.
- Undlad at skubbe genstande ind i produktet gennem åbninger i kabinettet, da de kan komme i berøring med strømførende områder eller kortslutte dele, som kan resultere i brand eller elektrisk stød. Pas på ikke at spilde væske på produktet.
- For at undgå beskadigelse af interne komponenter og forhindre lækage af batteriet, må produktet ikke placeres på en vibrerende overflade.
- Den må aldrig bruges under sportsbegivenheder, under konditionstræning eller i vibrerende omgivelser, der kan forårsage uventede kortslutninger eller beskadige rotor-enhederne, harddisken, det optiske drev og endda udgøre en risiko fra lithiumbatteriet.

Brug af elektrisk strøm

- Produktet skal drives med den strømtype, der er angivet på mærkepladen. Hvis du er i tvivl om, hvilken strømtype der er til rådighed, skal du kontakte forhandleren eller det lokale el-selskab.
- Der må ikke være placeret tunge genstande på netledningen. Produktet må ikke placeres et sted, hvor personer kan træde på ledningen.
- Hvis der anvendes en forlængerledning til produktet, skal du kontrollere, at den samlede strømstyrke (ampere) for det udstyr, der er tilsluttet forlængerledningen, ikke overstiger den strømstyrke (ampere), der er angivet for forlængerledningen. Kontroller også, at den samlede kapacitet for alle produkter, der er tilsluttet stikkontakten, ikke overstiger sikringens kapacitet.
- Overbelast ikke en stikkontakt eller en stikdåse ved at tilslutte for mange enheder. Hele systemets belastning må ikke overstige 80 % af grenledningens klassificering. Hvis der bruges stikdåser, må belastningen ikke overstige 80 % af stikdåsens input-klassificering.
- Dette produkts AC-adapter er udstyret med et tre-benet stik med jord. Stikket passer kun til en stikkontakt med jord. Kontroller, at stikkontakten er korrekt jordet, inden du sætter AC-adapterens stik i stikkontakten. Sæt ikke stikket i en stikkontakt uden jord. Kontakt en elektriker for yderligere oplysninger.



.....

Advarsel! Stikkets jordben er en sikkerhedsfunktion. Hvis du bruger en stikkontakt uden korrekt jordforbindelse, kan det medføre elektrisk stød og/eller skade.



Bemærk: Stikkets jordben giver også god beskyttelse mod uventet støj fra nærtstående elektriske enheder, der kunne skabe interferens for produktets ydelse.

- Brug kun den korrekte type ledning til strømforsyning (medfølger i tilbehørsboksen) til udstyret. Den skal være udtagelig. UL-listed/ CSA-certificeret, type SPT-2, mærket 7A 125V minimum, VDE-godkendt eller tilsvarende. Maksimal længde er 4,6 meter (15 fod).

Service af produkt

Du må ikke selv forsøge at foretage reparation af produktet, da du kan komme i berøring med farlige strømførende områder eller blive udsat for andre farlige situationer, hvis du åbner eller fjerner kabinettet.

Al vedligeholdelse skal overlades til kvalificerede servicfolk.

Træk stikket ud af kontakten og overlad vedligeholdelse til kvalificeret personale under følgende omstændigheder:

- Når netledningen eller stikket er beskadiget eller flosset.
- Hvis der er spildt væske ind i produktet.
- Hvis produktet har været udsat for regn eller vand.
- Hvis produktet har været tabt, eller tasken er blevet beskadiget.
- Hvis produktet udviser en klar ændring i ydeevne, som tyder på behov for service.
- Hvis produktet ikke fungerer normalt, når betjeningsinstruktionerne følges.



Bemærk: Justér kun de indstillinger, som dækkes af betjeningsinstruktionerne, da forkert justering af andre indstillinger kan medføre beskadigelse og ofte vil kræve en omfattende reparation af kvalificerede teknikere for at bringe produktet i normal driftsstand.

Udskiftning af batteri

Notebook-pc serien bruger litiumbatterier. Udskift batteriet med samme type, som fulgte med dit produkt. Brug af en anden type batteri kan øge risikoen for brand eller eksplosion.



Advarsel! Batterier kan eksplodere, hvis de ikke håndteres korrekt. De må ikke adskilles eller kastes ind i åben ild. Opbevar dem utilgængeligt for børn. Bortskaf brugte batterier i overensstemmelse med lokale regulativer.

Sikkerhed omkring telefonledning

- Træk altid alle telefonlinjer ud af vægstikket, inden der udføres vedligeholdelse eller adskillelse af dette udstyr.
- Undgå at bruge en telefonlinje (andet end trådløs) under en elektrisk storm. Der kan være en lille risiko for elektrisk stød pga. lynnedslag.



.....

Advarsel! Undgå at bruge ikke-kompatible dele når du tilføjer eller ændrer komponenter, af sikkerhedsmæssige årsager. Kontakt din forhandler for købsmuligheder.

Yderligere sikkerhedsoplysninger

Din enhed og dets tilbehør kan indeholde små dele. Hold dem væk fra små børn.

Anvendelsesmiljø



.....

Advarsel! Af sikkerhedsmæssige årsager skal der slukkes for alle trådløse og radiotransmitterende enheder, når din laptop bruges under følgende forhold. Disse enheder kan inkludere, men er ikke begrænset til: trådløs LAN (WLAN), Bluetooth og/eller 3G.

Husk at følge alle bestemmelser, der måtte være i kraft i et givet område, og sluk altid for din enhed, når dens brug er forbudt, eller når enheden kan forårsage forstyrrelse eller afstedkomme fare. Brug kun enheden i dens normale anvendelsespositioner. Denne enhed opfylder retningslinjerne omkring udsættelse for RF-energi, når den anvendes normalt, og når enheden og dens antenne holdes i en afstand på mindst 1,5 cm (5/8 tommen) fra din krop (referer til figuren nedenfor). Den må ikke indeholde metal og enheden skal anbringes i den ovennævnte afstand fra din krop. For at kunne overføre datafiler og meddelelser succesfuldt, skal enheden have en god forbindelse til netværket. I visse tilfælde kan overførslen af datafiler og meddelelser forsinkes, indtil der er en god forbindelse tilgængelig. Kontroller, at anvisningerne for ovenstående afstand overholdes, indtil overførslen er udført. Visse dele af enheden er magnetiske. Metaldele kan blive tiltrukket til enheden og mennesker med høreapparatet må ikke holde enheden op til øret med høreapparatet. Anbring ikke kreditkort eller andre magnetiske lagermedier nær enheden, da data, der er gemt på dem, kan blive slettet.

Medicinske apparater

Funktionen af radiotransmitterende udstyr, inklusiv trådløse telefoner, kan forstyrre funktionen af medicinske apparater, der ikke er tilstrækkeligt beskyttede. Kontakt en læge eller producenten af det medicinske apparat for at fastslå, om apparatet er tilstrækkeligt beskyttet mod ekstern RF-energi, eller

hvis du har spørgsmål. Sluk for enheden i faciliteter, der er associeret med sundhedsplejen, når der er opsat bestemmelser om at slukke for din type enhed. Hospitaler og faciliteter associeret med sundhedsplejen kan anvende udstyr, der kan være følsomt overfor eksterne RF-transmissioner.

Pacemakere. Producenter af pacemakere anbefaler, at der opretholdes en afstand på mindst 15,3 cm (6 tommer) mellem trådløse enheder og en pacemaker for undgå potentiel forstyrrelse af pacemakere. Disse anbefalinger samstemmer med den uafhængige undersøgelse af - og anbefalinger fra - Wireless Technology Research. Mennesker med pacemakere skal overholde følgende:

- Enheden skal altid holdes i en afstand på mindst 15,3 centimeter (6 tommer) fra pacemakere.
- Enheden må ikke bæres, så den holdes tæt på din pacemaker, når enheden er tændt. Hvis du har mistanke om forstyrrelse af pacemakere, skal du slukke for enheden og flytte den.

Høreapparater. Visse digitale, trådløse enheder kan forstyrre funktionen af høreapparater. Hvis der opstår forstyrrelse, skal du kontakte din tjenesteudbyder.

Køretøjer

RF-signaler kan virke forstyrrende på forkert installerede eller utilstrækkeligt beskyttede elektroniske system i motorkøretøjer, som f. eks. elektroniske brændstofindsprøjtningssystemer, elektroniske ABS-systemer, elektroniske hastighedskontrolsystemer og airbag-systemer. Kontakt producenten af køretøjet eller af det tilføjede ekstraudstyr, eller deres repræsentant, for yderligere oplysninger. Enheden bør kun undergå service - eller installeres i køretøjet - af en kvalificeret fagmand. Fejlagtig installation eller service kan være farlig og kan ugyldiggøre enhver garanti, der måtte være gældende for enheden. Kontroller regelmæssigt, at alt trådløst udstyr i dit køretøj er monteret og fungerer korrekt. Opbevar eller transporter ikke brændbare væsker, gasser eller eksplosive materialer i det samme rum som enheden, dens dele eller tilbehør. For køretøjer der er udstyret med en airbag skal man huske, at airbags oppustes med stor kraft. Anbring ikke genstande, inklusiv installeret eller bærbart, trådløst udstyr, i området over airbaggen, eller i området, hvor airbaggen oppustes. Hvis trådløst udstyr er installeret forkert i køretøjet, og airbaggen oppustes, kan det resultere i alvorlig skade. Det er forbudt at bruge enheden mens du flyver i et luftfartøj. Sluk for enheden inden du går ombord i luftfartøjet. Brugen af trådløse teleenheder i et luftfartøj kan være farligt, da det kan påvirke funktionen af luftfartøjet, afbryde det trådløse telefonnetværk, samt det kan være ulovligt.

Potentielle eksplosive miljøer

Sluk for enheden, når du befinder dig i et potentielt eksplosivt miljø og følg al skiltning og alle anvisninger. Potentielt eksplosive miljøer inkluderer områder, hvor du normalt bliver bedt om at slukke for køretøjet. Gnister i disse områder kan afstedkomme en eksplosion eller brand, og resultere i kropsskade eller død. Sluk for enheden på benzin- eller servicestationer, som f. eks. nær benzintanke. Overhold begrænsningerne af brugen af radioudstyr i brændstofdepoter, lagerrum og forsendelsesområder, kemiske anlæg eller hvor der udføres sprængninger. Områder med potentielt eksplosivt miljø er ofte, men ikke altid, tydeligt afmærkede. Disse områder inkluderer under bådsdæk, faciliteter for kemiske overførsler eller opbevaring, køretøjer der anvender flaskegas (som f.eks. propan eller butan) og områder, hvor luften indeholder kemikalier eller partikler som f. eks. korn, støv og metalstøv.

Nødopkald

Advarsel! Du kan ikke foretage nødopkald med denne enhed. Du skal foretage et nødopkald med en mobiltelefon eller et andet telefonsystem.

Vejledninger for bortskaffelse

Dette elektroniske udstyr må ikke smides ud med almindeligt affald når det bortkastes. Genbrug venligst – for at mindske forureningen og sikre den højeste beskyttelse af det globale miljø. For yderligere oplysninger om regulativer omkring affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE), besøg <http://global.acer.com/about/sustainability.htm>.



Rådgivning omkring kviksølv

For projektorer eller elektroniske produkter, der indeholder en LCD/CRT skærm eller display:

Lyskilde(r) inde i produktet indeholder kviksølv og skal genbruges eller bortkastes i overensstemmelse med myndighedernes krav. For yderligere oplysninger, kontakt Electronic Industries Alliance på www.eiae.org. For specifikke oplysninger om bortkastning af lyskilder, se www.lamprecycle.org.





ENERGY STAR er et program fra regeringen (offentligt/privat partnerskab), der giver mennesker midlerne til at beskytte miljøet på en omkostningseffektiv måde, uden at ofre kvalitet eller produktfunktioner. Produkter, der opnår klassificeringen ENERGY STAR, forhindrer udslip af drivhusgasser ved at opfylde de strenge retningslinjer omkring energieffektivitet fra US Environmental Protection Agency (EPA) og US Department of Energy (DOE). I et gennemsnitshjem forbruges 75 % af den elektriske strøm, der bruges til hjemmets elektronik, mens produkterne er slukkede. Elektroniske produkter i hjemmet, der kvalificerer for ENERGY STAR, bruger op til 50 % mindre energi end almindeligt udstyr. Se <http://www.energystar.gov> og <http://www.energystar.gov/powermanagement> for yderligere oplysninger.

Som ENERGY STAR-partner har Acer Inc. afgjort, at dette produkt overholder ENERGY STAR-retningslinjerne for energieffektivitet.

Produktet er aktiveret til strømstyring fra fabrikens side:

- Aktiverer skærmens pausetilstand efter 15 minutter uden brugeraktivitet.
- Aktiverer computerens pausetilstand efter 30 minutter uden brugeraktivitet.
- Aktiverer computeren fra pausetilstand ved at trykke på afbryderknappen.
- Der kan udføres flere strømstyringsindstillinger fra Acer ePower Management.

Tips og oplysninger for komfortabel brug

Computerbrugere kan lide af overanstrengelse af øjet og hovedpiner efter vedvarende brug. Brugere er udsat for risiko for fysiske skader efter mange arbejdstimer foran computeren. Lange arbejdsperioder, dårlig stilling, dårlige arbejdsvaner, utilstrækkelige arbejdsforhold, personlig helse og andre faktorer øger alle risikoen for fysiske skader.

Forkert brug af computeren kan føre til karpaltunnelsyndrom, seneskedehindebetændelse, tenosynovitis eller andre muskel/skelet-sygdomme. De følgende symptomer kan opstå i hænder, håndled, arme, skuldre, nakke eller ryg:

- følelseløshed, eller en brændende eller spændende fornemmelse
- smerter eller ømhed
- smerter, hævelse eller banken
- stivhed eller spænding
- kulde eller svaghed

Hvis du lider af disse symptomer eller andre repeterende eller vedvarende ubehag og/eller smerter, relateret til brug af computeren, skal du straks kontakte en læge samt kontakte din virksomheds afdeling for sundhed og sikkerhed.

Det følgende afsnit giver tips om mere komfortabel brug af computeren.

Find din komfortzone

Find din komfortzone ved at justere skærmens synsvinkel, brug en fodstøtte eller hæv sædet for at opnå den maksimale komfort. Iagttag de følgende tips:

- undgå at forblive i den samme position i for lang tid
- undgå at side ludende og/eller at læne bagud
- rejst dig op og gå rundt regelmæssigt for at fjerne spændinger i benmuskulaturen.
- tag korte pauser for at afslappe nakke og skuldre
- undgå at spænde dine muskler eller trække med skuldrene
- installer den eksterne skærm, tastatur og mus på korrekt vis, indenfor komfortabel rækkevidde
- hvis du ser på skærmen mere end på dokumenter, skal du placere skærmen midt på dit skrivebord, for at mindske nakkespændinger

Pas godt på synet

Følgende kan alle overanstrengelse dine øjne: hvis du bruger øjnene i mange timer, bruger forkerte briller eller kontaktlinser, hvis lyset er for skarpt, skærmen ikke er indstillet korrekt/fokuseret, der bruges meget lille skrifttype og et skærbillede med lav kontrast. Det følgende afsnit giver dig nogle forslag til, hvordan du kan mindske overanstrengelse af øjet.

Øjne

- Hvil øjnene regelmæssigt.
- Hvil øjnene regelmæssigt ved at se væk fra skærmen og fokusere på et fjernliggende punkt.
- Blink regelmæssigt med øjnene for at undgå, at øjnene tørrer ud.

Skærm

- Hold skærmen ren.
- Hold hovedet i et højere niveau end skærmens øverste kant, således at dine øjne ser nedad når du kigger på skærmens midte.
- Juster skærmens lysstyrke og/eller kontrast til et komfortabelt niveau, for at forbedre læsbarheden af tekst og billedernes klarhed.
- Eliminere blændende lysskær og refleksioner ved at:
 - anbringe skærmen således, at siderne (kanterne) vender mod vinduet eller anden lyskilde
 - nedtone lyset i værelset ved at bruge gardiner, forhæng eller rullegardiner
 - bruge en arbejdslampe
 - ændre på skærmens synsvinkel
 - bruge et genskærs-reducerende filter
 - bruge en solskærm for skærmen, som f. eks. et stykke pap, der sidder ud fra skærmens øverste, forreste kant
- Undgå at justere skærmen til en synsvinkel, der gør det vanskeligt at se skærbilledet.
- Undgå at se direkte på stærke lyskilder, som f. eks. åbne vinduer, i længere tid ad gangen.

Sådan udvikler du gode arbejdsvaner

Du kan gøre brugen af computeren mere afslappende og produktiv ved at udvikle følgende arbejdsvaner:

- Tag korte pauser, regelmæssigt og ofte.
- Udfør nogle strækøvelser.
- Træk vejret i frisk luft, så ofte som muligt.
- Motioner regelmæssigt og vedligehold en sund krop.



.....

Advarsel! Vi anbefaler ikke at bruge computeren på en sofa eller en seng. Hvis det er uundgåeligt, bør du kun arbejde i korte perioder, tage pauser regelmæssigt og lave nogle strækøvelser.



.....

Bemærk: Du kan finde flere oplysninger i "Bestemmelser og sikkerhedsbemærkninger" på side 95 i AcerSystem User's Guide.

Generelle oplysninger

Tak, fordi du har valgt en Acer notebook som din mobile computer.

Vejledninger

Vi har udarbejdet et sæt vejledninger til at hjælpe dig med at anvende din Acer notebook.



Først og fremmest bogen **Sådan kommer du i gang...**, som hjælper dig med opsætning af computeren.



Den trykte **Brugervejledning** beskriver de grundlæggende egenskaber og funktioner ved din nye computer. Du kan finde flere oplysninger om, hvordan computeren kan hjælpe dig til at blive mere produktiv, i **AcerSystem User's Guide**. Denne vejledning indeholder detaljerede oplysninger om emner som systemprogrammer, datagendannelse, udvidelsesmuligheder og fejlfinding. Den indeholder desuden garantioplysninger samt generelle bestemmelser og sikkerhedsbemærkninger til notebook-computeren. Den er tilgængelig i PDF-format (Portable Document Format) og er forudinstalleret på notebook-pc. Følg disse trin for at få adgang til den:

- 1 Klik på  **Start, Alle programmer, AcerSystem**.
- 2 Klik på **AcerSystem User's Guide**.

Bemærk: For at få vist filen skal du have Adobe Reader installeret. Hvis Adobe Reader ikke er installeret på din computer, kører installationsprogrammet til Adobe Reader automatisk, når du klikker på **AcerSystem User's Guide**. Følg vejledningen på skærmen for at afslutte installationen. Yderligere oplysninger om, hvordan du bruger Adobe Reader, finder du i menuen **Hjælp og Support**.

Grundlæggende vedligeholdelse og tip til brug af computeren

Tænde og slukke for computeren

Når du vil tænde computeren, skal du trykke på og derefter slippe afbryderknappen under LCD-skærmen ved siden af lynstartknapperne.

Placeringen af afbryderknappen på computeren er vist under "**Set forfra**" på side 15.

Du kan slukke for computeren på følgende måder:

- Ved hjælp af kommandoen Luk computeren i Windows
Klik på **Start, Luk computeren**. Klik derefter på **Sluk**.

- Med afbryderknappen

Du kan også slukke for computeren ved at lukke skærmlåget eller ved at trykke på hurtigtasten til pausetilstand, **<Fn> + <F4>**.



.....

Bemærk: Hvis du ikke kan slukke normalt for computeren, skal du trykke på afbryderknappen og holde den nede i mindst fire sekunder. Hvis du slukker for computeren og vil tænde den igen, bør du mindst vente to sekunder, før du tænder den.

Vedligeholdelse af computeren

Computeren tjener dig godt, hvis du passer på den.

- Udsæt ikke computeren for direkte sollys. Anbring den ikke i nærheden af varmekilder som f.eks. en radiator.
- Udsæt ikke computeren for temperaturer under 0 °C (32 °F) eller over 50 °C (122 °F).
- Anbring ikke computeren i nærheden af magnetiske felter.
- Udsæt ikke computeren for regn eller fugt.
- Spild ikke vand eller andre væsker ud over computeren.
- Udsæt ikke computeren for voldsomme slag og rystelser.
- Udsæt ikke computeren for støv og snavs.
- Anbring aldrig genstande oven på computeren.
- Undgå at smække skærmlåget i, når du lukker det.
- Anbring aldrig computeren på ujævnt underlag.

Vedligeholdelse af netadapteren

Følg disse retningslinjer for at passe på netadapteren:

- Slut ikke adapteren til andet udstyr.
- Træd ikke på netledningen, og anbring ikke tunge genstande oven på den. Sørg for at anbringe netledningen og andre kabler på steder, hvor der ikke færdes personer.
- Når du tager netledningen ud, skal du trække i stikket, ikke i ledningen.
- Hvis du bruger en forlængerledning, må den samlede strømstyrke for alle produkter, som tilsluttes ledningen, ikke overstige ledningens kapacitet. Desuden må den samlede strømstyrke for alle produkter, som tilsluttes

stikkontakten, ikke overstige sikringens brudgrænse.

Vedligeholdelse af batteriet

Følg disse retningslinjer for at passe på batteriet:

- Brug kun batterier af samme type ved udskiftning. Sluk for computeren, før du fjerner eller udskifter batterier.
- Du må ikke pille ved batterierne. Opbevar dem utilgængeligt for børn.
- Bortskaf brugte batterier i henhold til lokale regulativer. Indlever om muligt batterierne til genanvendelse.

Rengøring og service

Følg denne fremgangsmåde ved rengøring af computeren:

- 1 Sluk computeren, og fjern batteriet.
- 2 Tag netadapteren ud af computeren.
- 3 Brug en blød klud, som er fugtet med vand.

Hvis én af følgende situationer opstår:

- hvis du har tabt computeren, eller kabinettet er beskadiget;
- hvis computeren ikke fungerer, som den skal.

Se under "**Ofte stillede spørgsmål**" på side 49.

Oplysninger for din sikkerhed og komfort	iii
Sikkerhedsinstruktioner	iii
Yderligere sikkerhedsoplysninger	vi
Medicinske apparater	vi
Køretøjer	vii
Potentielle eksplosive miljøer	viii
Nødopkald	viii
Vejledninger for bortskaffelse	viii
Tips og oplysninger for komfortabel brug	x
Generelle oplysninger	xiii
Vejledninger	xiii
Grundlæggende vedligeholdelse og tip til brug af computeren	xiii
Tænde og slukke for computeren	xiii
Vedligeholdelse af computeren	xiv
Vedligeholdelse af netadapteren	xiv
Vedligeholdelse af batteriet	xv
Rengøring og service	xv
Acer Empowering Technology	1
Adgangskode til Empowering Technology	1
Acer eNet Management (udvalgte modeller)	2
Acer ePower Management	4
Acer ePresentation Management	7
Acer eDataSecurity Management (udvalgte modeller)	8
Acer eLock Management (udvalgte modeller)	9
Acer eRecovery Management	11
Acer eSettings Management	13
Windows Mobility Center	14
En præsentation af din Acer notebook	15
Set forfra	15
Set forfra - lukket	16
Set fra venstre	17
Set fra højre	18
Set bagfra	19
Set fra bunden	20
Specifikationer	21
Indikatorer	27
Lynstartknapper	28
Pegefelt	29
Introduktion til pegefelt	29
Brug af tastaturet	31
Låsetaster og det integrerede numeriske tastatur	31
Windows-taster	32
Hurtigtaster	34
Speciel tast	36
Sådan skubber du skuffen i det optiske	

drev ud (CD eller DVD)	37
Sådan bruges en computersikkerhedslås	37
Lyd	38
Justering af lydstyrken	38
Acer Bluetooth® VoIP telefon	39
1. Lær din VoIP telefon at kende	39
1.1 Pakken indhold	39
1.2 Layout	39
1.3 LED-indikatorer	40
1.4 Genopladning af telefon	40
2. Opret forbindelse mellem telefonen og din notebook	41
3. Sådan bruger du telefonen	43
Brug af hjælpeværktøjer	45
Acer GridVista (toskærm-kompatibelt)	45
Launch Manager	47
Norton Internet Security	48
Ofte stillede spørgsmål	49
Anmodning om service	52
International Travelers Warranty (ITW)	52
Inden du ringer	52
Batteripakke	53
Batteripakke - karakteristika	53
Maksimering af batteriets levetid	53
Installerings og fjernelse af batteripakke	54
Opladning af batteri	55
Kontrol af batteriniveauet	55
Optimering af batteriets levetid	55
Advarsel om at batteriniveauet er lavt	56
Acer Arcade	57
Fjernstyring	58
Fjernkontrollens funktioner	59
Find og afspil indhold	60
Settings (Indstillinger)	60
Kontrolknapper	61
Navigationsstyring	61
Afspilningsstyring	61
Virtuelt tastatur	62
Baggrunds-tilstand	63
Cinema (Biografen)	63
Indstillinger	64
Album	65
Redigering af billeder	65
Indstillinger for diasshows	65
Video	66
Afspilning af en videofil	66
Optagelse af video (kun for TV-modeller)	66
Snapshot	66


Redigering af video	67
Music (Musik)	67
TV (udvalgte modeller)	68
Tidsforskydningsfunktion	68
Optaget TV	69
Planlægning af optagelser	69
Programvejledning	69
Find program	69
TV-indstillinger	70
Sådan bruger du tekst-tv-funktionerne	70
Lav DVD'er	71
Oprettelse af CD'er/DVD'er	71
Acer Arcade Deluxe	
(kun udvalgte modeller)	72
Fjernstyring	73
Fjernkontrollens funktioner	74
Sådan starter du Acer Arcade Deluxe	75
VideoMagician	75
TV Joy (kun udvalgte modeller)	75
SportsCap (kun udvalgte modeller)	75
DV Wizard	76
DVDivine	76
Tag din notebook-pc med dig	77
Fjern tilslutninger	77
Flyt computeren	77
Klargøring af computeren	77
Hvad du skal have med til møder	78
Tag computeren med hjem	78
Klargøring af computeren	78
Hvad du skal have med	78
Særlige forhold	79
Oprettelse af et hjemmekontor	79
Rejs med computeren	79
Klargøring af computeren	79
Hvad du skal have med	79
Særlige forhold	80
Tag computeren med	80
Klargøring af computeren	80
Hvad du skal have med	80
Særlige forhold	80
Sikring af computeren	81
Sådan bruges en computersikkerhedslås	81
Brug af adgangskoder	81
Angivelse af adgangskoder	82
Angivelse af en adgangskode	82
Udvide med ekstraudstyr	83
Tilslutningsmuligheder	83

Modem til fax og data	83
Indbygget netværksfunktion	84
Hurtig infrarød (FIR) (udvalgte modeller)	84
Universal Serial Bus (USB)	85
IEEE 1394 port (udvalgte modeller)	85
Stik til pc-kortet	86
Installation af hukommelsesmoduler	87
BIOS programmet	88
Startrækkefølge	88
Aktivere disk-til-disk-gendannelse	88
Adgangskode	88
Brug af software	89
Afspilning af DVD-film	89
Acer eRecovery Management	90
Opret sikkerhedskopi	90
Brænd en sikkerhedskopi på en disk	91
Gendannelse og genoprettelse	91
Fejlfinding på computeren	93
Fejlfinding	93
Fejlmeddelelser	93
Bestemmelser og sikkerhedsbemærkninger	95
FCC bemærkning	95
Bemærkninger om modem	96
Sikkerhedserklæring for laserudstyr	96
Erklæring om LCD-pixel	97
Erklæring om Macrovision copyright-beskyttelse	97
Bemærkning om regulering af radioenhed	97
Generelt	98
Den Europæiske Union (EU)	98
FCC RF-sikkerhedskravet	99
Canada - Lavstrømslicens-undtaget	
radiokommunikationsenheder (RSS-210)	100
Federal Communications Commission	
Declaration of Conformity	101
LCD panel ergonomic specifications	103
Indeks	105

Acer Empowering Technology

Acers Empowering Technology-værktøjslinje gør det nemt at nå de mest brugte funktioner og at holde styr på dit nye Acer -system. Det vises som standard i den øverste halvdel af din skærm, og giver adgang til følgende funktioner:

- **Acer eNet Management (udvalgte modeller)** kan tilsluttes områdebaserede netværk, effektivt og intelligent.
- **Acer ePower Management** forlænger batteristrømmen vha. flersidede brugerprofiler.
- **Acer ePresentation Management** kan tilsluttes en projektor og justerer let displayets indstillinger.
- **Acer eDataSecurity Management (udvalgte modeller)** beskytter data med adgangskoder og avancerede krypteringalgoritmer.
- **Acer eLock Management (udvalgte modeller)** begrænser adgangen til eksterne lagermedier.
- **Acer eRecovery Management** sikkerhedskopierer/gendanner data fleksibelt, pålideligt og fuldstændigt.
- **Acer eSettings Management** har adgang til systemoplysninger og justerer nemt indstillingerne.



Højreklik på værktøjslinjen Empowering Technology og vælg derefter Hjælp eller funktionen til Selvstudium for flere oplysninger.

Adgangskode til Empowering Technology

Du skal initialisere adgangskoden til Empowering Technology, inden du kan bruge Acer eLock Management og Acer eRecovery Management. Det gør du ved at højreklikke på værktøjslinjen Empowering Technology og vælge **"Password Setup"** (Opsæt adgangskode). Hvis du ikke initialiserer adgangskoden til Empowering Technology, bliver du bedt om at initialisere den, når du kører Acer eLock Management eller Acer eRecovery Management den første gang.



Bemærk: Hvis du mister adgangskoden til Empowering Technology, kan koden ikke nulstilles, undtagen ved at formatere dit system. Husk din adgangskode eller skriv den ned.

Acer eNet Management (udvalgte modeller)




Acer eNet Management hjælper dig med at oprette forbindelse til både almindelige (m. ledning), såvel som trådløse, netværk, flere forskellige steder, hurtigt og nemt. Du kan åbne værktøjet ved at klikke på ikonen "**Acer eNet Management**" på din notebook eller fra menuen Start. Du kan også indstille Acer eNet Management til at starte automatisk når du starter din computer.

Acer eNet Management finder automatisk de bedste indstillinger for det nye område, samtidig med at du har friheden til at justere indstillingerne efter dine behov.



Acer eNet Management kan gemme netværksindstillingerne til et område i en profil og anvende den korrekte profil når du rejser fra et område til et andet. De gemte indstillinger omfatter netværksforbindelsens indstillinger (IP- og DNS-indstillinger, detaljer for trådløs AP osv.), såvel som indstillingerne for standardprinter. Af sikkerhedshensyn gemmer Acer eNet Management ikke brugernavne og adgangskoder.

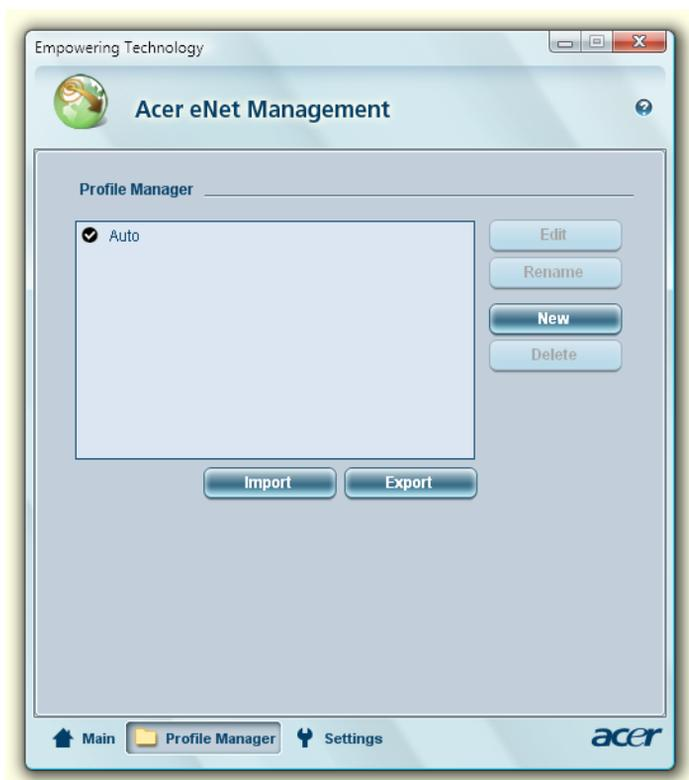

Acer ePower Management

Acer ePower Management har et brugerinterface, der gør det nemt af konfigurere dine strømstyringsindstillinger. Du får adgang til dette værktøj ved at vælge "**Acer ePower Management**" fra Empowering Technology-værktøjslinjen, eller ved at køre programmet fra Acer Empowering Technology-programgruppen i menuen Start, eller ved at højreklikke Windows strømikon i systembakken og vælge "**Acer ePower Management**".

Sådan bruges strømplaner

Acer ePower Management har tre forudkonfigurerede strømplaner: Balanced (Balanceret), High performance (Bedste ydeevne) og Power saver (Spar batteri). Du kan også oprette brugerdefinerede strømplaner. Du kan oprette, skifte mellem, redigere, slette og gendanne strømplaner, som beskrevet nedenfor.

Du kan vise og justere indstillingerne for tilstandene On Battery (Med strøm fra batteri) eller Plugged In (Med ekstern strømforsyning), ved at klikke på den tilsvarende fane. Du kan åbne Windows Strømstyring ved at klikke på "**More Power Options**" (Flere indstillinger for strømstyring).



.....
Bemærk: Du kan ikke slette de foruddefinerede strømplaner.

Sådan oprettes en ny strømplan:

Du kan gemme og hurtigt skifte til en brugerdefineret indstilling for strømmen ved at oprette brugerdefinerede strømplaner.

- 1 Klik på ikonet Opret strømplan. 
- 2 Indtast et navn for din nye strømplan.
- 3 Vælg en foruddefineret strømplan som udgangspunkt for den brugerdefinerede plan.
- 4 Om nødvendigt kan du ændre computerens indstillinger for visning og pause.
- 5 Klik på "**OK**" for at gemme den nye strømplan.

Sådan skifter du mellem strømplaner:

- 1 Vælg den strømplan, du ønsker at skifte til, fra rullemenuen.
- 2 Klik på "**Apply**" (Anvend).

Sådan redigerer du en strømplan:

Når du redigerer en strømplan, kan du også redigere systemindstillinger såsom LCD brightness (LCD-lysstyrken) og CPU speed (CPU-hastigheden). Du kan også tænde/slukke for systemkomponenter for at mindske batteriets strømforbrug.

- 1 Skift til den strømplan, du ønsker at redigere
- 2 Justér indstillingerne efter dine behov.
- 3 Klik på **"Apply"** (Anvend) for at gemme dine nye indstillinger.

Sådan sletter du en strømplan:

Du kan ikke slette den strømplan, du bruger. Hvis du ønsker at slette den strømplan, du bruger, skal du først skifte til en anden.

- 1 Vælg den strømplan, du ønsker at slette, fra rullemenuen.
- 2 Klik på ikonet Slet strømplan. 

Batteristatus

Du kan referere til panelet i den øverste halvdel af vinduet, hvis du vil anslå batteriets levetid i realtid, baseret på nuværende brug. Klik på  for at se en skønsmæssig vurdering af, hvor meget batteristrom der er tilbage i tilstandene pause og dvale



Acer ePresentation Management

Acer ePresentation Management giver dig mulighed for at projektere din computers display til en ekstern enhed eller en projektor med en genvejstast: **<Fn> + <F5>**. Hvis auto-detekt hardware er implementeret i systemet, og det understøttes af det eksterne display, slukkes displayet på dit system automatisk, når der tilsluttes et eksternt display. Start Acer ePresentation Management og vælg en passende display-indstilling for projektorer og eksterne enheder, der ikke auto-detekteres.



Bemærk: Hvis den gendannede opløsning ikke er korrekt efter du har fjernet en projektor, eller du skal bruge en ekstern opløsning der ikke er understøttet af Acer ePresentation Management, kan du tilpasse displayets indstilling med Egenskaber for Skærm eller værktøjet fra grafikortets forhandler.


Acer eDataSecurity Management (udvalgte modeller)

Acer eDataSecurity Management er et krypteringværktøj, der beskytter dine filer således, at uautoriserede personer ikke får adgang til dem. Det er integreret med Windows Stifinder som en shell-udvidelse, der gør det hurtigt og nemt at kryptere/dekryptere, og som også understøtter øjeblikkelig kryptering af filer for Lotus Notes og Microsoft Outlook.

Acer eDataSecurity Management opsætnings-guide beder dig om administratoradgangskoden og den fil-specifikke standard adgangskode. Den fil-specifikke adgangskode bruges når du vil kryptere filer som standard eller du kan vælge at indtaste din egen fil-specifikke adgangskode, når du krypterer en fil.



Bemærk: Den adgangskode, som bruges til at kryptere en fil, er den samme unikke kode, som systemet skal bruge til at dekryptere filen. Hvis du mister adgangskoden kan du kun dekryptere filen med administratoradgangskoden. Hvis du mister begge adgangskoder, kan du ikke længere dekryptere din krypterede fil! **Beskyt alle dine relaterede adgangskoder!**

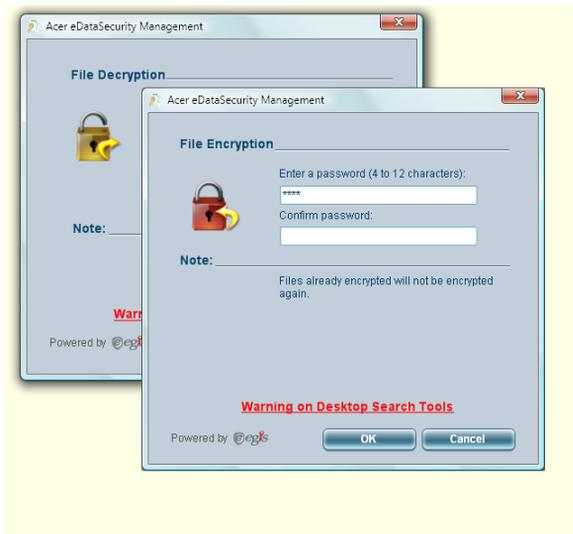

Acer eLock Management (udvalgte modeller)



Acer eLock Management er et sikkerhedsværktøj, der gør det muligt at låse dine flytbare data, optiske og floppy drev, for at sikre at dine data ikke stjæles mens din notebook er uden opsyn.

- Removable Storage Devices (Flytbare lagerenheder) — omfatter USB diskdrev, USB-penne, USB flashdrev, USB mp3-drev, USB hukommelseskortlæser, IEEE 1394 diskdrev samt alle andre flytbare diskdrev, der kan monteres som et filsystem når det er tilsluttet systemet.
- Optical Drive Devices (Optiske drevenheder) — inkluderer enhver slags CD-ROM, DVD-ROM, HD-DVD eller Blu-ray-drevenheder.
- Floppy Drive Devices (Diskettedrev) — kun 3,5-tommer diskettedrev.

Adgangskoden for Empowering Technology skal indstilles, inden du kan bruge Acer eLock Management. Derefter kan du sætte lås på enhver af enhedstyperne. Låsene tager straks effekt - det er ikke nødvendigt at genstarte - og forbliver låste efter genstart, indtil de låses op.



Bemærk: Hvis du mister adgangskoden til Empowering Technology, undtagen ved at omformatere din notebook (harddrive) eller tage din notebook ind til et Acer serviceværksted. Husk din adgangskode eller skriv den ned.



Acer eRecovery Management

Acer eRecovery Management er et alsidigt værktøj til sikkerhedskopiering. Det giver mulighed for at oprette fuld eller trinvis sikkerhedskopiering, brænde fabriksindstillingerne på en optisk disk, gendanne fra tidligere oprettede sikkerhedskopier eller geninstallere programmer og drivere. Brugeroprettede sikkerhedskopier gemmes som standard på D-drevet.

Acer eRecovery Management giver dig:


- Beskyttelse med adgangskode (adgangskode til Empowering Technology)
- Fuld og trinvis sikkerhedskopiering til harddisk eller optisk disk.
- Oprettelse af sikkerhedskopier:
 - Sikkerhedskopi af fabriksindstillinger
 - Sikkerhedskopi af brugers filer
 - Systemets nuværende konfiguration
 - Sikkerhedskopi af programmer
- Gendan og genoprettelse:
 - Sikkerhedskopi af fabriksindstillinger
 - Sikkerhedskopi af brugers filer
 - Fra tidligere oprettet CD/DVD
 - Geninstaller programmer/drivere

Acer eSettings Management


Acer eSettings Management giver dig mulighed for at se hardware-specifikationer, konfigurere adgangskode for BIOS og ændre boot-indstillingerne.

Endvidere inkluderer Acer eSettings Management:

- Giver et enkelt, grafisk brugerinterface til navigering.
- Udskriver og gemmer hardware-specifikationerne.
- Lader dig indstille et aktivnummer for dit system.

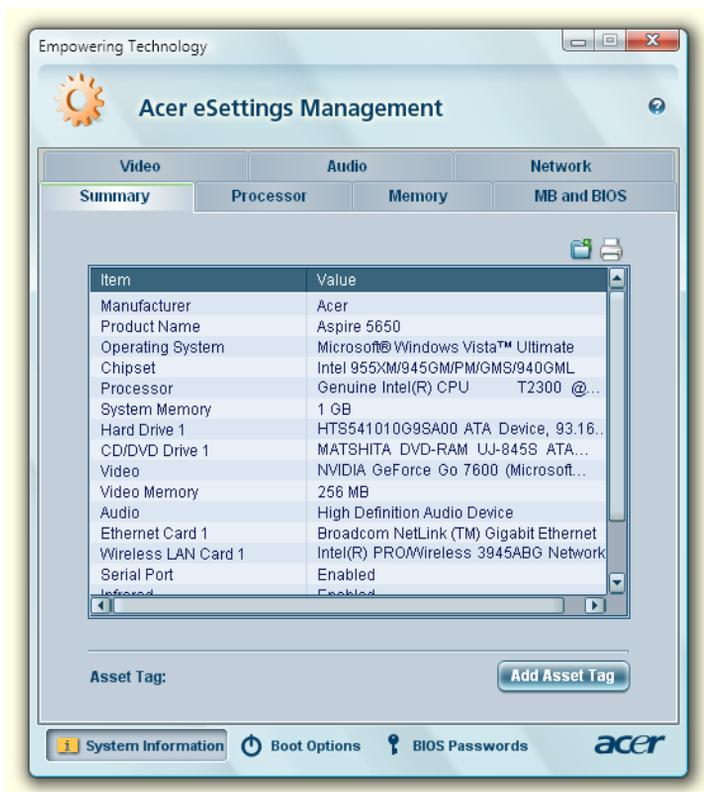

Windows Mobility Center

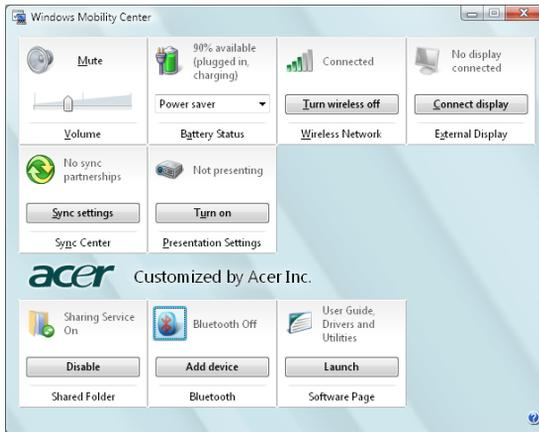

Windows Mobility Center samler vigtige mobil-relaterede systemindstillinger ét sted, der er nemt at finde, så du hurtigt kan konfigurere dit Acer system, således at det passer til situationen når du skifter sted, netværk eller aktiviteter. Indstillingerne inkluderer skærmens lysstyrke, strømplan, lydstyrke, aktivering/deaktivering af trådløst netværk, indstillinger for ekstern skærm, skærmens retning og synkroniseringsstatus.

Windows Mobility Center inkluderer også indstillinger, der er specifikke for Acer, som f. eks. Bluetooth - Tilføj enhed (om aktuelt), oversigt over delte mapper/aktivering eller deaktivering af deling, og en genvej til Acer brugervejledning, drivere og værktøjer.


Sådan startes Windows Mobility Center:

- Brug genvejstasten  + <X>
- Start Windows Mobility Center fra kontrolpanelet
- Start Windows Mobility Center fra programgruppen Tilbehør i menuen Start

En præsentation af din Acer notebook

Når du har sat computeren op som vist på illustrationerne på plakaten **Sådan kommer du i gang...**, bør du bruge et par minutter på at lære din nye Acer notebook at kende.


Set forfra

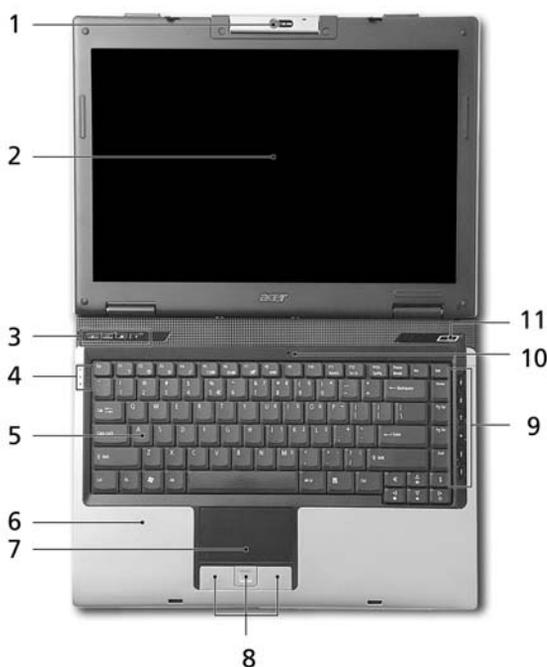

#	Emne	Beskrivelse
1	Indbygget kamera	1,3/0,31 megapixel webkamera til videokommunikation. (udvalgte modeller)
2	Skærm	Det kaldes også for et LCD (Liquid-Crystal Display - flydende krystaldisplay), og det viser computerens output.

#	Emne	Beskrivelse
3	Lynstartknapper	Knapper der starter ofte brugte programmer. Se "Lynstartknapper" på side 28 for yderligere oplysninger.
4	Statusindikatorer	Lysdioder (Light-Emitting Diodes; LEDs), der viser status for computerens funktioner og komponenter med lys.
5	Tastatur	Til indtastning af data i din computer.
6	Håndfladestøtte	Et komfortabelt støtteområde for dine hænder, når du bruger computeren.
7	Pegefelt	Et berøringsfølsomt pegeredskab, der fungerer ligesom en computermus.
8	Klik-knapper (venstre, midterste og højre)	De venstre og højre knapper fungerer ligesom musens højre og venstre knapper; midter-knappen fungerer ligesom en 4-vejs rulleknop.
9	Arcade/medie/lydstyrkeknapper	Bruges sammen med Acer Arcade og andre programmer, der afspiller medier (udvalgte modeller).
10	Mikrofon	Intern mikrofon til optagelse af lyd.
11	Afbryderknop	Tænder og slukker for computeren.

Set forfra - lukket

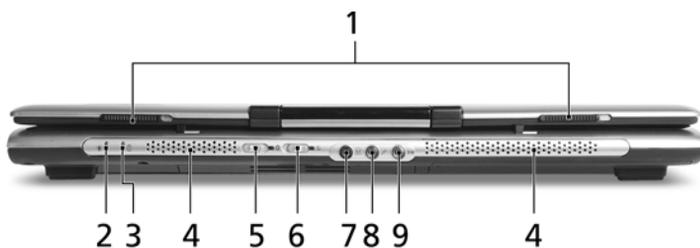

#	Ikon	Emne	Beskrivelse
1		Lås	Låser låget, samt låser det op.
2		Strømindikator	Angiver computerens strømstatus.
3		Batteriindikator	Angiver computerens batteristatus.
4		Højtalere	Venstre og højre højtalere udsender lyd i stereo.

#	Ikon	Emne	Beskrivelse
5		Kontakt/indikator for Bluetooth-kommunikation	Aktiverer/deaktiverer Bluetooth-funktionen. Lyser for at vise status for Bluetooth (ekstraudstyr).
6		Kontakt/indikator for trådløs kommunikation	Aktiverer/deaktiverer den trådløse funktion. Lyser for at vise status for trådløs LAN kommunikation (ekstraudstyr).
7		Hovedtelefoner/højttaler/udgangsstik med S/PDIF understøttelse	Der kan tilsluttes ekstraudstyr (f. eks. højttalere, hovedtelefoner).
8		Mikrofonstik	Indgang for eksterne mikrofoner.
9		Indgangsstik	Indgang for lydudstyr (f. eks. CD-afspiller, stereo walkman).

Set fra venstre



#	Ikon	Emne	Beskrivelse
1		Stik til ekstern skærm (VGA)	Beregnet til tilslutning af en displayenhed (f. eks. ekstern skærm, LCD-projektor).
2		Ventilationsåbninger	Gør det muligt for computeren at forblive afkølet, selv efter forlænget brug.
3		S-video/TV-udgang (NTSC/PAL) port	Beregnet til tilslutning af et TV eller en displayenhed med S-video input.
4		USB 2.0-port	De er beregnet til tilslutning af to USB 2.0-enheder (f. eks. en USB-mus, USB-kamera).
5		IEEE 1394 port m. 4 ben	Beregnet til tilslutning af IEEE 1394-enheder (udvalgte modeller).


#	Ikon	Emne	Beskrivelse
6		Infrarød port	Interfaces med infrarødt udstyr (f. eks. en infrarød printer og en IR-aktiveret computer) (udvalgte modeller).
7		5-i-1 kortlæser	Accepterer Memory Stick (MS), Memory Stick PRO (MS PRO), MultiMediaCard (MMC), Secure Digital (SD) og xD-Picture Card (xD). Bemærk: Der kan kun være et kort aktivt ad gangen.
8		Stik til pc-kortet	Accepterer et Type II pc-kort.
9		Udløserknap for pc-kort	Skubber pc-kortet ud.

Set fra højre




#	Ikon	Emne	Beskrivelse
1		Optisk drev	Internt optisk drev; accepterer CD'er og DVD'er (slot-indsat eller bakke-indsat er afhængig af model).
2		Optisk disk - adgangsideikator	Lyser når det optiske drev er aktivt (placering afhænger af model).
3		Udløserknap for det optiske drev	Skubber den optiske disk ud ad drevet (placering afhænger af model).
4		Mekanisk udløserhul	Det åbner skuffen til det optiske drev, når computeren er slukket (placering afhænger af model).
5		Modemport (RJ-11)	Beregnet til tilslutning af en telefonlinje.
6		Indgangsstik til jævnstrøm	Det er beregnet til tilslutning af en netadapter.

Set bagfra

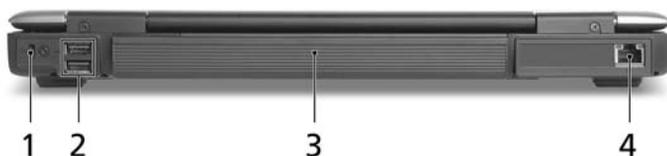

#	Ikon	Emne	Beskrivelse
1		Åbning til en Kensington-lås	Det er beregnet til en Kensington-kompatibel computersikkerhedslås.
2		USB 2.0-porte	De er beregnet til tilslutning af to USB 2.0-enheder (f. eks. en USB-mus, USB-kamera).
3		Batteriindikator	Leverer strøm til computeren.
4		Netværksport (RJ-45)	Beregnet til tilslutning af et 10/100/1000-baseret netværk (udvalgte modeller).

Set fra bunden

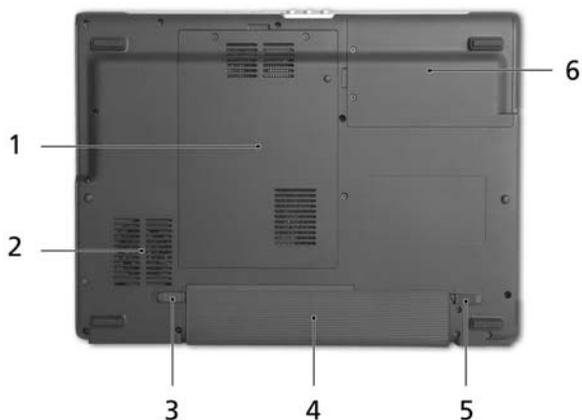

#	Emne	Beskrivelse
1	Hukommelsesplads	Her sidder computerens centrale hukommelse.
2	Køler	Hjælper med at afkøle computeren. Bemærk: Du må aldrig tildække eller spærre åbningen til køleren.
3	Udløsermekanisme til batteri	Frigør batteriet, så det kan fjernes.
4	Batteribås	Indeholder computerens batteri.
5	Batterilås	Holder batterierne på plads.
6	Harddiskbås	Indeholder computerens harddisk (fastsat med skruer).

Specifikationer

Operativsystem	<ul style="list-style-type: none"> • Windows® Vista™ Home Basic • Windows® Vista™ Home Premium • Windows® Vista™ Ultimate • Windows® Vista™ Starter
Platform	<ul style="list-style-type: none"> • Intel® Centrino® Duo mobilteknologi med: <ul style="list-style-type: none"> • Intel® Core™ 2 Duo processor T5500/T5600 (2 MB L2 cache, 1,66/1,83 GHz, 667 MHz FSB) og T7200/T7400/T7600 (4 MB L2 cache, 2/2,16/2,33 GHz, 667 MHz FSB) (til Aspire 5580) • Intel® Core™ Duo processor T2300E/T2300/T2400/T2500/T2600 (2 MB L2 cache, 1,66/1,83/2/2,16 GHz, 667 MHz FSB) (til Aspire 5570) • Mobile Intel® 945GM/PM Express chipset • Intel® PRO/Wireless 3945ABG netværksforbindelse (dual-band tri-mode 802.11a/b/g) eller Intel® PRO/Wireless 3945BG netværksforbindelse (dual-mode 802.11a/b/g) Wi-Fi CERTIFIED™ løsning, der understøtter Acer SignalUp™ trådløs teknologi • Intel® Celeron® M processor 410/420/430/440/450 (1 MB L2 cache, 1,46/1,60/1,73/1,86/2 GHz, 533 MHz FSB) eller højere (til Aspire 3680) • Mobile Intel® 940GML/943GML Express chipset (1 MB L2 cache, 1,60 GHz, 533 MHz FSB) eller højere (til Aspire 5570Z) • Intel® Pentium® dual-core processor T2060 (1 MB L2 cache, 1,60 GHz, 533 MHz FSB) eller højere (til Aspire 3680) • Mobile Intel® 943GML Express chipset (til Aspire 5570Z)
Systemhukommelse	<ul style="list-style-type: none"> • Op til 2 GB DDR2 533/667 MHz RAM, der kan opgraderes til 4 GB med to soDIMM moduler (understøttelse af dual-channel)

Skærm og grafik	<ul style="list-style-type: none"> • 14,1" WXGA Acer CrystalBrite™ TFT LCD, 1280 x 800 opløsning, der understøtter samtidig visning af flere vinduer på to skærme via Acer GridVista™ (udvalgte modeller) • NVIDIA® GeForce® Go 7300 med 128 MB dedikeret GDDR2 VRAM med TurboCache™-teknologi, der understøtter Microsoft® DirectX® 9.0, Shader Model 3.0, OpenEXR High Dynamic Range (HDR) -teknologi, NVIDIA® PowerMizer® 6.0 samt PCI Express® (udvalgte modeller) • Mobile Intel® 945GM Express chipset med integreret 3D-grafik og Intel® Graphics Media Accelerator 950 med op til 224 MB delt RAM, der understøtter Microsoft® DirectX® 9.0 og PCI Express® • Mobile Intel® 940GML/943GML Express chipset med integreret 3D-grafik og Intel® Graphics Media Accelerator (GMA) 950 med op til 224 MB dynamisk delt systemhukommelse og understøttelse af Microsoft® DirectX® 9.0, uafhængige skærme (til Aspire 5570Z) • Understøttelse af 2 uafhængige skærme (udvalgte modeller) • 16,7 millioner farver • Samtidig LCD- og CRT-skærm med en LCD-opdateringshastighed på 70 Hz • Opløsning op til 2048 x 1536 via ikke-interlaced CRT-skærm • MPEG-2/DVD hardware-assisteret funktion • Acer CinemaVision™ videoteknologi (Acer Arcade) • Acer ClearVision™ videooptimering (Acer Arcade)
Undersystem til lager	<ul style="list-style-type: none"> • 40/60/80/100/120/160 GB harddisk • Optisk drev indstillinger: <ul style="list-style-type: none"> • 8X DVD-Super Multi-dobbeltag • DVD/CD-RW combo (udvalgte modeller) • 5-in-1 kortlæser, der understøtter Memory Stick® (MS), Memory Stick PRO™ (MS PRO), MultiMediaCard (MMC), Secure Digital (SD) og xD-Picture Card™ (xD)
Dimensioner og vægt	<ul style="list-style-type: none"> • 341 (B) x 251 (D) x 28/35 (H) mm (13,4 x 9,88 x 1,10/1,37 tommer) • 2,4 kg. (5,28 pund)
Undersystem for strøm	<ul style="list-style-type: none"> • ACPI 2.0 CPU strømstyringsstandard: understøtter strømbesparende standby og dvaletilstand • 44,4 W 4000 mAh med 6 celler Li-ion batteri • Acer QuicCharge™ teknologi: (udvalgte modeller) <ul style="list-style-type: none"> • 80 % opladning på 1 time • 2 timer hurtig opladning ved system slukket. • 2,5-times opladning under brug • 90 W netadapter (udvalgte modeller) • 65 W netadapter

Input-enheder	<ul style="list-style-type: none"> • Tastatur med 88-/89-taster • Pegefelt med 4-vejs rulleknop • Fire lynstartknapper • Seks medietaster: lydstyrke op/ned, afspil/pause, stop, næste, forrige (udvalgte modeller) • To adgangskontakter foran m. LED: WLAN, Bluetooth®
Lyd	<ul style="list-style-type: none"> • Lydsystem med to indbyggede højtalere • Intel® high-definition-lydunderstøttelse • MS-Sound kompatibelt • Understøttelse af S/PDIF (Sony/Philips Digital Interface) for digitale højtalere • Indbygget mikrofon
Kommunikation	<ul style="list-style-type: none"> • Modem: 56K ITU V.92 med PTT-godkendelse; Wake-on-Ring-forberedt • LAN: <ul style="list-style-type: none"> • gigabit Ethernet; Wake-on-LAN klar (udvalgte modeller) • Fast Ethernet; Wake-on-LAN klar • WLAN: <ul style="list-style-type: none"> • Intel® PRO/Wireless 3945ABG netværksforbindelse (dual-band tri-mode 802.11a/b/g) eller Intel® PRO/Wireless 3945BG netværksforbindelse (dual-mode 802.11b/g) Wi-Fi CERTIFIED™ løsning, der understøtter Acer SignalUp™ trådløs teknologi • Acer InviLink™ 802.11b/g Wi-Fi CERTIFIED™ løsning, der understøtter Acer SignalUp™ trådløs teknologi (til Aspire 5570Z) • WPAN: Bluetooth® 2,0+EDR (Enhanced Data Rate) • Acer Video Conference med lyd og video over internetprotokol (VVVoIP)-understøttelse via Acer OrbiCam og som ekstraudstyr: Acer Bluetooth® VoIP telefon • Acer OrbiCam 1,3/0,31 megapixel CMOS kamera (monteret på LCD-panelet) med: <ul style="list-style-type: none"> • 225-grader ergonomisk rotation • Acer VisageOn™ teknologi • Acer PrimaLite™ teknologi

I/O interface	<ul style="list-style-type: none">• Stik til pc-kortet (en Type II)• 5-in-1 kortlæser (MS/MS PRO/MMC/SD/xD)• Tre USB 2.0-porte• IEEE 1394 port (4 ben) (udvalgte modeller)• Infrarød port (udvalgte modeller)• Stik til ekstern skærm (VGA)• S-video/TV-udgang (NTSC/PAL) port• Hovedtelefoner/højtaler/udgangsstik med S/PDIF understøttelse• Mikrofonstik• Indgangsstik• Netværksport (RJ-45)• Modemport (RJ-11)• Indgangsstik til jævnstrøm for netadapter
Sikkerhed	<ul style="list-style-type: none">• Åbning til en Kensington-lås• Adgangskoder for BIOS og administrator

Software	<ul style="list-style-type: none"> • Acer Empowering Technology <ul style="list-style-type: none"> • Acer eDataSecurity Management (udvalgte modeller) • Acer eLock Management (udvalgte modeller) • Acer eRecovery Management • Acer eSettings Management • Acer eNet Management (udvalgte modeller) • Acer ePower Management • Acer ePresentation Management • Acer Arcade™ • Acer Arcade™ Delux • InstantOn Arcade • Acer Mobility Center Plug-In • Acer GridVista™ • Acer Launch Manager • Adobe® Reader® • CyberLink® ProwerDVD™ • CyberLink® PowerProducer™ • Norton Internet Security™ • NTI CD-Maker™ • Office 2007 (Office Ready) • Acer Voice Connection Manager <div style="text-align: center;">  <p>.....</p> </div> <p>Bemærk: Software, der er nævnt ovenfor, er kun ment som reference. Den nøjagtige konfiguration af din pc afhænger af den købte model.</p>
Ekstraudstyr og tilbehør	<ul style="list-style-type: none"> • Acer Bluetooth® VoIP telefon • Li-ion batteri med 9 celler • Ekstra Li-ion batteri med 6 celler • 90 W netadapter (udvalgte modeller) • 512 MB, 1 eller 2 GB DDR2 533/667 MHz soDIMM moduler • Eksternt USB-diskettedrev
Omgivelser	<ul style="list-style-type: none"> • Temperatur: <ul style="list-style-type: none"> • Under brug: 5 °C til 35 °C • Ikke i brug: -20 °C til 65 °C • Fugtighed (ikke-kondenserende): <ul style="list-style-type: none"> • Under brug: 20% til 80% • Ikke i brug: 20% til 80%

Systemet opfylder	<ul style="list-style-type: none">• ACPI 2.0• DMI 2.0• Mobile PC 2002• Wi-Fi®
Garanti	1 års international rejsegaranti (International Travelers Warranty; ITW)



.....
Bemærk: Specifikationerne ovenfor er kun til reference. Den nøjagtige konfiguration af din pc afhænger af den købte model.



.....
Advarsel! Undgå at bruge ikke-kompliance dele når du tilføjer eller ændrer komponenter, af sikkerhedsmæssige årsager. Kontakt din forhandler for købsmuligheder.

Indikatorer

Computeren har adskillige statusindikatorer, der alle er lette at læse:



Frontpanelets indikatorer er synlige, selvom computerens låg er lukket.

Ikon	Funktion	Beskrivelse
	Caps Lock	Lyser, når Caps Lock er aktiveret.
	NumLk	Lyser, når NumLk er aktiveret.
	HDD	Lyser, når harddisken er aktiv.
	Bluetooth forbindelse	Lyser for at vise status for Bluetooth.
	Trådløs LAN	Lyser for at vise status for trådløs LAN kommunikation.
	Strømindikator	Lyser, når computeren er tændt.
	Batteriindikator	Lyser, når batteriet bliver ladet op.



- Oplader:** Lampen lyser gult, når batteriet oplader.
- Fuldt opladet:** Lampen lyser grønt i AC-tilstand.

Lynstartknapper

Der er adskillige lynstartknapper, der er lette at nå. De er programmeret til at fungere som mail, internet browser, Empowering Key <e> og programmerbar knap.

Tryk på <e> for at køre Acer Empowering Technology. Se venligst "**Acer Empowering Technology**" på side 1. Knapperne for mail og Internet browser er forudindstillet til E-mail og internet programmer, men kan nulstilles af brugere. For at programmere knapperne for mail, internet browser og den programmerbare knap, kør Acer Launch Manager. Se "**Launch Manager**" på side 47.



Lynstartknapper	Standardprogram
e	Acer Empowering Technology (programmerbar af bruger)
✉	E-mail funktion (programmerbar af bruger)
🌐	Internet browser funktion (programmerbar af bruger)
P	Programmerbar af bruger


Pegefelt

Det indbyggede pegefelt er et pegeredskab, som registrerer bevægelser på overfladen. Det betyder, at markøren reagerer, når du bevæger fingeren på pegefeltets overflade. Den centrale placering på håndfladestøtten giver optimal komfort og støtte.



Introduktion til pegefelt

Sådan bruger du pegefeltet:

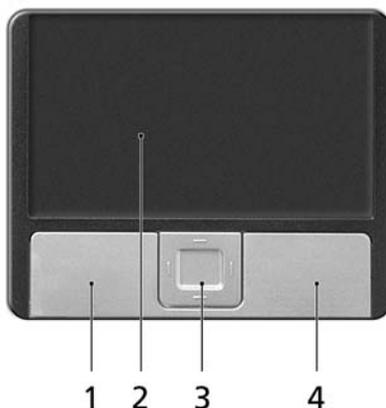

- Bevæg fingeren hen over pegefeltet **(2)** for at flytte markøren.
- Tryk på højre **(4)** og venstre **(1)** knap på kanten af pegefeltet for at vælge eller aktivere funktioner. Disse to knapper svarer til venstre og højre knap på en mus. At trykke på pegefeltet svarer til at klikke med venstre knap.

- Brug 4-vejs rulleknappen (3) til at rulle op eller ned samt flytte til venstre eller højre på en side. Denne knaps funktion svarer til et museklik på det højre rullepanel i Windows-programmer.

Funktion	Venstre knap (1)	Højre knap (4)	Hovedpegefelt (2)	Centerknap (3)
Udfør	Klik hurtigt to gange.		Bank let to gange (med samme hastighed, som når du dobbeltklikker på en museknap).	
Vælg	Klik en gang.		Bank let en gang.	
Trække	Klik, og hold knappen nede, og brug derefter en finger til at trække markøren på pegefeltet.		Bank let to gange (med samme hastighed, som når du dobbeltklikker med en museknap), og hold en finger på pegefeltet efter det andet bank for at trække markøren.	
Åbne kontekst menuen		Klik en gang.		
Rul				Klik og hold for at flytte op/ ned/ venstre/ højre.



.....

Bemærk: Sørg for at have rene og tørre fingre, når du bruger pegefeltet. Hold også pegefeltet tørt og rent. Pegefeltet er følsomt over for fingerbevægelser. Jo lettere berøringen er, des bedre virkning. Det hjælper ikke at banke hårdere på pegefeltet.



.....

Bemærk: Vandret og lodret rulning er som standard aktiveret på pegefeltet. Det kan deaktiveres under museindstillingerne i Windows Kontrolpanel.

Brug af tastaturet

Tastaturet, der har taster med fuld størrelse, indeholder et integreret numerisk tastatur og separate taster for pile, lås, Windows, funktioner og specielle tegn.

Låsetaster og det integrerede numeriske tastatur

Tastaturet har 3 låsetaster, som kan slås til og fra med særlige taster.



Låsetast	Beskrivelse
Caps Lock	Når Caps Lock er slået til, skrives alle bogstaver med stort.
NumLk <Fn> + <F11>	Når NumLk er slået til, er det integrerede numeriske tastatur aktiveret. Tastaturet virker som en regnemaskine (med de aritmetiske operatører +, -, * og /). Du kan med fordel bruge denne tilstand, når du skal indtaste store mængder numeriske data. En endnu bedre løsning er at tilslutte et eksternt numerisk tastatur.
Scr Lk <Fn> + <F12>	Når Scr Lk er slået til, ruller skærbilledet en linje op eller ned, når du trykker på henholdsvis Pil op og Pil ned. I visse programmer fungerer Scr Lk ikke.

Det integrerede numeriske tastatur virker ligesom et numerisk tastatur på en almindelig pc. Det er udstyret med små tegn i øverste højre hjørne på tasterne. For at forenkle teksten på tasterne er piletast-symbolerne udeladt.

Ønsket adgang	NumLk slået til	NumLk slået fra
Numeriske taster på det integrerede numeriske tastatur	Skriv tallene på sædvanlig vis.	
Piletaster på det integrerede numeriske tastatur	Hold <↑> nede, mens du bruger piletasterne.	Hold <Fn> nede, mens du bruger piletasterne.
Hovedtastatur	Hold <Fn> nede, mens du skriver bogstaver på det integrerede numeriske tastatur.	Skriv bogstaverne på sædvanlig vis.

Windows-taster

Tastaturet har to taster, som udfører Windows-specifikke funktioner.

Tast	Beskrivelse
Tast med Windows-logo 	<p>Startknap. Du kan udføre genvejsfunktioner med tastekombinationer, hvori denne tast indgår. Nedenfor vises nogle eksempler:</p> <ul style="list-style-type: none"> <Windows>: Åbner eller lukker menuen Start <Windows> + <D>: Viser skrivebordet <Windows> + <E>: Åbner Stifinder <Windows> + <F>: Søger efter en fil eller mappe <Windows> + <G>: Går gennem sidelinjens indretninger <Windows> + <L>: Låser din computer (hvis du har forbindelse til et netværksdomæne) eller skifter bruger (hvis du ikke har forbindelse til et netværksdomæne) <Windows> + <M>: Minimerer alle vinduer. <Windows> + <R>: Åbner dialogboksen Kør i Windows <Windows> + <T>: Går gennem programmer i proceslinjen <Windows> + <U>: Åbner Ease of Access Center <Windows> + <X>: Åbner Windows Mobility Center <Windows> + <Break>: Viser dialogboksen Systemegenskaber

Tast	Beskrivelse
	<p> +  + M: Gendanner minimerede vinduer på skrivebordet</p> <p> + : Går gennem programmerne i proceslinjen med Windows Flip 3-D</p> <p> + <Mellemrum>: Viser alle indretninger øverst, og vælger Windows sidelinje</p> <p><Ctrl> +  + <F>: Søger efter computere (hvis du er på et netværk)</p> <p><Ctrl> +  + : Går gennem programmerne i proceslinjen med piletasterne og Windows Flip 3-D</p> <p> Bemærk: Visse genveje fungerer muligvis ikke som beskrevet, afhængig af din udgave af Windows Vista.</p>
Programtast 	Denne tast har samme effekt, som hvis du klikker på højre musetast. Den åbner programmets kontekstmenu.

Hurtigtaster

Computeren har hurtigtaster eller tastekombinationer til de fleste af computerens kontrolfunktioner, f.eks. lysstyrke på skærmen, lydstyrke og BIOS programmet.

Hvis du vil aktivere hurtigtaster, skal du holde <Fn> -tasten nede og derefter trykke på den anden tast i hurtigtastkombinationen.



Hurtigtast	Ikon	Funktion	Beskrivelse
<Fn> + <F1>	?	Hjælp til hurtigtaster	Viser hjælp til hurtigtaster.
<Fn> + <F2>		Acer eSettings	Starter Acer eSettings i Acer Empowering Technology. Se " Acer Empowering Technology " på side 1.
<Fn> + <F3>		Acer ePower Management	Starter Acer ePower Management i Acer Empowering Technology. Se " Acer Empowering Technology " på side 1.
<Fn> + <F4>		Sleep	Sætter computeren i pausetilstand.
<Fn> + <F5>		Skærm til/fra	Skifter skærmoutputtet mellem skærmen, en ekstern skærm (hvis den er tilsluttet) og begge to.
<Fn> + <F6>		Tom skærm	Slukker for skærmens baggrundslys for at spare strøm. Tryk på en vilkårlig tast for at fortsætte.
<Fn> + <F7>		Pegefelt til/fra	Tænder og slukker for det interne pegefelt.

Hurtigtast	Ikon	Funktion	Beskrivelse
<Fn> + <F8>		Højtaler til/fra	Tænder og slukker for højtalerne.
<Fn> + <↑>		Højtalerstyrke op	Forøger højtalerens lydstyrke.
<Fn> + <↓>		Højtalerstyrke ned	Reducerer højtalerens lydstyrke.
<Fn> + <↔>		Lysstyrke op	Forøger skærmens lysstyrke.
<Fn> + <↔>		Lysstyrke ned	Formindsker skærmens lysstyrke.

Speciel tast

Du kan lokalisere Euro symbolet og US dollar tegnet foroven i midten og/eller på nederste højre del på dit tastatur.



Euro symbolet

- 1 Åbn en teksteditor eller et tekstbehandlingsprogram.
- 2 Tryk enten direkte på <€> -tasten nederst til højre på tastaturet, eller hold <Alt Gr> nede og tryk derefter på tasten the <5> øverst i midten på tastaturet.



.....
Bemærk: Visse skrifttyper og software understøtter ikke eurotegnet. Yderligere oplysninger finder du på Internetadressen www.microsoft.com/typography/faq/faq12.htm.

US dollar tegn

- 1 Åbn en teksteditor eller et tekstbehandlingsprogram.
- 2 Tryk enten direkte på <\$> tasten nederst til højre på tastaturet, eller hold <↑> nede og tryk derefter på tasten <4> øverst i midten på tastaturet.



.....
Bemærk: Denne funktion varierer med sprogindstillingerne.

Sådan skubber du skuffen i det optiske drev ud (CD eller DVD)

Hvis du vil skubbe skuffen i det optiske drev ud, mens computeren er tændt, skal du trykke på udløserknappen.



Når computeren er slukket, kan du åbne drevet ved hjælp af det mekaniske udløserhul.

Sådan bruges en computersikkerhedslås

Denne notebook har et Kensington-kompatibelt sikkerhedshul til en sikkerhedslås.



Sno kablet til computersikkerhedslåsen rundt om en fast genstand, f.eks. et bord eller et håndtag på en låst skuffe. Sæt låsen i indhakked, og drej nøglen, så låsen sættes fast. Der findes også modeller uden nøgle.

Lyd

Computeren har 32-bit Intel high-definition-lyd (Intel High-Definition) og indbyggede stereohøjtalere.



Justering af lydstyrken

Du kan nemt justere computerens lydstyrke med hurtigtasterne.

Se "**Hurtigtaster**" på side 34, hvis du ønsker yderligere oplysninger om justering af højttalerens lydstyrke.

Acer Bluetooth® VoIP telefon

1. Lær din VoIP telefon at kende


1.1 Pakken indhold

Kontroller, at følgende findes i pakken med din Bluetooth VoIP telefon:

1. Acer Bluetooth VoIP telefon
2. Hurtig-guide

Kontakt straks din forhandler, hvis nogle af emnerne er beskadigede eller mangler.

1.2 Layout

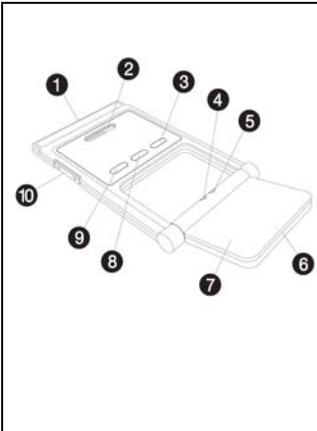	1	PC-kort (PCMCIA) interface-konnektor
	2	Højttaler
	3	Afbryderknap 
	4	Bluetooth forbindelse/pairing-indikator
	5	Opladning/strom-indikator
	6	Mikrofon
	7	Flip-låg
	8	Bluetooth forbindelse/pairing-knap 
	9	Højtalertelefon-knap 
	10	Højtalerstyrke op/ned-knap

1.3 LED-indikatorer


LED	Farve	Status	Beskrivelse
Bluetooth forbindelse/ pairing-indikator	Blå	Blinker hurtigt	Telefonen er i pairingtilstand.
		Blinker langsomt	Telefonen opretter forbindelse til notebooken.
		Fra	Telefonen er ikke paired med, eller har ikke forbindelse til, notebooken.
Opladning/ strøm-indikator	Gul	Til	Telefonen oplader.
		Fra	Telefonen er helt opladet.
		Blinker	Telefonen skal genoplades.

1.4 Genopladning af telefon

Du skal oplade telefonen inden første brug. Det tager ca. fire timer for en fuld opladning.

Sådan oplades telefonen:

1. Tænd for notebooken.
2. Find stikket til PC-kortet (PCMCIA).
3. Indsæt telefonen i stikket med mærkatet vendt opad. Kontroller, at telefonen er skubbet helt ind i stikket.

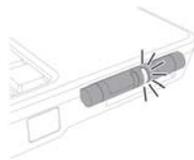

Bemærk: Notebooken detekterer enheden og viser vinduet **Ny enhed-guide**. Klik på **Nej, ikke denne gang**, og luk for vinduet.


4. Opladning/strøm-indikatoren lyser under opladning, og slukkes, når batteriet er opladt. Skub telefonen ud af PC-kortets stik, når opladningen er færdig.

2. Opret forbindelse mellem telefonen og din notebook

Forbindelsescentret for Acer VCM Bluetooth hovedtelefoner er et nemt værktøj, du kan bruge til at oprette forbindelse mellem telefonen og din notebook.

Sådan opretter du forbindelse mellem telefonen og din notebook:

1. Skub telefonen ud af PC-kortets stik, om nødvendigt, og tryk på telefonens afbryderknop i tre sekunder. Telefonen bipper to gange, og LED-indikatoren for opladning/strømstatus angiver, at telefonen er tændt.
2. Tryk på knappen Bluetooth forbindelse/pairing  i tre sekunder for at sætte telefonen i "pair-link tilstand". Telefonen bipper to gange, og LED-indikatoren for forbindelse/pairing og opladning/strømstatus blinker alternerende.
3. Højreklik ikonet Acer VCM  på proceslinjen og vælg **Forbindelsescenter for Bluetooth hovedtelefoner...** fra pop-op-menuen. Hvis du ikke tidligere har pairret et Bluetooth hovedtelefonsæt, scanner Acer VCM automatisk alle Bluetooth hovedtelefonsæt indenfor området og viser dem (der findes) i **Liste over Bluetooth hovedtelefoner** med statusen **Ny**. Ellers viser tidligere paired Bluetooth hovedtelefonsæt **"Klar til brug"**.

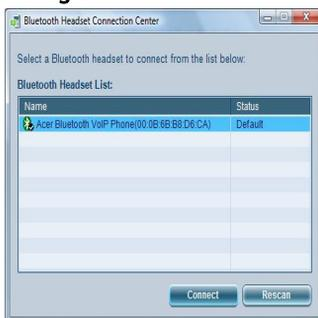

4. Klik på **Acer Bluetooth VoIP telefon** i listen, og derefter på **Opret forbindelse**. Acer VCM parer automatisk telefonen med notebooken, og ændrer telefonstatusen til **"Standard"**.



Bemærk: Klik på Scan igen hvis Acer Bluetooth VoIP telefonen ikke vises i listen. Efter pairing opretter Acer VCM automatisk forbindelse til telefonen, hver gang du tænder for telefonen. Du behøver ikke at oprette forbindelse igen.

3. Sådan bruger du telefonen

Du kan bruge telefonen i tilstanden håndholdt eller håndfri (højtalertelefon). Når du modtager et telefonopkald fra internettet fra din Instant Messaging service (dvs. MSN[®] Messenger, Skype), skal du trykke på knappen Bluetooth forbindelse/pairing . Det indgående stemmeopkald omdirigeres automatisk til højtalertelefonen, så du kan modtage opkaldet.



.....

Bemærk: Du kan kun modtage/besvare telefonopkald fra internettet gennem telefonen når den er linket til notebooken. Hver gang du tænder for telefonen, linker Acer VCM automatisk telefonen til notebooken. Når den er linket, blinker indikatoren på telefonen for Bluetooth forbindelse/pairing langsomt.

Du kan skifte til håndfri tilstand ved at rotere fliplåget mod uret, og derefter trykke på knappen for højtalertelefonen . Referer til illustrationen nedenfor.




Brug af hjælpeværktøjer

Acer GridVista (toskærm-kompatibelt)




Bemærk: Denne funktion er kun tilgængelig på visse modeller.

Hvis du vil aktivere din notebooks funktion til visning på to skærme, skal du først kontrollere, at der er tilsluttet en sekundær skærm, og derefter åbne egenskabsboksen Skærmindstillinger i Kontrolpanelet, eller højreklikke på Windows Skrivebord og vælge **Tilpas**. Vælg det sekundære skærmikon (**2**) i skærmboxen og klik derefter i afkrydsningsfeltet **Udvid skrivebordet over til denne skærm**. Endelig skal du vælge at **Anvende** de nye indstillinger og klikke på **OK** for at gennemføre processen.

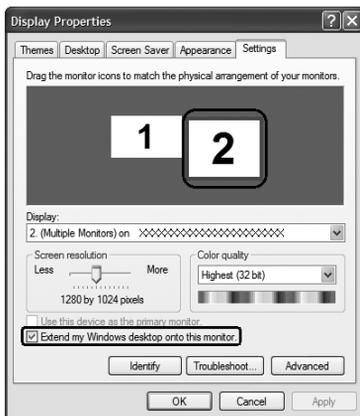


Acer GridVista har fire foruddefinerede skærmindstillinger, således at du kan vise flere vinduer på den samme skærm. Denne funktion aktiveres ved at gå til **Start, Alle programmer** og klikke på **Acer GridVista**. Du kan vælge en af de fire skærmindstillinger, der angives nedenfor:



Double (vandret), Triple (stor til venstre), Triple (stor til højre) eller Quad
Acer GridVista er toskærm-kompatibelt, hvilket gør det muligt at opdele to skærme uafhængigt af hinanden.


Acer GridVista er enkelt at konfigurere:

- 1 Kør Acer GridVista, og vælg din foretrukne skærmkonfiguration for hver skærm på proceslinjen.
- 2 Træk og slip hvert vindue til det ønskede felt.
- 3 Glæd dig over et praktisk, velorganiseret skrivebord.

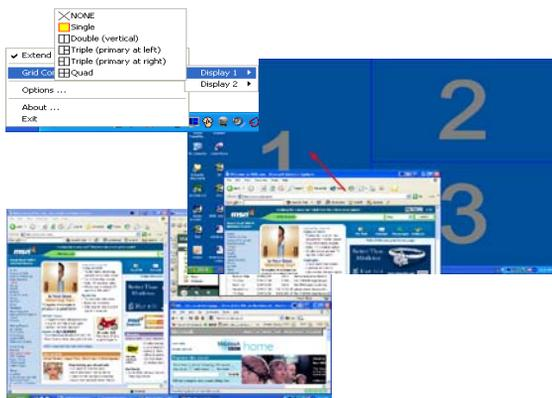

Bemærk: Kontroller, at den sekundære skærms opløsningsindstilling er sat til producentens anbefalede værdi.

Launch Manager

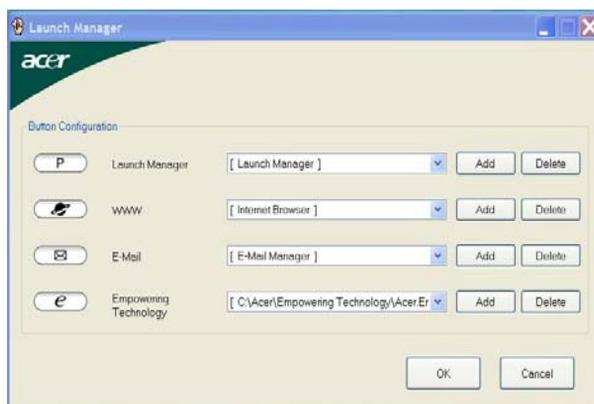

Med Launch Manager kan du indstille 4 lynstartknapper, der er placeret over tastaturet. Se " **Lynstartknapper** " på side 28 for at se lynstartknappernes placering.


Du kan få adgang til Start Manager ved at klikke på **Start, Alle programmer**, og derefter **Launch Manager** for at starte et program.

Norton Internet Security

Norton Internet Security er et antivirus-værktøj, der beskytter mod virusser og sikrer, at dine data er beskyttede og sikre.

Hvordan checker jeg for virusser?

- 1 Dobbeltklik på ikonet **Norton Internet Security** på Windows skrivebord.
- 2 Vælg **Tasks & Scans**.
- 3 Vælg **Run Scan** for at scanne dit system.

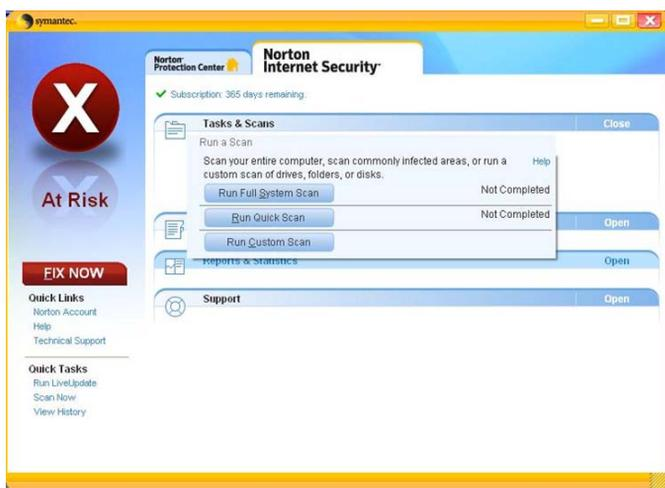

- 4 Når scanningen er udført, kan du se resultaterne af scanningen.



Bemærk: Du bør køre en fuld systemscanning, når du scanner din computer den første gang, for at opnå den optimale sikkerhed.

Du kan planlægge brugerdefinerede scanninger, der kører automatisk på bestemte datoer og tidspunkter eller efter periodiske intervaller. Hvis du er i gang med at bruge computeren når den planlagte scanning begynder, kører den blot i baggrunden uden at forstyrre dit arbejde.

For yderligere informationer henvises der til hjælpefilerne i Norton Internet Security.

Ofte stillede spørgsmål

Nedenfor finder du en oversigt over problemer, der kan opstå i forbindelse med brugen af computeren. Der er forslag til løsning af hvert af de beskrevne problemer.

Jeg har trykket på afbryderknappen men computeren starter ikke.

Se på strømindikatoren:

- Hvis den ikke er tændt, er der ikke strøm til computeren. Kontroller følgende:
 - Hvis du bruger batteriet, er det muligvis afladet og ikke i stand til at forsyne computeren med strøm. Tilslut netadapteren for at oplade batteriet.
 - Sørg for, at netadapteren er sluttet korrekt til computeren og stikkontakten.
- Hvis dioden er tændt, skal du kontrollere følgende:
 - Sidder der en ikke-systemdiskette i det eksterne USB-diskettedrev? Fjern den, eller erstat den med en systemdiskette, og tryk derefter på **<Ctrl> + <Alt> + ** for at genstarte systemet.

Der vises ikke noget på skærmen.

Computerens strømstyringsystem slukker automatisk for skærmen for at spare strøm. Tryk på en vilkårlig tast for at tænde for skærmen igen.

Hvis skærmen ikke tændes ved et tastetryk, kan det skyldes to ting:

- Lysstyrken er muligvis stillet for lavt. Tryk på **<Fn> + <→>** for at øge lysstyrken.
- Skærmenheden kan være indstillet til en ekstern skærm. Tryk på hurtigtasten til skærmskift **<Fn> + <F5>** for at skifte tilbage til computerens skærm.
- Hvis pauseindikatoren er slukket, er computeren i pausetilstand. Tryk på afbryderknappen, og slip den for at genoptage arbejdet.

Visningen er ikke fuldskærm.

Hver computerskærm har sin egen oprindelige opløsning, som afhænger af skærmens størrelse. Hvis du indstiller en lavere opløsning end denne oprindelige opløsning, gøres skærbilledet større, så det udfylder computerskærmen. Højreklik på skrivebordsområdet i Windows, og vælg **Egenskaber** for at få vist dialogboksen "Egenskaber for Skærm". Klik derefter på fanen **Indstillinger** for at kontrollere, at opløsningen er angivet til den rigtige værdi. En mindre opløsning end den specificerede vises ikke i fuld skærm på computeren eller på en ekstern skærm.

Der kommer ingen lyd fra computeren.

Kontroller følgende:

- Lyden er muligvis deaktiveret. Se på ikonet for lydstyrke (højtaleren) på proceslinjen i Windows. Hvis det er overkrydset, skal du klikke på ikonet og fjerne markeringen ud for indstillingen **Slå alt fra**.
- Lydstyrken er muligvis for lav. Se på ikonet for lydstyrke på proceslinjen i Windows. Du kan også justere lydstyrken ved hjælp af lydstyrkeknappen. Yderligere oplysninger finder du under "Hurtigtaster" på side 32.
- Hvis der sluttet hovedtelefoner, øretelefoner eller eksterne højttalere til den udgående port på computerens forreste panel, slukkes de interne højttalere automatisk.

Jeg vil skubbe skuffen i det optiske drev ud uden at tænde for strømmen.

Der er en mekanisk knap til at skubbe skuffen ud på det optiske drev. Du kan åbne skuffen ved at trykke på udløserknappen med spidsen af en pen eller en papirklips. (Hvis din computer har en optisk drev-bakke, findes intet nød udløsnings hul.)

Tastaturet reagerer ikke.

Prøv at slutte et eksternt tastatur til en USB-port på højre eller på venstre side af computeren. Hvis det fungerer, skal du kontakte forhandleren eller et autoriseret servicecenter, da kablet til det interne tastatur muligvis er løst.

Den infrarøde port virker ikke.

Kontroller følgende:

- Forvis dig om at de infrarøde porte på de to enheder vender mod hinanden(+/- 15 grader) og er maksimalt 1 meter fra hinanden.
- Forvis dig om at der er fri passage mellem de to infrarøde porte. Der må ikke være noget der blokerer portene.
- Forvis dig om at du har det passende software kørende på begge computere (til filoverførsel) eller at du har de passende drivere (for udskrift på en infrarød printer).
- Under POST, tryk **<F2>** for at få adgang til BIOS programmet, og kontroller at den infrarøde port er aktiveret.
- Forvis dig om at begge enheder er kompatible med IrDA.

Printeren fungerer ikke.

Kontroller følgende:

- Sørg for, at printeren er sluttet til en stikkontakt, og at den er tændt.

- Sørg for, at printerkablet er tilsluttet korrekt i computerens parallelle port eller USB port og den tilsvarende port på printeren.

Jeg vil angive min adresse til brug med det interne modem.

Hvis du vil bruge kommunikationsprogrammerne (f.eks. HyperTerminal), skal du angive din adresse:

- 1 Klik på **Start, Indstillinger, Kontrolpanel**.
- 2 Dobbeltklik på **Telefon- og modemindstillinger**.
- 3 Klik på **Opkaldsregler** og start opsætningen af din adresse.

Yderligere oplysninger finder du i dokumentationen til Windows.



Bemærk: Bemærk, at når du første gang starter notebook-computeren, kan du ignorere konfigurationen af internetforbindelsen, da den ikke er nødvendig for at tilpasse installationen af det overordnede operativsystem. Når operativsystemet er konfigureret, kan du fortsætte med konfigurationen af internetforbindelsen.

Jeg vil gendanne min computer til dens oprindelige indstillinger uden gendannelses-CD'er.



Bemærk: Hvis dit system er den flersprogede version, vil det operativsystem og det sprog, du vælger, første gang du tænder computeren, være den eneste valgmulighed ved senere gendannelser.

Denne gendannelsesproces hjælper dig med at gendanne C-drevet med de oprindelige programmer, som var installeret, da du købte din notebook-computer. Følg nedenstående fremgangsmåde for at genopbygge C-drevet. (C-drevet omformatteres, og alle data slettes). Du skal oprette sikkerhedskopi af alle datafiler, før du vælger denne mulighed.

Inden du udfører en gendannelse, skal du kontrollere BIOS-indstillingerne.

- 1 Kontroller, om funktionen **Acer disk-to-disk recovery** er aktiveret eller ej.
- 2 Sørg for, at indstillingen **D2D Recovery** under **Main** er **Enabled**.
- 3 Afslut BIOS programmet, og gem ændringerne. Systemet genstarter.



Bemærk: Tryk på **<F2>** under POST for at få starte BIOS programmet.

Sådan starter du gendannelsesprocessen:

- 1 Genstart systemet.
- 2 Mens Acer-logoet vises, tryk på <Alt> + <F10> samtidig for at få adgang til gendannelsesprocessen.
- 3 Oplysninger om systemgendannelse finder du i vejledningen på skærmen.



Vigtigt! Denne funktion fylder 10 GB i en skjult partition på harddisken.

Anmodning om service

International Travelers Warranty (ITW)

Computeren er omfattet af en international rejsegaranti (International Travelers Warranty; ITW), der giver dig sikkerhed og tryghed, når du rejser. Vores verdensomspændende netværk af servicecentre er altid klar med en hjælpende hånd.

Der følger et ITW-pas med computeren. Passet indeholder alle de oplysninger om ITW-programmet, som du har brug for. Denne praktiske bog indeholder en fortegnelse over tilgængelige autoriserede servicecentre. Læs passet grundigt.

Du bør altid have ITW-passet med dig, især når du er ude at rejse, så du kan få fordel af supportcentrene. Læg købsbeviset i lommen på indersiden af ITW-passets omslag.

Hvis det land, du rejser i, ikke har et Acer-autoriseret ITW-servicested, kan du stadig kontakte vores kontorer i resten af verden. Yderligere oplysninger <http://global.acer.com>.

Inden du ringer

Sørg for at have følgende oplysninger klar, når du ringer til online-support hos Acer, og sørg for, at du befinder dig ved computeren. Dette vil hjælpe os med at løse dit problem hurtigt og effektivt. Hvis computeren udsender biplyde eller viser fejlmeddelelser under opstart, skal du skrive det ned (i tilfælde af biplyde skal du notere antallet og rækkefølgen).

Du skal angive følgende oplysninger:

Navn: _____

Adresse: _____

Telefonnummer: _____

Computerens type og model: _____

Serienummer: _____

Købsdato: _____

Batteripakke

Computeren bruger et batteri med stor kapacitet, som giver længere intervaller mellem opladninger.

Batteripakke - karakteristika

Batteripakken har følgende karakteristika:

- Anvender aktuelle teknologistandarder for batterier.
- Leverer en advarsel, om at batteriet er lavt.

Batteriet oplades, hver gang du slutter computeren til netadapteren. Computeren understøtter "oplad-i-brug", hvilket giver mulighed for at genoplade batteriet, mens du bruger computeren. Genopladning, når computeren er slukket resulterer, dog i en væsentlig hurtigere opladningstid.

Batteriet er nyttigt, når du rejser eller under strømafbud. Det kan anbefales at have et ekstra fuldt opladet batteri tilgængeligt som sikkerhed. Kontakt din forhandler for at få detaljer om bestilling af en ekstra batteripakke.

Maksimering af batteriets levetid

Som alle andre batterier degraderes computerens batteri med tiden. Dette betyder, at batteriets ydeevne formindskes i løbet af tid og brug. Hvis du vil maksimere batteriets levetid, anbefales det at følge nedenstående råd.

Konditionering af en ny batteripakke

Inden du anvender batteripakken for første gang, skal du følge en "konditioneringsproces":

- 1 Sæt det nye batteri i computeren. Tænd ikke for computeren.
- 2 Sæt AC-adapteren i, og oplad batteriet helt.
- 3 Fjern AC-adapteren.
- 4 Tænd for computeren, og brug batteriet.
- 5 Aflad batteriet, indtil advarslen om, at batteriniveauet er lavt, vises.

6 Sæt AC-adapteren i igen, og oplad batteriet helt igen.

Følg disse trin, indtil batteriet har været ladet og afladt tre gange.

Brug denne konditioneringsproces til alle nye batterier, eller hvis batteriet ikke har været brugt i lang tid. Hvis computeren skal opbevares i mere end to uger, anbefales det at fjerne batteriet fra computeren.



Advarsel: Udsæt ikke batteripakke for temperaturer under 0°C (32°F) eller over 45°C (113°F). Ekstreme temperaturer kan påvirke batteripakken negativt.

Ved at følge konditioneringsprocessen for batterier er batteriet i stand til at acceptere maksimal ladning. Hvis du ikke følger proceduren, er du ikke sikker på at opnå den maksimale batteriladning, og det vil også forkorte batteriets levetid.

Herudover påvirkes batteriets levetid negativt ved følgende brugsmønstre:

- Brug af computeren ved konstant AC-strøm, når batteriet er isat. Hvis du vil bruge konstant AC-strøm, anbefales det at fjerne batteripakken, når det er fuldt opladt.
- Ved ikke at aflade og genoplade batteriet til dets maksimale grænser, som beskrevet herover.
- Hyppig brug, jo mere du bruger batteriet, desto hurtigere når det afslutningen på dets levetid. Som standard har et computerbatteri en levetid på omkring 300 opladninger.

Installerings og fjernelse af batteripakke



Vigtigt! Inden du fjerner batteriet fra computeren, skal du tilslutte AC-adapteren, hvis du ønsker fortsat at bruge din computer. Ellers skal du først slukke for computeren.

Sådan installeres en batteripakke:

- 1 Juster batteriet i den åbne batteriholder, sørg for, at enderne med kontakterne sættes i først, og at batteriets øverste overflade vender opad.

- 2 Skub batteriet på plads i holderen, og skub forsigtigt låget til batteriet på plads.

Sådan fjernes en batteripakke:

- 1 Skub batteriudløseren til siden for at løsne batteriet.
- 2 Tag batteriet ud af batteriholderen.

Opladning af batteri

Hvis du vil oplade batteriet, skal du først kontrollere, at det er korrekt installeret i batteriholderen. Sæt AC-adapteren i computeren, og sæt den i en stikkontakt. Du kan fortsætte med at køre computeren fra en stikkontakt, mens batteriet oplades. Hvis batteriet genoplades, når computeren er slukket, resulterer det i en væsentlig hurtigere opladningstid.



Bemærk: Det anbefales at oplade batteriet inden dagens afslutning. Hvis du oplader batteriet i løbet af natten inden du rejser, kan du starte næste dag med et fuldt opladet batteri.

Kontrol af batteriniveauet

Windows' strømtæller indikerer det aktuelle batteriniveau. Lad markøren hvile over batteri/strømikonet på proceslinjen for at se batteriets aktuelle opladningsniveau.

Optimering af batteriets levetid

Optimering af batteriets levetid hjælper dig med at udnytte brug af batteriet, forlænge opladnings-/afladningscyklussen og forbedre genopladningseffektiviteten. Det anbefales, at du følger nedenstående råd:

- Køb en ekstra batteripakke.
- Brug AC-strøm, når det er muligt, og gem batteriet til bærbar brug.
- Skub pc-kortet ud, hvis det ikke længere bruges, da det fortsat bruger strøm (udvalgte modeller).
- Gem batteripakken et køligt, tørt sted. De anbefalede temperaturer er 10°C til 30°C. Høje temperaturer får batteriet til at selvaflade hurtigere.

- Overdreven genoplading formindsker batteriets levetid.
- Se efter AC-adapteren og batteriet.

Advarsel om at batteriniveauet er lavt

Under brug af batteriet skal du holde øje med strømtælleren i Windows.



Advarsel: Tilslut AC-adapteren så hurtigt som muligt, efter at advarslen, om at batteriniveauet er lavt, vises. Data går tabt, hvis batteriet bliver fuldstændigt afladet, og computeren lukker ned.

Når advarslen om, at batteriniveauet er lavt, vises, anbefales følgende (afhængigt af din situation):

Situation	Anbefalet handling
AC-adapteren og en stikkontakt er tilgængelig.	<ol style="list-style-type: none"> 1 Sæt AC-adapteren i computeren, og sæt den i en stikkontakt. 2 Gem alle nødvendige filer. 3 Genoptag arbejdet. <p>Sluk computeren, hvis du vil genoplade batteriet hurtigt.</p>
En ekstra fuldt opladet batteripakke er tilgængelig.	<ol style="list-style-type: none"> 1 Gem alle nødvendige filer. 2 Luk alle programmer. 3 Luk operativsystemet for at lukke computeren. 4 Udskift batteripakken. 5 Tænd for computeren, og genoptag arbejdet.
AC-adapteren og en stikkontakt er ikke tilgængelig. Du har ingen ekstra batteripakke.	<ol style="list-style-type: none"> 1 Gem alle nødvendige filer. 2 Luk alle programmer. 3 Luk operativsystemet for at lukke computeren.

Acer Arcade

Acer Arcade er en integreret afspiller til musik, fotografier, TV, DVD-film og videoer. Den kan betjenes med pegeredskabet eller fjernbetjeningen.

Hvis du vil afspille en bestemt type indhold, skal du klikke på, eller vælge, en indholdsknap (f.eks. Musik, Video osv...) på startsiden for Arcade.



- **Music** – lyt til musikfiler i en række forskellige formater
- **TV** – se og optag digitale eller analoge TV-programmer (ekstraudstyr)
- **Cinema** – se DVD'er eller VCD'er
- **Video** – se og/eller rediger videoklip
- **Album** – få at vist fotografier, der er gemt på din harddisk eller på et flytbart medie




.....

Bemærk: Mens du ser videoer, DVD'er eller diasshows, er pauseskærmen og de strømbesparende funktioner ikke tilgængelige.

Fjernstyring

Din computer er muligvis udstyret med en fjernbetjening, der kan bruges til Arcade Deluxe softwaren. Tabellen nedenfor forklarer fjernbetjeningens funktioner.

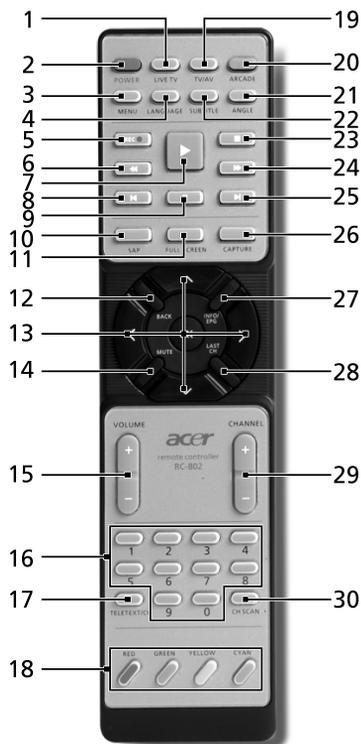

Advarsel! Knapperne ARCADE og POWER har flere funktioner, afhængig af den aktuelle tilstand. Se nedenfor for detaljer. Knapfunktionerne kan ændres, afhængig af din strømstyringsindstilling.

For Arcade i Windows-tilstand skal du trykke på knappen Arcade for at starte Acer Arcade. Tryk den igen, når som helst, for at gå tilbage til startmenuen. Tryk på knappen **ARCADE** igen for at afslutte Arcade-tilstanden. Hvis du trykker på knappen **POWER**, går din notebook i standby-tilstand. Tryk den igen for at fortsætte.

Fjernkontrollens funktioner

#	Emne	Beskrivelse
1	Live TV	Starter Live TV-tilstanden
2	Power	Sluk; pausetilstand (afhængig af tilstand)
3	Menu	Starter DVD'ens menuskærm
4	Language	Åbner DVD'ens sprogmenu**
5	Record	Optag TV
6	Tilbagespol	Tilbagespoler mediet
7	Afspil	Afspiller valget
8	Forrige	Gå tilbage et musikspor, DVD-kapitel eller foto
9	Pause	Pause for lyd, video, diasshow, live eller optaget TV
10	SAP	Skifter mellem lyd-tilstande (mono, stereo osv.)
11	Full Screen	Skifter mellem fuld skærm og vinduesvisning
12	Back	Tilbage til den forrige side
13	Navigation/ OK-knapper	Navigerer mellem valg og menuemner, klik på OK for at vælge, enter, afspille og holde pause.
14	Mute	Skifter mellem til/fra for lyden
15	VOL + / -	Skruer op eller ned for lydstyrkens afspilningsniveau
16	0-9 knapper	Indtast TV-kanalnumre
17	TeleText/CC	Starter tekst-tv*/lukkede billedtekster
18	Farveknapper	Genvejsfunktioner* for tekst-tv
19	TV/AV	Skift mellem TV- og AV-indgang
20	Arcade	Start/afslut Acer Arcade; gå tilbage til Arcade startside
21	Angle	Skifter mellem visning fra forskellige vinkler**
22	Subtitle	Åbner menuen for undertekst**
23	Stop	Standser den igangværende afspilning eller optagelse
24	Spol frem	Spoler mediet fremad
25	Næste	Gå frem et musikspor, DVD-kapitel eller foto
26	Capture	Optager den viste TV/video-skærm
27	Info/EPG	Viser DVD'ens eller TV'ets listede information
28	Last Ch	Gå tilbage til forrige kanal
29	Channel	Skifter kanaler, op og ned
30	Ch scan	Genvej til siden til at scanne kanaler; scanne TV-kanaler

*Kun for regioner med tekst-tv. **Afhængigt af individuelt DVD-indhold.

Find og afspil indhold

Når du klikker på en knap på startside for Acer Arcade, åbnes startside for den tilsvarende funktion. Indholdssiderne har to knapper til venstre og et område til højre, hvor du kan gennemse indholdet. Hvis en knap viser én af flere valgmuligheder, som for eksempel søgerækkefølgen, vises den aktuelle indstilling med en kugle i en lys farve på knappen.

Hvis du vil vælge indhold, skal du klikke på et element i indholdsområdet. Når der er mere end ét CD- eller DVD-drev, vises alle drev. Billeder og videoer vises som filer (med miniaturebilleder) og er organiseret i mapper.

Hvis du vil gennemse en mappe, skal du klikke på den for at åbne den. Klik på knappen **Up one level** for at flytte op til den overordnede mappe. Hvis der er mere indhold, end der kan vises på en side, kan du bruge knapperne nederst til højre til at rulle gennem siderne.



Bemærk: Se menuen Arcade Help for flere oplysninger om

funktionerne i Acer Arcade. De findes ved at vælge **Hjælp**  fra Arcade's startside.

Settings (Indstillinger)

De avancerede indstillinger i Acer Arcade giver dig mulighed for at fintune dens ydeevne, så ydeevnen passer til din computer og dine personlige præferencer.

Du åbner indstillingerne ved at klikke på denne ikon , der findes på startside's øverste, højre hjørne.

Klik på **Acer Arcade Help** for at få hjælp med hver Arcade-tilstand.

I Skærmindstillinger:

Brug valgmuligheden **Skærmforhold** til at vælge mellem standardvisning (4:3) eller widescreenvisning (16:9) når du ser film.

Valgmuligheden **4:3 Filmvisning** giver mulighed for at vælge mellem **CinemaVision™**- eller **Letterbox**-tilstand.

- Acer CinemaVision™ er en ikke-lineær video-stræk teknologi, der kun producerer en minimal forvrængning af billedets midte.
- Valgmuligheden **Letterbox** viser widescreenfilm i deres oprindelige størrelsesforhold og tilføjer sorte linjer ovenover og nedenunder filmen.

Farveprofil lader dig vælge mellem **Oprindelig** eller **ClearVision™**.

- Acer ClearVision™ er en teknologi til forbedring af video, der detekterer videoindholdet og dynamisk justerer lysstyrke-/kontrast-/mætningsniveau, således at du ikke behøver at ændre på farveindstillingerne, hvis den film du ser, indeholder scener, der er for mørke eller for lyse.

I Lydindstillinger:

Med **Højtalermiljø** kan du vælge mellem **Hovedtelefoner**, **SPDIF** og **2** eller flere højttalere, afhængig af dit lydudstyr.

Output-Tilstanden skal indstilles til **Stereo** hvis du lytter gennem højttalerne, **Dolby Surround** eller **Virtual Surround Sound** hvis du bruger hovedtelefoner.



Bemærk: Hvis dine højttalere ikke er i stand til at udsende lavfrekvenssignaler, anbefaler vi, at du ikke vælger **Virtual Surround Sound**, da du ellers risikerer at beskadige dine højttalere.

Klik på **Kør opsætnings-guiden** for at ændre dine oprindelige indstillinger for start.

Klik på **About Acer Arcade** for at åbne en side med versions- og ophavsretsoplysninger.

Klik på **Restore Default Settings** for at sætte indstillingerne for Acer Arcade tilbage til deres standardværdier.

Kontrolknapper

Når du ser videoklip, film eller diasshows på fuld skærm, vises der to pop-up-kontrolpaneler, når du bevæger pegeredskabet. De forsvinder automatisk efter nogle sekunder. Panelet **Navigation Controls** vises øverst på skærmen, og panelet **Player Controls** vises nederst på skærmen.

Navigationstyring

Klik på knappen **Home** (med form som et hus) i øverste venstre hjørne af vinduet for at vende tilbage til Acer Arcade-startsiden. Hvis du vil gå ét niveau op, når du søger efter indhold, skal du klikke på **Up one level**. Hvis du vil vende tilbage til et tidligere skærmbillede, skal du klikke på **den røde pil**. Knapperne øverst til højre (Minimer, Maksimer, Luk) fungerer som de plejer at gøre på en pc.

Hvis du vil afslutte Acer Arcade, skal du klikke på knappen **Luk** i vinduets øverste højre hjørne.

Afspilningsstyring


Nederst i vinduet vises knapperne til afspilningsstyring, som bruges til video, diasshows, TV, film og musik. Gruppen til venstre indeholder standardknapper til styring af afspilningen (afspil, pause, stop osv...). Gruppen til højre styrer lydstyrken (lydløs og lydstyrke op/ned).



Bemærk: Når du afspiller DVD'er og ser TV, tilføjes der yderligere styringsknapper til højre for lydstyrkeknapperne. De behandles mere detaljeret i afsnittene om Biografen og TV'et.

Virtuelt tastatur

Når du skal indtaste søgeinformationer eller navngive en fil, en DVD eller en mappe, kan du benytte det virtuelle tastatur på skærmen. Du kan hurtigt indtaste de informationer, du skal bruge, med musen, markørtasterne eller med tastaturet.

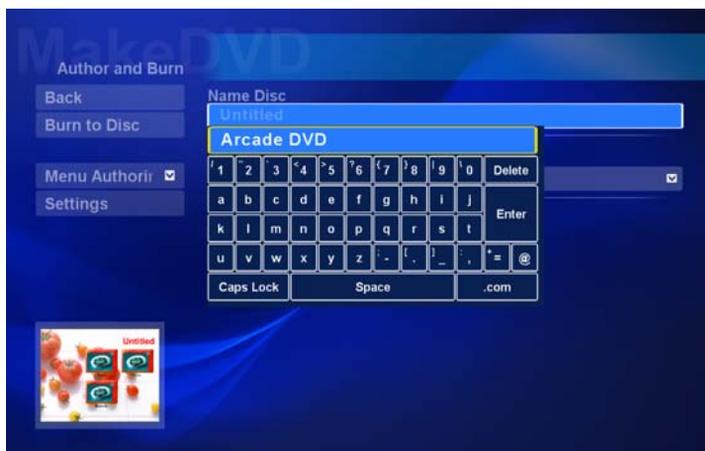

Baggrunds-tilstand

Med Acer Arcade kan du fortsætte med at lytte til musik eller se live TV mens du udfører andre funktioner. TV, video og musik fortsætter i et lille vindue i det nederste venstre hjørne af skærmen.

Du kan når som helst trykke på fjernbetjeningens stopknap eller klikke på skærmens stopikon for at standse afspilningen.



Cinema (Biografen)

Hvis din computer har et DVD-drev, kan du afspille film fra DVD'er og video-CD'er (VCD'er) med biograffunktionen i Acer Arcade. Denne afspiller har de samme funktioner og knapper som en typisk DVD-afspiller.

Når du sætter en disk i DVD-drevet, går afspilningen af filmen i gang automatisk. Du kan styre filmen med pop-up-afspilningskontrolpanelet nederst i vinduet, når du bevæger pegeredskabet.

Hvis der er en disk, som kan afspilles, i mere end ét optisk drev, skal du klikke på knappen **Cinema** på startsiden for at åbne indholdssiden Cinema og derefter vælge disk, du vil se, på listen til højre.

Når du ser DVD'er, føjes de følgende specialknapper til pop-up-panelet:

- DVD Menu
- Subtitles
- Language
- Snapshot
- Angle

Den disk, der afspilles på et givet tidspunkt, vises i området over listen med drev. Denne side vises også, når du trykker på knappen **Stop** under en film. Med knapperne i venstre side kan du starte filmen igen fra det sted, den blev stoppet, starte filmen forfra, springe til DVD-menuen, skubbe disken ud eller gå til siden med **DVD-indstillinger**.

Indstillinger

Du kan nå indstillingerne for Biograf ved at klikke på knappen **Indstillinger** på hovedmenuen og derefter klikke på Biograf. Her kan du ændre på indstillingerne for **Video** og **Sprog**.

Indstillinger styrer DVD'ens lyd og undertekster.

Undertekst indstiller standardsproget for DVD'er med undertekster. Fabriksindstillingen er **Fra**.

Closed Captions aktiverer de tekster for døve og hørehæmmede på DVD'er. Denne funktion viser de tekster, der er indkodet i videosignalet, og som beskriver begivenhederne på skærmen og dialogen for døve og hørehæmmede. Fabriksindstillingen er **Off**.

Audio bruges til at vælge standardsproget for DVD-titler.

Vis Ved Afbrydelse lader dig vælge, om du vil aktivere undertekster eller tekst, når du vælger at afbryde lyden.

Album

Med Acer Arcade kan du få vist digitale fotografier individuelt eller som et diasshow fra et drev på din computer. Klik på knappen **Album** på startsiden for Acer Arcade for at få vist hovedsiden for Album.



Indholdsområdet til højre viser både individuelle billeder og mapper. **Klik** på en mappe for at åbne den.

Hvis du vil have vist et diasshow, skal du åbne den mappe, der indeholder de billeder, du vil have vist. Klik derefter på **Play Slide Show**. Diasshowet afspilles på fuld skærm. Brug pop-up-kontrolpanelet til at styre diasshowet.

Du kan også få vist et individuelt billede ved at klikke på det. Dermed åbnes billedet i fuld skærm.

Du kan derefter bruge kontrolfunktionerne på skærmen til at zoome ind eller ud og til at panorere i fire retninger.

Redigering af billeder

Vælg **Rediger**, hvorefter du kan bruge funktionerne **Roter**, **Fjern Røde Øjne** og **Auto-Fiks** (optimere lysstyrke og kontrast) på dine billeder for at forbedre deres udseende.

Indstillinger for diasshows

Hvis du vil ændre diasshowindstillingerne, skal du klikke på knappen **Indstillinger** på siden Album.

Indstillingen **Slide Duration** fastsætter, hvor længe hvert dias vises, inden der automatisk skiftes til det næste billede i diasshowet.

Diasshow overgang indstiller overgangen mellem billederne; du kan vælge mellem overgangs-tilstandene *Bevægelse*, *Celle*, *Udtone*, *Tilfældig*, *Vifte* og *Glidende*, *Side* og *Ingen*.

Du kan tilføje baggrundsmusik til et diasshow ved at klikke på valgmuligheden **Diasshow musik**. Siden Diasshow musik beder dig om at vælge musik fra dit personlige musikbibliotek.

Klik på **Load Default Settings** for at sætte indstillingerne tilbage til deres standardværdier.

Video

Videofunktionen åbnes ved at klikke på **Video** på Arkade-startsiden for at åbne Video-startsiden.



Bemærk: Videofunktionen er designet til afspilning af mange forskellige videoformater. Se afsnittet om hjælp for video for en udførlig liste over kompatible formater. Hvis du ønsker at se en DVD eller VCD skal du bruge **Biograf**-funktionen.

Afspilning af en videofil

Klik på knappen **Play** for at se videofiler. Siden Video viser videofiler i indholdsområdet til højre. De er organiseret i mapper, og et miniaturebillede viser det første billede af hver videoen.

Hvis du vil afspille en videofil, skal du klikke på den. Videoen afspilles på fuld skærm. Pop-up-kontrolpanelet vises nederst på skærmen, når du bevæger musen. Hvis du vil vende tilbage til siden Video, skal du klikke på **Stop**.

Optagelse af video (kun for TV-modeller)

Acer Arcade gør det muligt at optage videoklip fra andet eksternt udstyr, såsom en DVD-afspiller eller en camcorder.

Klik på **Optageudstyr** på videosiden og vælg den kilde du bruger for video-input. Du kan vælge mellem **S-video** og **Kombineret**.

Du optager et videoklip ved at klikke på den røde optagelsesknop på skærmens kontrolfunktioner.

Destinationsmappen kan indstilles fra menuen **Indstillinger**.

Hvis du klikker på **Avanceret** og vælger **Indstillinger** kan du indstille kvaliteten af den optagede video. Du kan vælge mellem **God**, **Bedre** eller **Bedst**. Hvis du vælger en højere kvalitet, får du en større fil når du optager videoklips.

Snapshot

Snapshot-tilstanden er tilgængelig i tilstandene Biograf, Video og TV. Denne funktion kan bruges til at optage skærbilledet.

Et enkeltbillede optages og gemmes i en brugervalgt mappe. Destinationsmappen kan ændres fra menuen **Indstillinger**.

Redigering af video

Acer Arcade giver mulighed for at redigere videoklip, fotos og videooptagelser fra en camcorder om til en film. Du kan også vælge en filmstil og tilføje specielle overgangseffekter og musik, for at lave den helt perfekte hjemmefilm.

Hvis du vil redigere en film, klik på **Avanceret** og vælg **Rediger video**. Derefter vælger du, hvilke klip du ønsker at redigere fra dine mapper. Du kan afslutte filmen ved at vælge en **Filmstil**, **Baggrundsmusik**, det perfekte forhold mellem musik og lyd, såvel som filmens længde.

Vælg scener kan bruges til at inkludere dine favoritter eller de vigtigste scener eller du kan overlade redigeringsbeslutningerne til redigeringsprogrammet.

Efter kompileringen kan den endelige film brændes til en disk, du kan dele med familie og venner.



Bemærk: Se hjælpemenuen for Acer Arcade for yderligere hjælp med redigering af video og de associerede funktioner.

Music (Musik)

Du kan få hurtig adgang til din musiksamling ved at klikke på **Music** på Arkade-startsiden for at åbne Musik-startsiden.

Vælg den mappe, CD eller kategori, der indeholder den musik du ønsker at lytte til. Klik på **Play** for at høre hele CD'en fra starten af, eller vælg den sang, du vil høre, på listen i indholdsområdet.

Mappens sange vises i indholdsområdet, mens den venstre side viser kontrolfunktionerne for **Afspil**, **Shuffle** og **Gentag alle**. Muligheden **Visualiser** gør det muligt at vise computergenererede billeder mens du lytter til musik. Kontrolpanelet nederst på siden gør det nemt at justere lydstyrken og at styre afspilningen.

Hvis du vil kopiere musik fra en musik-CD efter du har indsat den, skal du klikke på **Rip CD**. På den side, der åbner, skal du vælge de sange, du ønsker at kopiere (eller klik på **Vælg** eller **Ryd alle**) og klik derefter på **Start Ripping**.

Kopieringsfremgangen vises på skærmen.

Du kan ændre kvaliteten af filen af de kopierede spor ved at klikke på **Indstillinger**.

TV (udvalgte modeller)

Arcade gør det muligt at se TV på din computer. Klik på **TV**-knappen på startsiden for at vise TV'ets hovedside.

Valgmuligheden **Live TV** afspiller TV på skærmen. Tryk på **Esc** for at gå tilbage til Arcade.

Når du ser TV vises der nogle ekstraknapper på afspilningens kontrolfunktioner: **Kanal op** (skifter en kanal op), **Kanal ned** (skifter en kanal ned), **Snapshot** (tager et snapshot af videoens nuværende billede), **tekst-tv** (åbner funktionen tekst-tv), og **Optag** (optager TV på samme måde som en video).

Valgmuligheden **Optaget TV** gør det muligt at vise filer du har optaget fra TV'et. Se Optaget TV.

Valgmuligheden **Tidsplan** giver dig mulighed for at planlægge TV-optagelser, som du kan se senere. Se Planlæg optagelser.

Valgmuligheden **Programvejledning** giver dig mulighed for at vise programinformation for alle kanaler. Se Programvejledning.

Valgmuligheden **Find program** gør det muligt at søge efter et bestemt program.

Knappen **Indstillinger** åbner en side med indstillinger for TV. Se TV-indstillinger for yderligere oplysninger.



.....

Bemærk: Se den særskilte TV-håndbog for oplysninger om opsætning og betjening af Arcade TV-tilstand.

Tidsforskydningsfunktion

Arcade har en tidsforskydningsfunktion, der kan aktiveres. Arcade optager en TV-udsendelse som en fil, og opretter en øjeblikkelig afspilning, men med en lille forsinkelse mellem live udsendelsen og TV-visningen (optagelsen), som du ser (den øjeblikkelige afspilning kan ikke gemmes og du kan ikke se denne film i vinduet Optaget TV). Du kan navigere frem og tilbage i filen og oprette en øjeblikkelig afspilning eller springe over reklamer.



.....

Bemærk: Et af dine lokale drev skal have mindst 2 GB ledig plads før du kan aktivere den øjeblikkelige afspilningsfunktion.

Klik på "⏏" for at sætte afspilningen i pause eller "▶" for at fortsætte afspilningen. Klik på "◀" for at spole tilbage eller "▶▶" for at spole fremad. Klik på "◀◀" for at gå til begyndelsen af optagelsen til øjeblikkelig afspilning eller klik på "▶▶" for at gå til enden af optagelsen til øjeblikkelig afspilning.



Bemærk: Da den TV-udsendelse, du ser, hele tiden er lidt forsinket i forhold til live TV-udsendelsen, betyder det at hvis du går til enden af optagelsen til øjeblikkelig afspilning, er det så tæt på den direkte visning af live TV, som Arcade kan vise.

Optaget TV

Siden **Optaget TV** viser optagede TV-filer. Et miniaturebillede viser det første billede for hver fil. Hvis du vil **afspille** en optaget fil, skal du klikke på den. Videoen afspilles i fuld skærm. Klik på **Stop** for at gå tilbage til TV-siden.

Se Videoer for en beskrivelse af valgmulighederne på denne side.

Planlægning af optagelser

Hvis du vil indstille en **tidsplan** for en TV-optagelse, skal du klikke på **Tidsplan** og derefter **Ny Tidsplan**. På siden der åbnes vælger du den **Kanal**, du ønsker at optage og planlægningsintervallet. Indstil **Startdato**, **Starttid** og **Sluttid** for det program du ønsker at optage. Klik på **Bekræft tidsplan** for at aktivere optagelsestidsplanen eller **Annuller** for at afslutte uden at acceptere tidsplanen. Vælg **Slet tidsplan** for at fjerne en tidligere oprettet tidsplan.

Klik på en eksisterende optagelsestidsplan for at åbne og ændre den. Hvis du ønsker at ændre rækkefølgen, som tidsplanerne vises i, skal du klikke på **Sorter efter kanal** eller **Sorter efter dato**.

Programvejledning

Klik på knappen **Programvejledning** for at vise en detaljeret programliste for hver kanal. Listerne og informationerne kommer fra den elektroniske programvejledning.

Find program

Klik på knappen **Find program**, der giver dig mulighed for at søge efter programmer vha. kanalnummer eller kategori.

TV-indstillinger

Hvis du vil ændre billedindstillingerne skal du klikke på knappen **TV** på siden **Indstillinger** eller på knappen **Indstillinger** på TV'ets hovedside. Der er fire indstillinger for TV'et: **Signal**, **Kanal**, **Optagelse** og **Vejledning**.

Signalindstillinger

Klik på **Optagelsesudstyr** for at vælge mellem analogt og digitalt input for dit TV-signal.

Vælg **TV-kilde** for at vælge signalkilden.

Valgmuligheden **Region** giver dig mulighed for at vælge land eller region for din udbyder af kabel-tv.

Du kan også aktivere eller deaktivere funktionen Tidsforskydning.

Kanalindstillinger

Hvis der ikke findes nogen kanalliste, klik på **Scan Kanaler**. Din computer scanner alle de tilgængelige TV-kanaler og viser en liste over dem. Klik på **Scan kanaler** for at scanne igen og opdatere listen.

Optagelsesindstillinger

Valgmuligheden **Optagelsesindstillinger** giver dig mulighed for at indstille kvaliteten af video, optaget fra TV'et. Hvis du vælger en højere kvalitet, får du en større fil når du optager TV-shows.

Du kan også vælge destinationen for alt optaget TV.

Vejledningsindstillinger

Klik på **EPG kilde** for at vælge kilden for din EPG programliste. Det afhænger af din region.

Klik på **Gendan standardindstillingerne** for at sætte alle dine indstillinger tilbage til standardværdierne.

Sådan bruger du tekst-tv-funktionerne

For de regioner, der har tekst-tv, kan tekst-tv aktiveres med kontrolfunktionerne på skærmen eller med fjernbetjeningen.

Hvis du trykker på knappen **Tesks-tv** på fjernbetjeningen åbner det tekst-tv; tryk igen og det går i gennemsigtig-tilstand (teksten har nu TV-programmet i baggrunden) og hvis du trykker igen, afsluttes tekst-tv (TV-programmet fortsætter).

Du kan navigere i tekst-tv-funktionen ved at:

- Klikke på farveknapperne for at følge de farvede genveje på skærmen.
- Klikke på et sidetal på skærmen for at gå til den side.
- Brug nummerknappen for at gå direkte til siden.
- Brug knapperne op/ned på fjernbetjeningen for at navigere mellem sidetallene, efterfulgt af **OK**.
- Brug knapperne til højre og venstre for at browse undersiderne.



Bemærk: Snapshot-funktionen er tilgængelig når tekst-tv kører.

Lav DVD'er

Acer Arcade leverer en nem og komplet løsning til optagelse af data, lyd, fotos eller videoer. Du kan brænde og dele en hvilken som helst kombination af data, musik, fotos eller videoer på en CD eller en DVD — direkte fra tilstanden **Lav DVD** eller fra en andet Acer Arcade tilstand.

Oprettelse af CD'er/DVD'er

Med Acer Arcade er det muligt at oprette CD'er eller DVD'er direkte fra hovedmenuen eller fra et hvilket som helst medie, du måtte anvende. Valgmuligheden til at brænde en DVD findes i **Avanceret** eller i **Hovedmenuen** i medietilstandene Video, Album og Musik.

Du kan brænde dine favoritsange på en CD eller konvertere sange fra din musiksamling til MP3 og andre populære lydformater. Du kan endda oprette MP3-CD'er med mere end 100 af dine favoritsange og lytte til dem på din PC eller på en MPC-CD-afspiller.

Med Arcade kan du også lave alle dine digitale fotos om til et diasshow med baggrundsmusik eller brænde TV- og filmklip om til en amatørfilm. Du kan dele alle begivenheder med dine venner og familie og de kan afspilles på de fleste DVD-afspillere. Du kan endda tilføje brugerdefinerede temamenuer og menumusik.

Du kan også brænde combo CD'er/DVD'er med musik, fotos, film og TV-klip, alt sammen på én disk. Mulighederne er endeløse!

For mere specifikke detaljer om hver af disse valgmuligheder, klik på knappen **Hjælp** eller åben Arcade hjælpemenuen.

Filtypekompatibilitet

Se den første side i Arcade online hjælpemenuen for hver medietilstand for detaljer om filernes kompatibilitet.

Acer Arcade Deluxe (kun udvalgte modeller)




Bemærk: Acer Arcade Deluxe er tilgængeligt i systemer med Windows Media Center.

Acer Arcade Deluxe udvider kapaciteten - i systemer udstyret med Windows Media Center - med et sæt funktioner fra Acer, designet til at gøre det nemt at styre dine multimedie-filer, oprette dit eget brugerdefinerede indhold, samt mere.


Acer Arcade Deluxe inkluderer følgende værktøjer:

- VideoMagician
- TV Joy (kun udvalgte modeller)
- SportsCap (kun udvalgte modeller)
- DV Wizard
- DVDivine

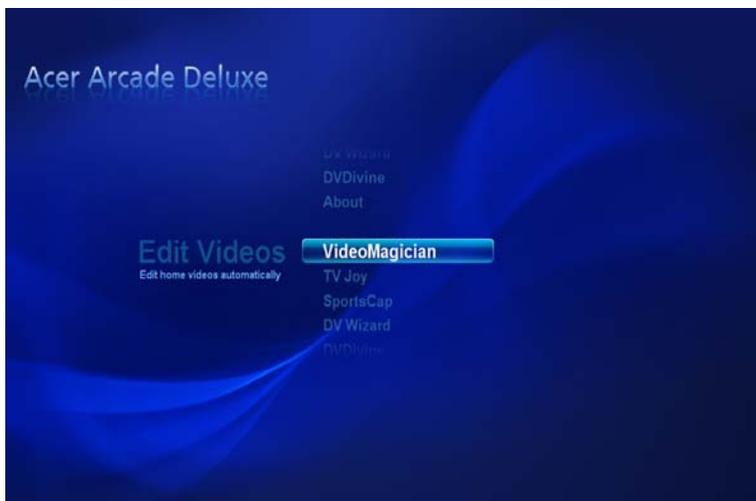

Fjernstyring

Din computer er muligvis udstyret med en fjernbetjening, der kan bruges til Arcade Deluxe softwaren. Tabellen nedenfor forklarer fjernbetjeningens funktioner.

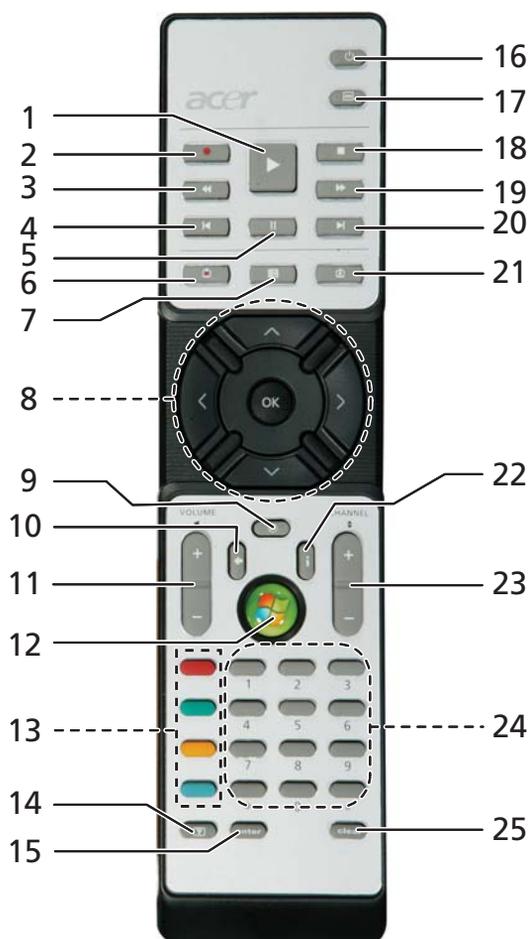

Fjernkontrollens funktioner

#	Emne	Beskrivelse
1	Afspil	Afspiller valget
2	Record	Optag TV
3	Tilbagespo	Tilbageafspiller, eller går tilbage til forrige billede
4	Spring tilbage	Springer et afsnit tilbage
5	Pause	Sætter afspilning i pause
6	Optaget TV	Viser den optagne tv-side
7	Guide	Viser guiden
8	Navigation/ OK-knapper	Navigerer, og bekræfter valg
9	Mute	Skifter mellem til/fra for lyden
10	Back	Går et niveau op i brugergrænsefladen
11	Volume + / -	Skruer op eller ned for lydstyrkens afspilningsniveau
12	Start	Åbner eller lukker Media Center
13	Farveknapper	Genvejsfunktioner* for tekst-tv
14	Tekst-tv *	Tænder eller slukker for tekst-tv
15	Enter	Aktiverer nuværende input
16	Power	Sætter enheden i standby, eller starter den fra standby
17	DVD menu	Viser DVD menuen
18	Stop	Standser den igangværende afspilning eller optagelse
19	Spol frem	Starter hurtig afspilning, eller går til næste billede
20	Spring fremad	Springer et afsnit fremad
21	Live TV	Viser direkte TV på nuværende kanal
22	Oplysninger	Viser oplysninger om nuværende valg
23	Channel + / -	Skifter til en anden kanal
24	0-9 knapper	Til indtastning af TV-kanal eller andet input
25	Ryd	Rydder nuværende input

*Kun for regioner med tekst-tv.

Sådan starter du Acer Arcade Deluxe

Du kan køre Acer Arcade Deluxe-værktøjerne direkte fra Windows Media Center. Det gør du ved at rulle op/ned på siden Start for at vise listen over Acer Arcade Deluxe-værktøjer, og højre/venstre for at vælge et værktøj.

Du kan også køre Acer Arcade Deluxe-værktøjerne udenfor Windows Media Center ved at dobbeltklikke på ikonet Acer Arcade Deluxe på Windows skrivebord.



.....
Bemærk: Brug de medfølgende Hjælp-filer for detaljerede oplysninger om specifikke Acer Arcade Deluxe-værktøjer.

VideoMagician

Med VideoMagician kan du redigere videofiler (i formaterne DAT, DVR-MS, MPG, MPE, AVI, ASF, MPEG, WMV, VOB, MPEG1 og MPEG2) på din computer. VideoMagician har mange temaer, der kan bruges til at lave spændende film, med nogle få enkle trin. Når du starter VideoMagician for at redigere en video, åbner siden Vælg video.

TV Joy (kun udvalgte modeller)

TV Joy forbedrer oplevelsen af TV på din computer. Du kan nyde TV-programmer, der sendes direkte, planlægge optagelser og se optagede TV-udsendelser. Når TV Joy startes, vises den sidst viste kanal i fuld skærm.

SportsCap (kun udvalgte modeller)

SportsCap er en revolutionerende måde, hvorpå du kan se dine sportsvideoer. Det detekterer automatisk højdepunkterne i de mest uforglemmelige øjeblikke i de optagede sportsbegivenheder.



.....
Bemærk: De tilgængelige sportstyper i din version af SportsCap afhænger af versionen og de moduler, der er installeret på din computer.

DV Wizard

DV Wizard kan vise en forhåndsvisning samt optage i realtid fra DV videokameraer og webcams, og gemme det på din computers harddrive eller brænde det på en DVD. DV Wizard understøtter også optagelse af HD-video, og gemmer det på din computers harddisk i DVD-format. Start ved at tilslutte din DV camcorder eller webcam til din computer, og åbn DV Wizard.

DVDivine

DVDivine er et nyttigt værktøj til hurtigt at lave DVD'er eller andre diske med videoer, billeder eller musik. Med nogle få enkle trin kan du designe, organisere og brænde din disk. Når du starter DVDivine, vises siden Vælg medie, hvor du kan vælge, hvilket slags medie du ønsker at inkludere på din disk. Du kan vælge Videoer, Billeder eller Musik.

Tag din notebook-pc med dig

Dette afsnit indeholder tip, ideer og ting, du skal være opmærksom på, når du tager computeren med.

Fjern tilslutninger

Følg denne fremgangsmåde for at afbryde forbindelsen mellem computeren og eksternt tilbehør:

- 1 Gem alle åbne filer.
- 2 Fjern alle medier, disketter og CD'er fra drevene.
- 3 Luk computeren ned.
- 4 Luk skærmlåget.
- 5 Fjern ledningen til netadapteren.
- 6 Fjern ledningerne til tastatur, pegeredskab, printer, ekstern skærm og andre ydre enheder.
- 7 Fjern Kensington-låsen, hvis du bruger sådan en.

Flyt computeren

Når du kun flytter den over en kort afstand, f.eks. fra dit kontor til mødelokalet.

Klargøring af computeren

Inden du flytter computeren, skal du lukke og låse skærmlåget for at sætte den i pausetilstand. Du kan nu tage computeren med til et andet sted i bygningen. Hvis computeren skal aktiveres fra pausetilstand, skal du åbne låget, trykke på afbryderknappen og derefter slippe den igen.

Hvis du tager computeren med til et kontor ude i byen, kan du evt. slukke helt for computeren:

Klik på **Start**, **Luk computeren**. Klik derefter på **Sluk** (Windows XP).

eller:

Du kan sætte computeren i pausetilstand ved at trykke på **<Fn> + <F4>**. Luk og lås derefter skærmen.

Når du igen skal bruge computeren, skal du åbne skærmen, trykke på afbryderknappen og slippe den igen.



Bemærk: Hvis pauseindikatoren er slukket, er computeren gået i dvaletilstand og er slukket. Hvis strømindikatoren er slukket, men pauseindikatoren er tændt, er computeren gået i pausetilstand. I begge tilfælde, tænd for computeren igen ved at trykke på afbryderknappen og slippe den igen. Bemærk, at computeren kan gå i dvaletilstand efter at have været i pausetilstand et stykke tid.

Hvad du skal have med til møder

Hvis dit møde er forholdsvis kort, behøver du formodentligt ikke at medbringe andet end din computer. Hvis dit møde er længere eller hvis batteriet ikke er helt opladet, er det en god ide at medbringe netadapteren, så du kan slutte computeren til elnettet i mødelokalet.

Hvis der ikke er nogen stikkontakt i mødelokalet, kan du reducere strømforbruget ved at sætte computeren i pausetilstand. Tryk på **<Fn> + <F4>**, eller luk skærmlåget, når du ikke arbejder på computeren. Når du igen vil arbejde, skal du åbne skærmen (hvis den er lukket), tryk derefter på afbryderknappen, og slip den igen.

Tag computeren med hjem

Når du tager computeren med hjem fra arbejde og tilbage igen.

Klargøring af computeren

Når du har fjernet alle kabler fra computeren, skal du følge nedenstående fremgangsmåde, inden du tager den med hjem:

- Kontroller, om du har fjernet alle medier og CD'er fra drevene. Hvis du ikke fjerner alle medier, kan drevhovedet blive beskadiget.
- Pak computeren ned i en beskyttelsestaske, så den ligger fastspændt og er beskyttet mod slag og stød.



Forsigtig: Undlad at lægge noget oven på låget. Hvis låget trykkes, kan skærmen blive beskadiget.

Hvad du skal have med

Du bør medbringe følgende, hvis du ikke allerede har det derhjemme:

- Netadapter og netledning
- Den trykte Brugervejledning

Særlige forhold

Følg disse retningslinjer for at beskytte computeren, når du tager til og fra arbejde:

- Undgå at udsætte computeren for store temperatursvingninger.
- Hvis du stopper på vejen hjem, og ikke kan tage computeren med, bør du efterlade den i bagagerummet for ikke at udsætte den for unødigt varme.
- Ved ændringer i temperatur og fugtighed kan der dannes kondensvand i computeren. Giv computeren lidt tid til at opnå normal stuetemperatur, og undersøg derefter skærmen for kondensvand, inden du tænder for computeren. Hvis temperaturforskellen er større end 10 °C (18 °F), skal du give computeren tid til langsomt at opnå stuetemperatur. Hvis det er muligt, bør du lade computeren stå i ca. 30 minutter på et sted, hvor temperaturen er et sted mellem udendørs- og indendørstemperaturen.

Oprettelse af et hjemmekontor

Hvis du ofte arbejder hjemme med computeren, kan du købe en ekstra netadapter til hjemmebrug. Med en ekstra netadapter derhjemme behøver du ikke at transportere den frem og tilbage hver gang.

Hvis du bruger computeren derhjemme i længere tid ad gangen, kan du også overveje at anskaffe et eksternt tastatur, en ekstern skærm eller en ekstern mus.

Rejs med computeren

Når du transporterer den over større afstande, f.eks. fra dit eget kontor til en kunde, eller hvis du rejser lokalt.

Klargøring af computeren

Klargør computeren, ligesom hvis du skulle have den med hjem. Kontroller, at batteriet i computeren er opladet. Sikkerhedskontrollen i lufthavnene kræver ofte, at du tænder for computeren.

Hvad du skal have med

Du bør medbringe følgende:

- Netadapter
- Ekstra, fuldt opladede batterier
- Ekstra printerdriverfiler, hvis du skal udskrive på en anden printer

Særlige forhold

Ud over retningslinjerne for at tage computeren med hjem skal du følge nedenstående retningslinjer for at beskytte computeren under rejsen:

- Tag altid computeren med om bord som håndbagage.
- Bed om at få computeren kontrolleret manuelt, hvis det er muligt. Røntgenmaskiner i lufthavne er sikre, men send ikke computeren gennem en metaldetektor.
- Undgå at udsætte disketter for bærbare metaldetektorer.

Tag computeren med

Når du rejser til udlandet.

Klargøring af computeren

Klargør computeren, ligesom hvis du skulle rejse lokalt.

Hvad du skal have med

Du bør medbringe følgende:

- Netadapter
- Netledninger, som passer til standarden i det land, du rejser til
- Ekstra, fuldt opladede batterier
- Ekstra printerdriverfiler, hvis du skal udskrive på en anden printer
- Kvittering for computeren, hvis du bliver bedt om at vise den i tolden
- International Travelers Warranty-pas

Særlige forhold

Der gælder de samme særlige forhold som under almindelig transport af computeren. Desuden skal du være opmærksom på følgende, når du rejser til udlandet:

- Når du rejser til udlandet, skal du kontrollere, at netadapteren og netledningen passer til netspændingen i det pågældende land. I modsat fald skal du anskaffe en netledning, der er kompatibel med den lokale netspænding. Spændingsomformere til andre apparater må ikke bruges som strømforsyning til computeren.
- Hvis du bruger modem, skal du kontrollere, at modem og stik er kompatible med telefonsystemet i det pågældende land.

Sikring af computeren

Computeren er en dyr investering, som du skal passe på. Lær, hvordan du beskytter og passer på computeren.

Computeren har følgende sikkerhedsfaciliteter: Hardware — og softwarelåse, en sikkerhedslås og adgangskoder.

Sådan bruges en computersikkerhedslås

Denne notebook har et Kensington-kompatibelt sikkerhedshul til en sikkerhedslås.

Sno et kabel til en computersikkerhedslås rundt om en fast genstand, f.eks. et bord eller et håndtag på en låst skuffe. Sæt låsen i indhakked, og drej nøglen, så låsen sættes fast. Der findes også modeller uden nøgle.

Brug af adgangskoder

Adgangskoder bruges til at beskytte computeren imod uønsket brug. Du kan bruge disse adgangskoder til at angive forskellige beskyttelsesniveauer i computeren:

- En administratoradgangskode (Supervisor Password) forhindrer uautoriseret adgang til BIOS programmet. Når denne adgangskode er angivet, skal du indtaste den for at få adgang til BIOS programmet. Se **"BIOS programmet" på side 88**.
- En brugeradgangskode (User Password) sikrer computeren mod uønsket brug. Du opnår den bedste sikkerhed, hvis du kombinerer denne adgangskode med adgangskodekontrolpunkter ved start og adgangskoden for genstart fra dvaletilstand.
- Startadgangskoden (Password on Boot) sikrer computeren mod uønsket brug. Du opnår den bedste sikkerhed, hvis du kombinerer denne adgangskode med adgangskodekontrolpunkter ved start og adgangskoden for genstart fra dvaletilstand.



Vigtigt! Glem ikke administratoradgangskoden! Hvis du glemmer adgangskoden, skal du kontakte forhandleren eller et autoriseret servicecenter.

Angivelse af adgangskoder

Når du har defineret en adgangskode, bliver du bedt om at angive adgangskoden på midten af skærmen.

- Når du har angivet administratoradgangskoden, vises følgende meddelelse, når du trykker på **<F2>** for at få adgang til BIOS programmet under startproceduren.
- Skriv administratoradgangskoden, og tryk på **<Enter>** for at åbne BIOS programmet. Hvis du angiver en forkert adgangskode, vises en advarsel. Prøv igen, og tryk derefter på **<Enter>**.
- Når du har angivet brugeradgangskoden, og parameteren for startadgangskoden er aktiveret, vises følgende meddelelse under startproceduren.
- Skriv brugeradgangskoden, og tryk på **<Enter>** for at bruge computeren. Hvis du angiver en forkert adgangskode, vises en advarsel. Prøv igen, og tryk derefter på **<Enter>**.



Vigtigt! Du har tre forsøg til at angive den korrekte adgangskode. Hvis du skriver en forkert adgangskode tre gange i træk, stopper systemet. Tryk på afbryderknappen, og hold den nede i fire sekunder for at slukke for computeren. Tænd derefter for computeren igen, og prøv igen.

Angivelse af en adgangskode

Du kan angive adgangskoder ved hjælp af BIOS programmet.

Udvide med ekstraudstyr

Din notebook-pc er den ultimative bærbare computer.

Tilslutningsmuligheder

Portene giver dig mulighed for at slutte ydre enheder til computeren på samme måde som med en almindelig pc. Yderligere oplysninger om at slutte forskellige ydre enheder til computeren finder du i følgende afsnit.


Modem til fax og data

Computeren har et indbygget V.92 56 Kbps fax-/datamodem.



.....
Advarsel! Denne modemport er ikke kompatibel med digitale telefonlinjer. Modemet vil blive beskadiget, hvis det tilsluttes en digital telefonlinje.

Hvis du vil bruge modemporten til fax og data, skal du slutte modemporten til telefonstikket med et telefonkabel.

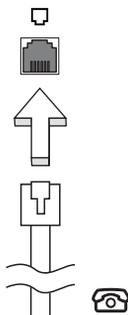


.....
Advarsel! Kontroller, at det kabel, du bruger, passer til det land, hvor du arbejder.

Indbygget netværksfunktion


Med den indbyggede netværksfunktion kan du slutte computeren til et Ethernet-baseret netværk.

Hvis du vil bruge netværksfunktionen, skal du tilslutte et Ethernet-kabel fra netværksstikket (RJ-45) til venstre på computeren til et netværksstik eller en hub på dit netværk.

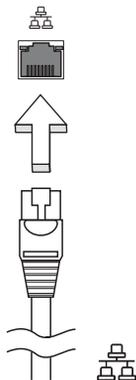


Hurtig infrarød (FIR) (udvalgte modeller)

Computerens hurtige infrarøde port (FIR) tillader dig at overføre trådløse data med andre IR-kompatible computere og perifere enheder, såsom PDA'er, mobiltelefoner og infrarøde printere. Den infrarøde port kan overføre data med hastigheder på op til fire megabits pr. sekund (Mbps), over en distance på op til en meter.

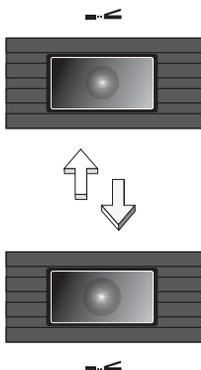


Universal Serial Bus (USB)

USB 2.0-porten er en serial bus med højhastighed, som gør det muligt at tilslutte flere USB-enheder i kæde uden at optage værdifulde systemressourcer.

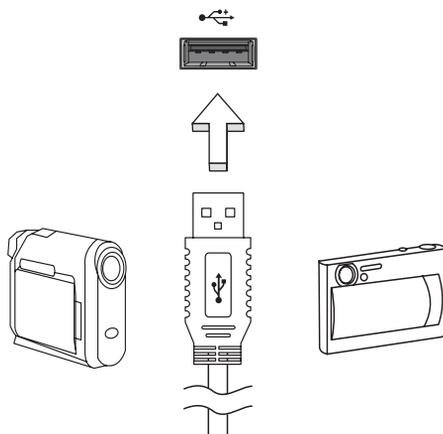

IEEE 1394 port (udvalgte modeller)

Computerens IEEE 1394 port tillader dig at forbinde IEEE 1394 understøttede enheder, såsom et videokamera eller et digitalt kamera. Se dokumentationen for din video, eller digitale kamera for detaljer.

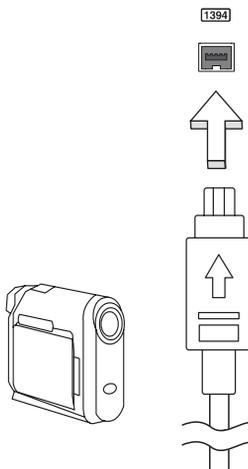

Stik til pc-kortet

Computerens Type II pc-kortstik passer til pc-kort, som forbedrer computerens brugbarhed og udvidelsesmuligheder. Kortene skal være forsynet med et pc-kort-logo.


Pc-kort (tidligere kaldet PCMCIA) er tilføjelseskort til bærbare computere, som giver udvidelsesmuligheder svarende til dem, der længe har eksisteret til almindelige pc'er. De mest populære pc-kort er flash-, fax-/datamodem-, trådløse LAN- og SCSI-kort. CardBus forbedrer 16-bit pc-kortteknologien, idet den udvider båndbredden til 32 bit.



Bemærk: Yderligere oplysninger om, hvordan du installerer og bruger kortet og dets funktioner, finder du i dokumentationen til kortet.

Isætning af et pc-kort

Sæt kortet i det nederste stik, og foretag de nødvendige tilslutninger, f.eks. tilslutning af et netværkskabel. Yderligere oplysninger finder du i dokumentationen til kortet.

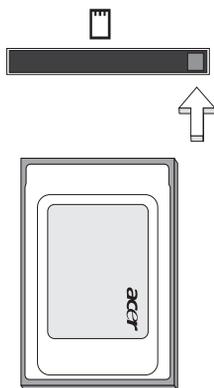

Udtagning af et pc-kort


Før et pc-kort tages ud, skal du udføre følgende trin:

- 1 Afslut det program, der bruger kortet.
- 2 Klik på ikonet for pc-kortet på proceslinjen, og stop kortprocessen.
- 3 Tryk på udløserknappen på stikket for at få knappen ud, og tryk derefter på knappen igen for at skubbe pc-kortet ud.

Installation af hukommelsesmoduler

Sådan sætter du hukommelsesmoduler i computeren:

- 1 Sluk computeren, fjern netadapteren, hvis den er tilsluttet, og fjern batteriet. Vend computeren om.
- 2 Fjern skruen til hukommelsesdækslet, og løft derefter hukommelsesdækslet af.
- 3 Sæt hukommelsesmodulet diagonalt i stikket **(a)**, og tryk derefter forsigtigt ned, indtil modulet klikker på plads **(b)**.

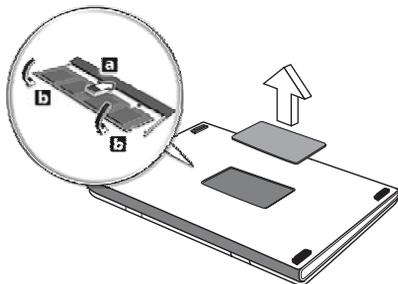

- 4 Sæt hukommelsesdækslet på plads igen, og fastspænd det med skruen.
- 5 Indsæt batteriet igen, og sæt netadapteren til igen.
- 6 Tænd for computeren.

Computeren registrerer de nye moduler og konfigurerer den samlede mængde hukommelse automatisk. Kontakt en kvalificeret tekniker, eller kontakt den lokale Acer-forhandler.

BIOS programmet

BIOS programmet er et program til hardwarekonfiguration, som er indbygget i computerens Basic Input/Output System (BIOS).

Computeren er allerede korrekt konfigureret og optimeret, og du behøver derfor ikke at køre dette hjælpeprogram. Men hvis der skulle opstå konfigurationsproblemer, kan du køre programmet.

For at aktivere BIOS programmet skal du trykke på **<F2>** under Power-On Self-Test (POST), mens notebook-pc-logoet vises.

Startrækkefølge

Startrækkefølgen indstilles i BIOS programmet ved at aktivere det og derefter vælge **Boot** i de kategorier, der vises øverst i skærbilledet.

Aktivere disk-til-disk-gendannelse

Disk-til-disk-gendannelse (harddisk gendannelse) aktiveres ved at aktivere BIOS programmet og derefter vælge **Main** i de kategorier, der vises øverst i skærbilledet. Find **D2D Recovery** nederst i skærbilledet, og brug **<F5>** og **<F6>** -tasterne til at angive værdien til **Enabled**.

Adgangskode

Der kan angives en startadgangskode ved start ved at aktivere BIOS programmet og derefter vælge **Security** i de kategorier, der vises øverst i skærbilledet. Find **Password on boot:** og brug **<F5>** og **<F6>** -tasterne til at aktivere denne funktion.

Brug af software

Afspilning af DVD-film

Når DVD-drevet er installeret i det optiske drev, kan du afspille DVD-film på computeren.

- 1 Skub DVD-skuffen ud, indsæt en DVD-film, og luk derefter DVD-skuffen.



Vigtigt! Første gang du starter DVD-afspilleren, bliver du bedt om at angive regionskode. DVD-produkter findes i 6 varianter, der er opdelt efter geografiske områder (regioner). Et DVD-drev, der er konfigureret til en bestemt regionskode, kan ikke afspille DVD'er fra et andet område. Du kan kun angive en ny regionskode fem gange (inklusive den første gang), hvorefter den sidst angivne regionskode bliver permanent. Ved gendannelse af harddisken bliver det antal gange, regionskoden er indstillet, ikke nulstillet. Oplysninger om DVD-regioner finder du i tabellen længere nede i dette afsnit.

- 2 DVD-filmen starter automatisk efter et par sekunder.

Regionskode	Land eller region
1	USA, Canada
2	Europa, Mellemøsten, Sydafrika, Japan
3	Sydøstasien, Taiwan, Sydkorea
4	Latinamerika, Australien, New Zealand
5	Det tidligere Sovjetunionen, dele af Afrika, Indien
6	Folkerepublikken Kina



Bemærk: For at ændre regionskoden skal du sætte en DVD-film fra en anden region i DVD-rom-drevet. Yderligere oplysninger finder du i online-hjælpen.

Acer eRecovery Management

Acer eRecovery Management er et værktøj til hurtig sikkerhedskopiering og gendannelse af systemet. Brugeren kan oprette og gemme sikkerhedskopier af den aktuelle systemkonfiguration på harddisk, CD eller DVD. Du kan også sikkerhedskopiere/gendanne fabriksindstillinger, og geninstallere programmer og drivere.

Acer eRecovery Management består af følgende funktioner:

- 1 Opret sikkerhedskopi
- 2 Brænd en sikkerhedskopi på en disk
- 3 Gendannelse og genoprettelse

Dette kapitel beskriver hver proces.



Bemærk: Denne funktion er kun tilgængelig på visse modeller. For systemer, som ikke har en indbygget optisk diskbrænder, skal du tilslutte en ekstern optisk diskbrænder, inden du åbner Acer eRecovery Management for at udføre opgaver, der kræver optisk disk.

Når du bruger Acer eRecovery Management, bliver du muligvis bedt om at indtaste adgangskoden for Empowering Technology, inden du kan fortsætte. Adgangskoden for Empowering Technology konfigureres med Empowering Technology-værktøjslinjen, eller når Acer eLock Management eller Acer eRecovery Management køres den første gang.

Opret sikkerhedskopi

Du kan nemt oprette fulde eller hurtige (trinvis) sikkerhedskopier af din systemkonfiguration, og gemme dem på harddisken, fra skærmen Acer eRecovery Management.



Bemærk: Hurtig (trinvis) sikkerhedskopiering er kun tilgængelig efter der er udført en fuld sikkerhedskopiering.

- 1 Start Acer eRecovery Management ved at trykke på **<Alt> + <F10>**, eller vælg Acer eRecovery Management fra Empowering Technology-værktøjslinjen.
- 2 I vinduet Acer eRecovery Management vælger du den type sikkerhedskopi, du ønsker at oprette, med **Full** eller **Fast**.
- 3 Følg instruktionerne på skærmen for at udføre processen.

Brænd en sikkerhedskopi på en disk

Med siden **Burn Disc** i Acer eRecovery Management kan du brænde fabriksindstillinger, en sikkerhedskopi af brugerens filer, systemets nuværende konfiguration eller en sikkerhedskopi af programmer til en cd eller en dvd.

- 1 Start Acer eRecovery Management ved at trykke på **<Alt> + <F10>**, eller vælg Acer eRecovery Management fra Empowering Technology-værktøjslinjen.
- 2 Skift til siden Burn Disc ved at vælge knappen **Burn Disc**.
- 3 Vælg, hvilken type sikkerhedskopi (fabriksindstillinger, brugerfiler, nuværende system, programmer), du ønsker at brænde til en disk. Hvis du vælger at brænde en brugerdefineret sikkerhedskopi, brændes den senest oprettede sikkerhedskopi til en disk.
- 4 Følg instruktionerne på skærmen for at udføre processen.



Bemærk: Vælg en sikkerhedskopi af fabriksindstillinger, når du ønsker at brænde en bootable disk med computerens operativsystem, som det var, da det blev leveret til dig fra fabrikken. Hvis du ønsker at lave en disk, som du kan bruge til at gennemse og installere bestemte drivere og programmer, skal du vælge en sikkerhedskopi af programmer i stedet — du kan ikke boote fra denne disk.

Gendannelse og genoprettelse

Med gendannelses- og genoprettelsesfunktionerne kan du gendanne eller genoprette systemet fra en sikkerhedskopi med fabriksindstillingerne, fra en brugerdefineret sikkerhedskopi, eller fra en tidligere oprettet sikkerhedskopi på en cd eller dvd. Du kan også geninstallere programmer og drivere til dit Acer system.

- 1 Start Acer eRecovery Management ved at trykke på **<Alt> + <F10>**, eller vælg Acer eRecovery Management fra Empowering Technology-værktøjslinjen.
- 2 Skift til siden for gendannelse eller genoprettelse ved at vælge knappen **Restore**.
- 3 Vælg det punkt for sikkerhedskopieringen, du ønsker at gendanne fra. Du kan også vælge at gendanne systemet fra en sikkerhedskopi med fabriksindstillingerne, gendanne fra en tidligere oprettet cd/dvd eller geninstallere programmer og drivere.

Fejlfinding på computeren

Dette kapitel indeholder oplysninger om, hvordan du løser almindelige problemer med systemet. Hvis der opstår et problem, bør du læse kapitlet, før du ringer til en tekniker. Løsning af alvorlige problemer kræver, at computeren åbnes. Du må ikke selv åbne computeren. Kontakt forhandleren eller et autoriseret servicecenter for at få hjælp.

Fejlfinding

Denne notebook-pc indeholder et avanceret design, som leverer fejlmeddelelser på skærmen for, at hjælpe dig med at løse problemerne.

Hvis systemet rapporterer en fejlmeddelelse eller der optræder system symptomer, se "Fejlmeddelelser" nedenfor. Hvis problemet ikke kan løses, kontakt din forhandler. Se "**Anmodning om service**" på side 52.

Fejlmeddelelser

Hvis du modtager en fejlmeddelelse, skriv meddelelsen ned og forsøg at afhjælpe den. Følgende tabel viser fejlmeddelelser i alfabetisk orden, sammen med en anbefalet løsning.

Fejlmeddelelser	Løsning
CMOS battery bad	Kontakt din forhandler, eller et autoriseret servicecenter.
CMOS checksum error	Kontakt din forhandler, eller et autoriseret servicecenter.
Disk boot failure	Indsæt en system (bootdiskette) diskette i diskettedrevet (A:), tryk derefter på <Enter> for at genstarte.
Equipment configuration error	Tryk på <F2> under POST (Power-On Self-Test) for at starte BIOS programmet, og tryk derefter på Exit for at afslutte BIOS programmet og genstarte computeren.
Hard disk 0 error	Kontakt din forhandler, eller et autoriseret servicecenter.
Hard disk 0 extended type error	Kontakt din forhandler, eller et autoriseret servicecenter.
I/O parity error	Kontakt din forhandler, eller et autoriseret servicecenter.

Fejlmeddelelser	Løsning
Keyboard error or no keyboard connected	Kontakt din forhandler, eller et autoriseret servicecenter.
Keyboard interface error	Kontakt din forhandler, eller et autoriseret servicecenter.
Memory size mismatch	Tryk på <F2> under POST (Power-On Self-Test) for at starte BIOS programmet, og tryk derefter på Exit for at afslutte BIOS programmet og genstarte computeren.

Hvis du stadig oplever problemer efter at have prøvet de foreslåede løsninger, kontakt venligst din forhandler, eller et autoriseret service center. Nogle problemer kan løses ved hjælp af BIOS programmet.

Bestemmelser og sikkerhedsbemærkninger

FCC bemærkning

Denne enhed er afprøvet og fundet i overensstemmelse med kravene til Klasse B digitalt udstyr, i henhold til stykke 15 i FCC-reglerne. Formålet med disse krav er at sikre rimelig beskyttelse mod skadelig interferens fra installationer i privat beboelse. Dette udstyr genererer, benytter og kan udsende radiobølger, som, hvis det ikke installeres og benyttes i overensstemmelse med instruktionerne, kan forårsage skadelig interferens med radiokommunikation.

Der er ingen garanti for, at interferens ikke kan opstå i en bestemt installation. Hvis dette udstyr forårsager skadelig interferens i radio- eller tv-modtagelse, hvilket kan konstateres ved at slukke og tænde udstyret, opfordres brugeren til at forsøge at få interferensen fjernet ved en eller flere af følgende metoder:

- Dreje eller flytte modtagerantennen.
- Forøge afstanden mellem udstyret og modtageren.
- Tilslutte enheden til en kontakt i et andet kredsløb end det, hvor modtageren er tilsluttet.
- Søge hjælp hos forhandleren eller en erfaren radio/tv-teknikker.

Bemærkning: Beskyttede kabler

Alle tilslutninger til andre computerenheder skal foretages med beskyttede kabler for at bevare overensstemmelse med FCC-regulativerne.

Bemærkning: Ydre enheder

Kun ydre enheder (input/output-enheder, terminaler, printere etc.), som er certificerede til at være i overensstemmelse med begrænsningerne i Klasse B, må tilsluttes dette udstyr. Drift sammen med ydre enheder, som ikke er certificeret, kan forårsage interferens med radio- og tv-modtagelse.

Forsigtig

Ændringer eller modifikationer, som ikke udtrykkeligt er godkendt af producenten, kan annullere brugerens rettigheder, som er tildelt af Federal Communications Commission, til at betjene denne computer.

Driftsbetingelser

Udstyret stemmer overens med kravene i henhold til stykke 15 i FCC-reglerne. Udstyret skal overholde følgende to betingelser: (1) Udstyret må ikke forårsage skadelig interferens, og (2) udstyret skal acceptere enhver modtaget interferens, inklusive den interferens, der kan forårsage uønsket drift.

Overensstemmelseserklæring for EU-lande

Undertegnede Acer erklærer herved, at notebook-pc serien overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF (gå til <http://global.acer.com/products/notebook/reg-nb/index.htm> for komplet dokumentation).

Bemærkninger om modem

TBR 21

Udstyret er godkendt [kommissionsafgørelsen 98/482/EC - "TBR 21"] til enkeltterminaltilslutning til PSTN'er (offentligt koblede telefonnet). På grund af forskelle på de enkelte PSTN'er i forskellige lande giver denne godkendelse imidlertid ikke automatisk ubetinget garanti for, at udstyret kan anvendes på ethvert PSTN-nettermineringspunkt. Hvis der opstår problemer, skal du i første omgang henvende dig til udstyrets leverandør.

Liste over omfattede lande

EU's medlemsstater pr. Maj 2004 er følgende: Belgien, Danmark, Tyskland, Grækenland, Spanien, Frankrig, Irland, Italien, Luxembourg, Holland, Østrig, Portugal, Finland, Sverige, Storbritannien, Estland, Letland, Litauen, Polen, Ungarn, Tjekkiet, Slovakiet, Slovenien, Cypern og Malta. Anvendelse er tilladt i landene i Den Europæiske Union, samt i: Norge, Schweiz, Island og Liechtenstein. Enheden skal anvendes i overensstemmelse med de regler og begrænsninger, der gælder i det land, hvor den anvendes. Yderligere oplysninger kan fås hos den ansvarlige myndighed i det land, hvor enheden anvendes.

Sikkerhedserklæring for laserudstyr

CD- eller DVD-drevet i denne computer er et laserprodukt. CD- eller DVD-drevets klassifikationsmærkat (vist nedenfor) er placeret på drevet.

CLASS 1 LASER PRODUCT

CAUTION: INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN. AVOID EXPOSURE TO BEAM.

APPAREIL A LASER DE CLASSE 1 PRODUIT
LASERATTENTION: RADIATION DU FAISCEAU LASER INVISIBLE EN CAS
D'OUVERTURE. EVITER TOUTE EXPOSITION AUX RAYONS.

LUOKAN 1 LASERLAITE LASER KLASSE 1
VORSICHT: UNSICHTBARE LASERSTRAHLUNG, WENN ABDECKUNG GEÖFFNET
NICHT DEM STRAHL AUSSETZEN.

PRODUCTO LÁSER DE LA CLASE I
ADVERTENCIA: RADIACIÓN LÁSER INVISIBLE AL SER ABIERTO. EVITE EXPONERSE
A LOS RAYOS.

ADVARSEL: LASERSTRÅLING VED ÅBNING SE IKKE IND I STRÅLEN.

VARO! LAVATTAESSA OLET ALLTINA LASERSÄTEILYLLE.

VARNING: LASERSTRÅLNING NÅR DENNA DEL ÅR ÖPPNAD ÅLÅ TUIJOTA
SÄTEESEENSTIRRA EJ IN I STRÅLEN.

VARNING: LASERSTRÅLNING NAR DENNA DEL ÅR ÖPPNADSTIRRA EJ IN I
STRÅLEN.

ADVARSEL: LASERSTRÅLING NAR DEKSEL ÅPNESSTIRR IKKE INN I STRÅLEN.

Erklæring om LCD-pixel

LCD-enheden er fremstillet med præcisionsteknikker. Alligevel kan nogle pixel ind imellem svigte eller vises som sorte eller røde prikker. Dette har ingen betydning for det optagede billede og er ikke en funktionsfejl.

Erklæring om Macrovision copyright-beskyttelse

"Amerikanske patentnumre 4,631,603; 4,819,098; 4,907,093; 5,315,448; og 6,516,132."

Dette produkt indeholder teknologi til beskyttelse af copyright, som er beskyttet af amerikanske patenter og andre intellektuelle ejendomsrettigheder. Brug af denne beskyttelsesteknologi til copyright kræver tilladelse fra Macrovision Corporation og er kun beregnet til visning i hjemmet og tilsvarende mindre visninger, med mindre der er givet tilladelse til andet fra Macrovision. Reverse engineering og adskillelse er forbudt.

Bemærkning om regulering af radioenhed



.....
Bemærk: Nedenstående oplysninger om reguleringer gælder kun for modeller med trådløst LAN og/eller Bluetooth.

Generelt

Dette produkt overholder retningslinjerne for radiofrekvenser og sikkerhedsstandarderne i de lande og områder, hvor det er godkendt til trådløs brug. Afhængigt af konfigurationen kan dette produkt indeholde trådløse radioenheder (f.eks. trådløse LAN- og/eller Bluetooth-moduler). Oplysningerne nedenfor gælder for denne type enheder.

Den Europæiske Union (EU)

Det bekræftes, at enheden er i overensstemmelse med følgende harmoniserede standarder i R&TTE direktivet 1999/5/EF:

- **Artikel 3.1(a) Sundhed og sikkerhed**
 - EN60950-1:2001
 - EN50371:2002
 - EN50360:2002 (Gældende for modeller med 3G-funktion)
- **Article 3.1(b) EMC**
 - EN301 489-1 V1.4.1:2002
 - EN301 489-17 V1.2.1:2002
 - EN301 489-3 V1.4.1:2002 (Gældende for modeller med 27 MHz trådløs mus/tastatur)
 - EN301 489-7 V1.2.1:2002 (Gældende for modeller med 3G-funktion)
 - EN301 489-24 V1.2.1:2002 (Gældende for modeller med 3G-funktion)
- **Artikel 3.2 Brug af spektrum**
 - EN300 328 V1.5.1:2004
 - EN301 893 V1.2.3:2003
 - EN300 220-1 V1.3.1:2000 (Gældende for modeller med 27 MHz trådløs mus/tastatur)
 - EN300 220-3 V1.1.1:2000 (Gældende for modeller med 27 MHz trådløs mus/tastatur)
 - EN301 511 V9.0.2:2003 (Gældende for modeller med 3G-funktion)
 - EN301 908-1 V2.2.1:2003 (Gældende for modeller med 3G-funktion)
 - EN301 908-2 V2.2.1:2003 (Gældende for modeller med 3G-funktion)



Liste over omfattede lande

EU's medlemsstater pr. Maj 2004 er følgende: Belgien, Danmark, Tyskland, Grækenland, Spanien, Frankrig, Irland, Italien, Luxembourg, Holland, Østrig, Portugal, Finland, Sverige, Storbritannien, Estland, Letland, Litauen, Polen, Ungarn, Tjekkiet, Slovakiet, Slovenien, Cypern og Malta. Anvendelse er tilladt i landene i Den Europæiske Union, samt i: Norge, Schweiz, Island og Liechtenstein. Enheden skal anvendes i overensstemmelse med de regler og begrænsninger, der gælder i det land, hvor den anvendes. Yderligere oplysninger kan fås hos den ansvarlige myndighed i det land, hvor enheden anvendes.


FCC RF-sikkerhedskravet

Den udstrålede outputstrøm fra det trådløse LAN Mini-PCI-kortet og Bluetooth-kortet ligger langt under FCC-grænserne for radiostråling. Alligevel skal det trådløse modul i notebook-pc serien anvendes på en sådan måde, at risikoen for kontakt med personer under normal brug minimeres som følger.

- 1 Brugeren skal følge RF-sikkerhedsinstruktionerne for trådløse enheder, som medfølger med brugervejledningen til hver enkelt RF-enhed.



Forsigtig: For at opfylde kravene til FCC RF udstråling, skal der være en afstand på 20 cm (8 tommer) imellem antennen og det integrerede trådløse LAN mini-PCI-kort, der er indbygget i skærmsektionen og alle personer.

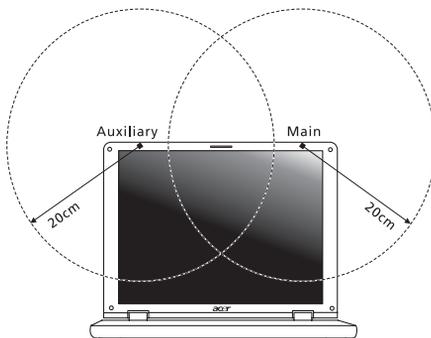



Bemærk: Acer Trådløs Mini-PCI-adapter implementerer diversitetsfunktion i transmissionen. Denne funktion udsender ikke radiofrekvenser samtidig fra begge antenner. En af antennerne vælges automatisk eller manuelt (af brugeren) for at sikre radiokommunikation i god kvalitet.

- 2 Enheden er begrænset til indendørs brug i frekvensområdet 5,15 til 5,25 GHz. FCC kræver at dette produkt bliver brugt indendørs i frekvensområdet 5,15 til 5,25 GHz for at reducere potentiel skadelig interferens hos mobile satellitsystemer i samme kanal.
- 3 Radar med høj effekt er primære brugere af frekvensområdet 5,25 til 5,35 GHz og 5,65 til 5,85 GHz båndene. Disse radarstationer kan forårsage interferens og/eller ødelægge dette produkt.
- 4 Forkert installation eller ikke-godkendt brug kan medføre skadelig interferens for radiokommunikation. Ændringer af den interne antenne gør også FCC-certificeringen og din garanti ugyldig.

Canada - Lavstrømslicens-undtaget radiokommunikationsenheder (RSS-210)

- a Almindelige oplysninger
 - Udstyret skal overholde følgende to betingelser:
 1. Udstyret må ikke forårsage elektrisk støj, og
 2. Udstyret skal kunne modtage enhver form for elektrisk støj, herunder støj, der forårsager uønsket drift.
 - b Drift i 2,4 GHz båndet
 - For at forhindre radiointerferens med den licenserede service er dette udstyr beregnet til at fungere indendørs, og udendørs installation kræver licens.
 - c Drift i 5 GHz båndet
- Udstyret for båndene 5150-5250 MHz er kun beregnet til indendørs brug for at reducere potentialet for skadelig interferens hos mobile satellitsystemer i samme kanal.
 - Radarer med høj effekt er primære brugere af frekvensområdet (hvilket betyder de har første prioritet) 5250-5350 MHz og 5650-5850 MHz og disse radarer kan forårsage interferens og/eller beskadige enheder til LELAN (Licence-Exempt Local Area Network).

Federal Communications Commission Declaration of Conformity

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

The following local manufacturer/importer is responsible for this declaration:

Product name:	Notebook PC
Model number:	ZR1
Machine type:	Aspire 5580/5570/5570Z/3680
SKU number:	Aspire 558xxx/557 xxx/557xZxxx/368xxx ("x" = 0 - 9, a - z, or A - Z)
Name of responsible party:	Acer America Corporation
Address of responsible party:	2641 Orchard Parkway San Jose, CA 95134 USA
Contact person:	Mr. Young Kim
Tel:	408-922-2909
Fax:	408-922-2606



Declaration of Conformity

We,

Acer Computer (Shanghai) Limited

3F, No. 168 Xizang medium road, Huangpu District,
Shanghai, China

Contact Person: Mr. Easy Lai

Tel: 886-2-8691-3089 Fax: 886-2-8691-3000

E-mail: easy_lai@acer.com.tw

Hereby declare that:

Product: Personal Computer

Trade Name: Acer

Model Number: ZR1

Machine Type: Aspire 5580/5570/5570Z/3680

SKU Number: Aspire 558xxx/557 xxx/557xZxxx/368xxx
("x" = 0~9, a ~ z, or A ~ Z)

Is compliant with the essential requirements and other relevant provisions of the following EC directives, and that all the necessary steps have been taken and are in force to assure that production units of the same product will continue comply with the requirements.

EMC Directive 89/336/EEC as attested by conformity with the following harmonized standards:

- EN55022:1998 + A1:2000 + A2:2003, AS/NZS CISPR22:2002, Class B
- EN55024:1998 + A1:2001 + A2:2003
- EN61000-3-2:2000, Class D
- EN61000-3-3:1995 + A1:2001
- EN55013:2001 + A1:2003 (applied to models with TV function)
- EN55020:2002 + A1:2003 (applied to models with TV function)

Low Voltage Directive 73/23/EEC as attested by conformity with the following harmonized standard:

- **EN60950-1:2001**
- **EN60065:2002 (applied to models with TV function)**

Council Decision 98/482/EC (CTR21) for pan- European single terminal connection to the Public Switched Telephone Network (PSTN).

RoHS Directive 2002/95/EC on the Restriction of the Use of certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment

LCD panel ergonomic specifications

Design viewing distance	500 mm
Design inclination angle	0.0°
Design azimuth angle	90.0°
Viewing direction range class	Class IV
Screen tilt angle	85.0°
Design screen illuminance	<ul style="list-style-type: none"> • Illuminance level: [250 + (250cosα)] lx where $\alpha = 85^\circ$ • Color: Source D65
Reflection class of LCD panel (positive and negative polarity)	<ul style="list-style-type: none"> • Ordinary LCD: Class I • Protective or Acer CrystalBrite™ LCD: Class III
Image polarity	Both
Reference white:	<ul style="list-style-type: none"> • Yn
Pre-setting of luminance and color temperature @ 6500K (tested under BM7)	<ul style="list-style-type: none"> • u'n • v'n
Pixel fault class	Class II

Indeks

A

adgangskode 81
typer 81

B

batteriet
vedligeholdelse xv
batteripakke
advarsel om at batteriniveauet er lavt 56
bruge for første gang 53
fjerne 55
installere 54
karakteristika 53
kontrollere opladningsniveau 55
lavt niveau 56
maksimere levetid 53
oplade 55
optimere 55
BIOS programmet 88

C

caps lock 31
lysdiode for aktivitet 27

CD-ROM

fejlfinding 50
udskubbe manuelt 50

CD-rom

udtage 37

computer

afbryder forbindelsen 77
features 45
fejlfinding 93
Flyt computeren 77
funktioner 15
indikator for aktivitet 17
Indikatorer 27
lysdiode for aktivitet 27
oprettelse af et hjemmekontor 79
rejse lokalt 79
rejse til udlandet 80
rengøring xv
sikkerhed 81
slukke xiv

tage med hjem 78
tastaturer 31
vedligeholdelse xiv

D

Dvaletilstand
hurtigtaster 34
DVD 89
DVD-film
afspille 89

E

Euro 36

F

FAQ. Se ofte stillede spørgsmål
fejlfinding 93
tips 93
Fejlmeddelelser 93

H

højttalere
fejlfinding 50
hurtigtaster 35
hukommelse
installere 87
hurtigtaster 34

I

IEEE 1394 port 85
indikatorlamper 27
infrarød 84

L

LEDs 27
lyd 38
fejlfinding 50
justering af lydstyrken 38
lydstyrken
justering 38
lysstyrke
hurtigtaster 35

M

meddelelser
fejl 93
medieadgang
lysdiode for aktivitet 27
modem 83

N

- Netadapter
 - vedligeholdelse xiv
- netværk 84
- Notebook Manager
 - hurtigtaster 34
- num lock 31
 - lysdiode for aktivitet 27
- numerisk tastatur
 - integreret 31

O

- ofte stillede spørgsmål 49
- oplade
 - kontrollere niveau 55

P

- pc-kort 86
 - isætte 86
 - udtage 86
- pegefelt 29
 - gebruik 29– 30
 - hurtigtaster 34
- porte 83
- printer
 - fejlfinding 50
- problemer 49
 - CD-ROM 50
 - fejlfinding 93
 - printer 50
 - skærm 49
 - tastatur 50
 - ved start 49

R

- rejse
 - internationale flyrejser 80
 - lokalt 79
- rengøring
 - computer xv

S

- scroll lock 31

set

- bagfra 19
- fra forsiden 17
- fra højre 18
- fra venstre 17

set forfra 16

set fra venstre 16

sikkerhed

- adgangskoder 81
- Cd eller DVD 96
- generelle instruktioner iii
- sindhak 37, 81

skærm

- fejlfinding 49
- hurtigtaster 34

spørgsmål

- angive adresse til brug med mo-
dem 51

statusindikatorer 27

support

- oplysninger 52

T

- tastatur 31
 - fejlfinding 50
 - hurtigtaster 34
 - integreret numerisk tastatur 31
 - låsetaster 31
 - Windows-taster 32
- tilslutninger
 - netværk 84

U

- universal serial bus 85

V

- vedligeholdelse
 - batteriet xv
 - computer xiv
 - Netadapter xiv

W

- Windows-taster 32