

Aspire 5680/5630/3690 系列

使用手冊

著作權 © 2006 屬於宏碁股份有限公司
版權所有

Aspire 5680/5630/3690 系列使用手冊
初版：2006 年 08 月

本公司有權定期對本使用手冊的資訊進行變更，且恕不另行通知。所有變更資訊將收編於本使用手冊的新版本中，或收編於補充文件和出版品內。本公司不對本使用手冊內容提供任何明示或暗示的陳述或保證，特別是適合某項特定目的或通路的隱喻保證，本公司將一律否認。

請在下列空白處填入產品型號、產品序號、購買日期及購買地點等資訊。您可在黏貼於電腦的標籤找到產品序號與型號。本電腦相關資訊需包括產品序號、產品型號及購買資訊。

未獲得宏碁股份有限公司事前書面許可前，本使用手冊之任何部分皆不可以任何方式，包括電子、機械、影印、錄製或其他方式，加以複製、重製或傳送。

Aspire 5680/5630/3690 系列筆記型電腦

產品型號：_____

產品序號：_____

購買日期：_____

購買地點：_____

Acer 及 Acer 標誌為宏碁股份有限公司所有。所有商標及註冊商標均屬於各所屬公司。

安全與舒適性的相關資訊

重要安全指示

請仔細閱讀本安全指示，並妥善保管本文件以便日後的查詢使用。請務必遵守標示在本產品上的所有警告與指示訊息。

在清潔前請先關閉本產品的電源。

請先將本產品從牆上插座拔除後，再進行清理工作。勿使用液狀或噴霧清潔劑。使用微濕的布擦拭清潔本產品。

警告

- 勿靠近水邊使用本產品。
- 勿將本產品放置在不穩固的平台、支架或桌面上使用。本產品可能因掉落而導致嚴重受損
- 看得見的插槽和通風孔均作為通風之用；為確保本產品操作的可靠性，並預防過熱，絕不可堵塞或蓋住這些通風孔。也請勿將本產品放置在床上、沙發、地毯等類似地點上，因為這樣可能會堵塞通風孔。除非有適當的通風，否則絕對不要將本產品放在靠近電暖爐或導熱器的地方，或置放於像微波爐這類的電器中。
- 請勿將任何物體從通風槽中插入產品中，因為可能會觸電或造成短路，並導致火災或產生電擊。切勿潑灑任何液體到產品上。
- 請勿將本產品置於易震動的平面上，以避免內部零件的損壞並防止電池液的漏出。

電力使用

- 本產品僅可使用電源線標籤所規定的電壓。若不確定可供使用的電壓種類，請洽詢經銷商或當地的電力公司。
- 請勿在電源線上面放置任何重物。電源線的走線或配置要特別小心，避免放在會被物品或腳絆到的地方。
- 使用延長線時，請注意其電流負荷量。插在同一延長線的電器設備使用電量不可超過延長線的電流負荷量。同時，同一插座的耗電量也不可超過保險絲的負荷量。
- 請勿將電源插座、延長線或插頭與太多裝置連接，以免負荷量過重。整體的系統負載量不得超過分支電路功率的 80%。如果使用的是延長線，則其負載量不應超過延長線輸入功率的 80%。

- 產品隨附的 AC 電源轉換器配備有三線式接地插頭。此插頭僅適用於與接地插座連接。請在插入 AC 電源轉換器插頭前，確認該插座已接地。請勿將插頭插入一個非接地式的插座。如需詳細資訊，請與電氣技師洽詢。



警告！插頭的接地腳是一個安全防護功能。在使用電源插座時如果接地不完全，可能會發生電擊並 / 或造成身體傷害。



注意：接地腳同時提供了良好的保護，避免鄰近電子裝置對產品性能產生干擾及製造噪音。

- 僅使用本產品專用電源線組合（隨配件盒附贈的）。此電源線組合屬可分離式：UL 安全規定 / CSA 認證、SPT-2 類、最小功率設定 7 A 125 V、VDE 認可或同等認可。最大的長度為 4.6 公尺 (15 呎)。

產品維護

請勿自行維修本產品，因為打開或移除機殼時，會讓您暴露在危險的電壓或其他風險之中。應由專業合格的維修人員進行維修工作。

發生下列情形時，請拔掉本產品的電源插頭，並由專業人員進行維修：

- 當電源線或插頭損壞或磨損時。
- 如果有液體潑灑在產品上。
- 如果產品遭雨淋或浸在水中。
- 在遵守使用手冊說明下，若產品仍然無法正常操作。
- 如果產品掉落，或機殼已經損壞。
- 如果產品的效能出現極大的改變，則表示產品需要維修。



注意：請勿調整使用手冊中未提及的功能，因為不當的調整可能會損壞產品，使專業合格的維修人員花費更長的時間，才能讓產品恢復正常情形。

更換電池組

筆記型電腦系統系列是使用鋰電池組。更換電池時，請使用與產品購買時隨附的電池相同規格的電池來更換。建議在更換時應使用本產品專用電池，使用其他類型的電池可能導致火災或爆炸。



.....

警告！電池若未妥善處理，可能會導致爆炸。請勿拆卸電池，或用火銷毀電池。請將電池放在小孩拿不到的地方，並妥善處理廢棄電池。請依當地政府規定處理廢棄的電池組。

電話線安全

- 每次進行維修或拆卸本產品前，請先從牆上插座所有電話線拔下。
- 避免在雷雨天使用電話線（無線電話除外）。閃電可能會對電腦造成間接的電擊危險。



.....

警告！基於安全理由，請勿使用不相容的零件來新增或變動其組件。如需購買額外零件，請洽詢經銷商。

環保聲明

請勿在丟棄本電子設備時將其當作一般垃圾處理。為確保能將污染降至最低，且對全球環境保護作出最大貢獻，請重複回收再利用。如果需要知道更多關於廢棄電子電機設備指令 (Waste Electronics and Electrical Equipment, WEEE) 的資訊，請造訪 <http://global.acer.com/about/environmental.htm>。



水銀處理建議事項

對於包含 LCD/CRT 螢幕或顯示器的投影機或電子產品：

本產品內所含的燈泡含有汞，須按當地、州立或聯邦的法律進行資源回收或處理。請造訪電子工業協會 (Electronic Industries Alliance) 網站 www.eiae.org 以獲得更多的資訊。要瞭解更多有關燈泡專門的資訊，請造訪 www.lamprecycle.org 網站。



使用舒適性的提示與資訊

因長時間的電腦使用，而產生的眼睛疲勞與頭痛，常引來使用者的抱怨。使用者也可能因長期在電腦前工作，而有身體受傷的危險。長時間工作、不當姿勢、不良的作業習慣、壓力、不舒適的工作環境、個人健康與其他要素，都會增加身體受傷的發生機率。

不正確的電腦使用方式可能導致腕管症候群、肌腱炎、腱鞘炎或其他肌肉與骨骼的不適。下列症狀可能出現在手掌、手腕、手臂、肩膀、頸部或背部。

- 麻木、灼熱或刺痛感
- 疼痛、酸痛或發軟
- 劇痛、腫脹或抽痛
- 僵硬或緊繃
- 冰冷或虛弱

如果您有以上症狀或與任何與電腦使用相關，循環或持續的不舒適感與疼痛，請立即洽詢內科醫生，並通知您服務單位內的健康與安全管理部門。

以下所列為更正確舒適的電腦使用方式。

找出您的舒適地帶

以調整螢幕的觀看角度、使用墊腳物或提高您座椅的高度，來取得最大的舒適度，找出您的舒適地帶。請注意以下提示：

- 平時注意不維持同一姿勢過久
- 避免坐姿出現前傾與 / 或後仰的動作
- 定時起來站立或走動，來舒緩您腿部肌肉所受的壓力
- 短暫的休息可幫助您的頸部與肩膀放鬆
- 避免您的肌肉緊繃或兩肩縮起
- 依照您的舒適要求及正確的方法來安裝外部顯示器、鍵盤與滑鼠
- 如果您觀看螢幕的時間比觀看文件的時間長，可考慮將顯示器放置於桌子中央的地帶，來減少頸部的壓力

保護您的視力

長時間的觀看、配戴不正確的眼鏡或隱形眼鏡、炫光、過度強烈的室內照明、焦點失常的螢幕、過小的字體與低對比的顯示都可能照成您雙眼的疲勞。以下所列提供您有關減少眼睛疲勞的建議。

雙眼保養

- 時常讓您的雙眼休息。
- 將目光移開螢幕，並集中在遠處的一個點，可讓您的眼睛得到短暫的休息。
- 時常眨眼睛以避免眼睛乾澀。

顯示器

- 保持您顯示器的乾淨。
- 讓您的頭部保持在比顯示器上緣還要高的位置，讓您在觀看顯示器正中央的時候，讓目光可以稍微向下的方式來對準。
- 藉顯示器的亮度與 / 對比度的調整，讓文字與圖形的清晰度，達到舒適的標準。
- 要消除炫光與反射：
 - 將您的顯示器放置在相對於窗戶或光源側邊的方向
 - 使用窗簾、布幔或百葉窗，將室內照明減少
 - 使用工作燈
 - 改變顯示器的觀看角度
 - 使用可減少炫光的濾罩
 - 為顯示器加裝遮陽板，例如將一張卡紙黏貼於顯示器上方的邊緣
- 避免將您的顯示器調整至不利操作的觀看角度。
- 避免直視強烈的光源，如長時間觀看開啓的視窗。

養成良好的工作習慣

養成下列所具的良好習慣可幫助您再使用電腦時更輕鬆有效率：

- 時常讓眼睛定時休息。
- 多做伸展運動。
- 時常呼吸新鮮空氣。
- 定時運動及維持身體的健康。



.....

警告！我們並不建議您在沙發或床上使用本電腦。如果無法避免，請勿長時間使用，定時休息並常做伸展運動。



.....

注意：如需詳細資訊，請參閱 **AcerSystem User's Guide** 的第 82 頁的「規範和安全注意事項」。

首要之務

首先，非常感謝您選擇 Acer 系列筆記型電腦，成為您行動運算生活的最佳夥伴。

使用指南

為協助您順利使用 Acer 筆記型電腦，我們特地設計了以下的使用指南：



首先，「入門者專用 ...」海報可協助您開始設定您的電腦。



本「**使用手冊**」介紹了本電腦的基本特性和功能。有關本電腦如何幫助您提高效率的資訊，請參閱「**AcerSystem User's Guide**」。本手冊包含系統公用程式、資料復原、擴充選項和疑難排解等詳細資訊。此外，本手冊也提供保固資訊和本電腦的一般規格和安全注意事項。另外，本電腦也預先載入了本使用手冊的 PDF (Portable Document Format) 格式檔案。若要開啓此 PDF 檔案，請依下列步驟操作：

- 1 按一下「**開始**」、「**所有程式**」、「**AcerSystem**」。
- 2 按一下「**AcerSystem User's Guide**」。

注意：要閱讀 PDF 檔案時，必須先安裝 Adobe Reader。如果您的系統沒有安裝 Adobe Reader，按一下「**AcerSystem User's Guide**」會先執行 Adobe Reader 設定程式。請依畫面指示說明完成安裝。如需使用 Adobe Reader 的指示，請點選「**說明和支援**」功能表以獲得更詳細的使用說明。

使用電腦的基本保養和提示

開啓及關閉您的電腦

若要開機，請打開顯示幕並按下位於顯示幕下方，快速執行鍵旁邊的電源按鈕。電源按鈕的位置請參閱第 11 頁的「**正面打開圖**」。

若要關機，請執行下列任一方式：

- 使用 Windows 「**關機**」指令
按一下「**開始**」、「**關閉電腦**」，再選擇「**關閉**」。
- 使用電源按鈕
您也可以利用闔上顯示幕來關機，或按下睡眠快速鍵 **<Fn> + <F4>**。



注意：如果您無法正常關機，請按住電源按鈕達 4 秒以上，就可以強制關掉電腦電源。如果在關機後要立即再開機，請至少等待 2 秒鐘。

維護您的電腦

只要用心維護，相信這部電腦必定成為您的最佳夥伴。

- 請勿將電腦直接曝曬在陽光下。或靠近其他熱源，如暖氣機等。
- 請勿將電腦放置於 0 °C (32 °F) 以下或 50 °C (122 °F) 以上的環境中。
- 請勿將電腦放置在易受磁性干擾的範圍內。
- 請勿讓電腦受到雨淋或置於潮濕環境。
- 請勿將任何液體潑灑在電腦上。
- 請勿讓電腦遭受重擊或震動。
- 請勿讓電腦沾到泥土或灰塵。
- 請勿放置物品於電腦上。
- 要闔上顯示幕時，請勿太過用力。
- 請勿將電腦置於不平坦處。

AC 電源轉換器的維護

以下所列為 AC 電源轉換器的維護要點：

- 請勿將本電腦專用的電源轉換器給其他裝置使用。
- 請勿踩到電源線或在上面放置任何重物。電源線的走線或配置要特別小心，避免放在會被物品或腳絆到的地方。
- 拔掉電源線時，需握住插頭部位，請勿直接拉扯電源線。
- 使用延長線時，請注意其電流負荷量。插在同一延長線的電器設備使用電量不可超過延長線的電流負荷量。同時，同一插座的耗電量也不可超過保險絲的負荷量。

電池組的維護

以下所列為電池組的維護要點：

- 請使用本電腦專用電池。取出或更換電池前，請先關閉電源。
- 請勿把玩電池。並將電池放置在兒童拿不到的地方。
- 請依政府規定處理廢棄電池，如果可能，請儘量回收電池。

清潔及維護

請依下列步驟清潔本電腦：

- 1 關掉電腦的電源，並取出電池組。
- 2 拔掉 AC 電源轉換器。
- 3 使用沾水的軟布擦拭，切勿使用其他化學溶劑或噴霧清潔劑。

如果遇到下列其中之一的情况：

- 電腦掉落，或機身受損。
- 電腦無法正常操作。

請參閱第 42 頁的「常見問題」。

目錄

安全與舒適性的相關資訊	iii
重要安全指示	iii
環保聲明	v
使用舒適性的提示與資訊	vi
首要之務	viii
使用指南	viii
使用電腦的基本保養和提示	viii
開啓及關閉您的電腦	viii
維護您的電腦	ix
AC 電源轉換器的維護	ix
電池組的維護	ix
清潔及維護	x
Acer Empowering Technology	1
Acer eDataSecurity Management	2
Acer eLock Management	3
Acer ePerformance Management	4
Acer eRecovery Management	5
Acer eSettings Management	6
Acer eNet Management	6
Acer ePower Management	8
Acer ePresentation Management	10
Acer 筆記型電腦導覽	11
正面打開圖	11
前視圖	12
左視圖	13
右視圖	14
後視圖	14
底視圖	15
規格	16
狀態指示燈	22
快速執行鍵	23
觸控板	24
觸控板基本操作	24
使用鍵盤	26
鎖定鍵及嵌入式數字鍵台	26
Windows 按鍵	27
快速鍵	27
特殊按鍵	29
退出光碟片 (CD 或 DVD)	30
使用電腦安全鎖	30
音訊	31
調整音量	31
Acer OrbiCam	32
啓動 Acer OrbiCam	33
變更 Acer OrbiCam 設定	33
擷取照片 / 視訊	35
使用 Acer OrbiCam 作為網路視訊相機	35
啓用 Acer VisageON (僅限 130 萬像素相機型號適用)	36
使用系統公用程式	39
Acer GridVista (支援雙重顯示功能)	39
Launch Manager	40
Norton AntiVirus	41
常見問題	42


服務需求	45
國際旅遊保固 (International Travelers Warranty; ITW)	45
在您撥電話之前	45
Acer Arcade	46
48 鍵遙控器	47
遙控器功能	48
尋找與播放內容	49
設定	49
Arcade 控制	50
導覽控制	50
播放程式控制鈕	50
虛擬鍵盤	51
背景模式	51
影片	52
設定	52
相簿	53
圖片編輯	53
視訊	54
播放視訊檔	54
視訊擷取 (僅限電視模式使用)	54
快照	54
視訊編輯	54
音樂	55
電視 (視型號而定)	55
時光平移功能	56
錄下的電視節目	56
錄影排程	56
節目指南	56
尋找節目	57
電視設定	57
使用 TeleText 功能	57
製作 DVD	58
編寫 CD/DVD	58
移動您的筆記型電腦	59
移除與其他裝置的連接	59
移動電腦	59
前置作業	59
帶著電腦參加會議	60
帶著電腦回家	60
前置作業	60
攜帶物品	60
特殊考量事項	60
設置家庭辦公室	61
帶著電腦出差	61
前置作業	61
攜帶物品	61
特殊考量事項	61
帶著電腦到國外出差	61
前置作業	61
攜帶物品	62
特殊考量事項	62
保護您的電腦	63
使用電腦安全鎖	63
使用密碼	63

輸入密碼	64
設定密碼	64
透過選購品擴充	65
連線用選購項目	65
傳真 / 資料數據機	65
內建網路功能	66
快速紅外線 (FIR)	66
通用序列匯流排 (USB)	67
IEEE 1394 埠	67
PC 卡插槽	68
ExpressCard	69
安裝記憶體	70
連接電視及 AV-in 接線	71
Acer Arcade 電視設定精靈 (Windows XP Home 及 Professional)	74
BIOS 公用程式	75
開機順序	75
啟用 disk-to-disk recovery	75
密碼	75
使用軟體	76
播放 DVD 影片	76
Power management	77
Acer eRecovery Management	78
建立備份檔	78
從系統備份檔還原系統	79
製作出廠預設映像檔光碟	79
不需光碟，即可重新安裝隨機附贈軟體	80
變更密碼	80
故障排除	81
疑難排解提示	81
錯誤訊息	81
規範和安全注意事項	82
符合 ENERGY STAR (能源之星) 規範	82
FCC 注意事項	82
數據機：	83
雷射產品相容聲明	83
LCD 像素宣告	83
Macrovision 著作權保護宣告	84
無線設備管控注意事項	84
一般	84
歐盟 (EU)	84
FCC 無線電頻率安全要求	85
加拿大 - 低功率免驗無線通訊裝置 (RSS-210)	86
Federal Communications Commission Declaration of Conformity	87
Declaration of Conformity for CE Marking	88
LCD panel ergonomic specifications	89

Acer Empowering Technology

創新的 Acer Empowering Technology 能夠讓您輕鬆存取經常使用的功能，同時管理這部新的 Acer 筆記型電腦。它包含以下這些操作簡便的公用程式：

- **Acer eDataSecurity Management** - 以密碼及進階加密演算法來保護資料。
- **Acer eLock Management** - 限制外部儲存媒體的存取。
- **Acer ePerformance Management** - 透過磁碟空間、記憶體及登錄設定的最佳化來改善系統效能。
- **Acer eRecovery Management** - 彈性、可靠且完整地備份及還原資料。
- **Acer eSettings Management** - 輕鬆存取系統資訊並調整設定。
- **Acer eNet Management** - 智慧地連接至當地的網路。
- **Acer ePower Management** - 靈活運用使用設定檔來延長電力。
- **Acer ePresentation Management** - 連接至投影機並方便地調整顯示設定。

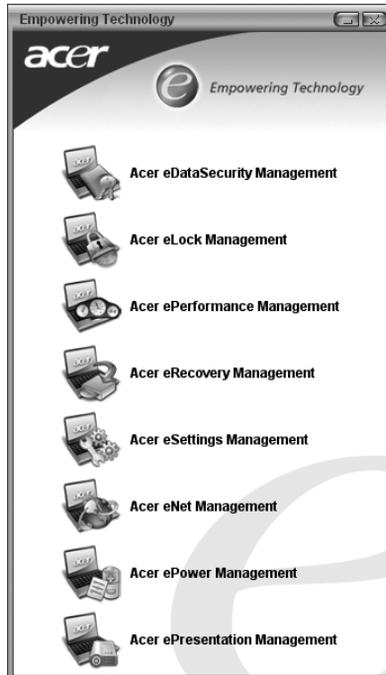

如需詳細資訊，請按一下 <e> 鍵啓動 Empowering Technology 的功能表，然後點選相對應的公用程式並選擇 Help (說明) 功能。

Acer eDataSecurity Management

Acer eDataSecurity Management 是一個操作簡便的檔案加密公用程式，可以保護您的檔案，防止他人未經授權的存取。它可輕易地與 Windows Explorer 整合成為一個讓資料能快速且容易地進行加密及解密的介面延伸，同時它也支援 MSN Messenger 及 Microsoft Outlook 傳送中檔案的加密。


有兩組密碼可以用來進行檔案的加密及解密：管理員密碼以及特定檔案的密碼。管理員密碼是一個「萬能」密碼，可以為系統中的任何檔案進行解密，特定檔案的密碼則為個別檔案進行加密時所指定的密碼。

Acer eDataSecurity Management 設定精靈會提示並要求您輸入管理員密碼及預設的特定檔案密碼。這個預設的特定檔案密碼會成為您將檔案加密時的預設密碼，您也可以為個別檔案加密時選擇輸入其它的特定檔案密碼。



注意：檔案加密時所輸入的密碼是系統為其解密所需要的唯一金鑰。如果您忘記該密碼，管理員密碼是唯一可另外為檔案解密的密碼。萬一您兩組密碼都忘記了，就再也沒有別的方法可以將檔案解密了！
請確定妥善保存所有相關的密碼！



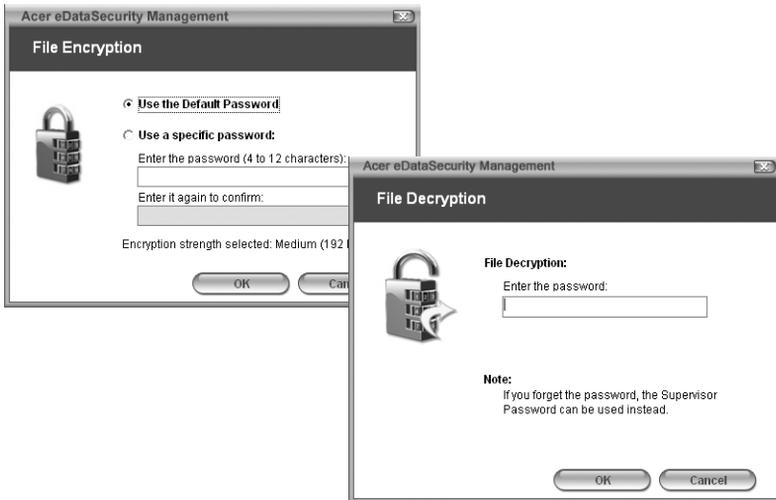

Acer eLock Management

Acer eLock Management 是一個安全防護公用程式，能夠讓您鎖定可卸除的資料、光碟及磁碟，以確保資料不會在您不注意的情況下遭竊。

- Removable data devices (卸除式資料裝置) — 包括 USB 磁碟機、USB 隨身碟、USB 快閃磁碟機、USB MP3 磁碟機、USB 讀卡機、IEEE 1394 磁碟機以及其它可插入系統成為掛載檔案系統的卸除式磁碟機。
- Optical drive devices (光碟機裝置) - 包括所有 CD-ROM 或 DVD-ROM 光碟機。
- Floppy disk drives (磁碟機) - 僅適用 3.5 吋磁碟機。

啓動 Acer eLock Management 前，必須預先設定密碼。密碼設定完成後，您就可以將密碼鎖套用在這三種裝置中。設定密碼鎖後，不需重新開機可立即生效，同時會在重新開機後持續有效，直到您解除密碼鎖為止。

若您未設定密碼，Acer eLock Management 會將設定還原成初始狀態並移除所有密碼鎖。




注意：萬一您忘記密碼，就沒有別的方法可以解除鎖定，除非重新格式化您的筆記型電腦或將它帶到 Acer 客服中心請求協助。請確實記住或寫下您的密碼。



Acer ePerformance Management

Acer ePerformance Management 是一個系統最佳化的工具，能夠增強 Acer 筆記型電腦的效能。它提供下列選項來強化整體系統效能：


- Memory optimization (記憶體最佳化) - 可以釋放未使用的記憶體空間並檢查其使用狀態。
- Disk optimization (磁碟最佳化) - 可以移除不需要的項目及檔案。
- Speed optimization (速度最佳化) - 可以改善 Windows XP 系統的使用性及效能。

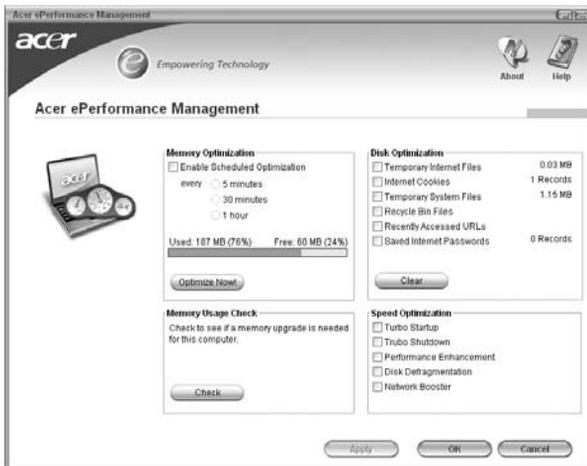

Acer eRecovery Management

Acer eRecovery Management 是一個功能強大的公用程式，不需要使用廠商提供的復原光碟即可進行系統還原。Acer eRecovery Management 公用程式位於系統硬碟裡的隱藏磁碟分割中。使用者建立的備份都儲存在 D:\ 槽。Acer eRecovery Management 提供您：

- 密碼保護。
- 應用程式及驅動程式還原。
- 影像及資料備份：
 - 備份至硬碟 (設定還原點)。
 - 備份至 CD/DVD。
- 影像及資料還原工具：
 - 從隱藏磁碟分割中還原 (出廠預設值)。
 - 從硬碟中還原 (使用者所設定的最新還原點)。
 - 從 CD/DVD 中還原。

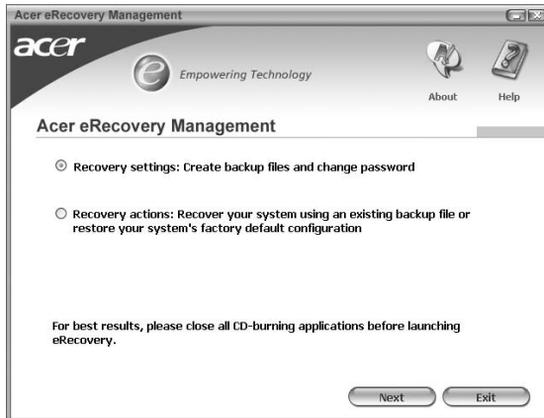

詳細資訊，請參閱 **AcerSystem User's Guide - 第 78 頁的「Acer eRecovery Management」**。



注意：如果您的電腦並沒有附贈 Recovery CD 或 System CD 光碟，請使用 Acer eRecovery Management 的「System backup to optical disk」功能將備份檔案燒錄成 CD 或 DVD 光碟。當您用 CD 或 Acer eRecovery Management 回復系統時，為確保能回復至最佳狀態，請移除所有外接周邊 (如果您有外接 Acer ODD，無須移除 Acer ODD)，包括 Acer ezDock。

Acer eSettings Management

Acer eSettings Management 可讓您檢查硬體規格並監視系統狀態。同時，Acer eSettings Management 能讓您將 Windows 作業系統最佳化，使電腦在執行時可以更快、更穩、更好。

Acer eSettings Management 同時還能：

- 提供簡單的圖形化使用者介面，讓您輕鬆瀏覽程式。
- 顯示一般系統狀態及進階使用者的進一步監控。
- 記錄硬體元件的移除或更換。
- 允許個人化設定的移轉。
- 保留過去發佈的所有警示記錄。




Acer eNet Management

Acer eNet Management 能夠幫助您在各種場合中快速輕鬆地連接有線及無線網路。要存取這個公用程式，請按一下筆記型電腦上的 Acer eNet Management 圖示或從開始功能表中啟動這個程式。您也可以選擇將 Acer eNet Management 設定成開機後自動執行。

Acer eNet Management 將自動偵測新場所的最佳設定，同時只要在工具列中的圖示按一下右鍵，您即可依照實際需求來手動調整設定。



Acer eNet Management 可以將各個場所的網路設定儲存成設定檔，當您移動至不同的地點時可以自動套用適合的設定檔。設定的儲存內容包括網路連線設定 (IP 及 DNS 設定、無線 AP 詳細資料等)，以及預設印表機的設定。基於安全性的考量，Acer eNet Management 並不儲存使用者名稱及密碼等資訊。

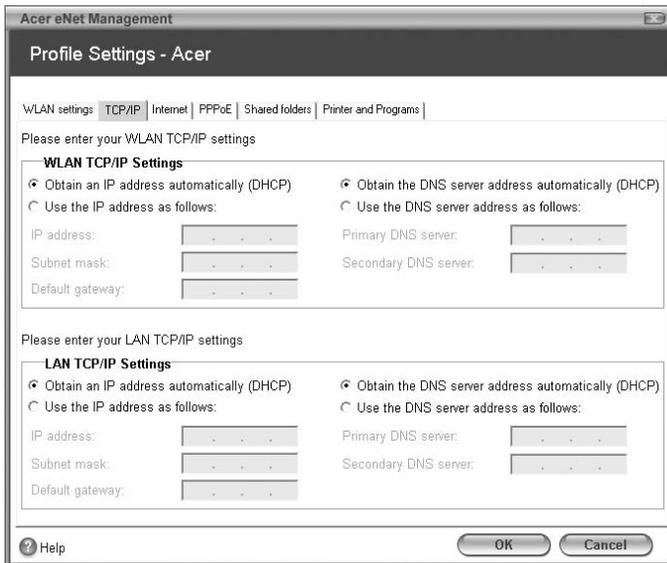

Acer ePower Management

Acer ePower Management 採用直覺式的使用者介面。只要在 Empowering Technology 介面中選取 Acer ePower Management 或在工具列中按兩下 Acer ePower Management 圖示，即可啓動程式。

AC mode (交流電模式)

預設為 Maximum Performance (最大效能)。您可以調整 CPU 的速度、LCD 亮度及其它設定，或點選按鈕來開啓或關閉以下功能：Wireless LAN (無線 LAN)、Bluetooth (藍芽)、CardBus、Memory Card (記憶卡)、Audio (音訊) 以及 Wired LAN (有線 LAN)。

DC mode (直流電模式)


您可以依照實際需求選擇下列 4 種預設設定檔 — Entertainment (娛樂)、Presentation (簡報)、Word Processing (文書處理) 以及 Maximum Battery Life (最大電池壽命)。或者您也可以自行定義 3 種設定檔。

建立新的電源配置

- 1 指定一個名稱給新的電源配置。
- 2 選擇現有的電源配置作為範本。
- 3 選擇使用主要 (AC) 模式或電池模式。
- 4 選擇適合需求的電源選項，然後按一下 OK (確定)。
- 5 新的設定檔會出現在主畫面中。


電池狀態

若要即時查看依照目前使用量所預估的電池壽命，請參照視窗左下方的窗格。

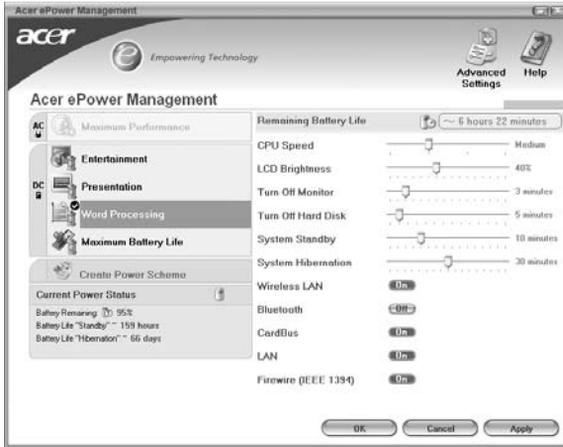


您也可以按一下 **Advanced Settings (進階設定)** 來：

- 設定警報器。
- 重新載入出廠預設值。
- 選擇電腦護蓋關閉時所該採取的動作，及設定系統在休眠或待命狀態後重新存取系統時的密碼。
- 檢視 Acer ePower Management 的版本訊息。

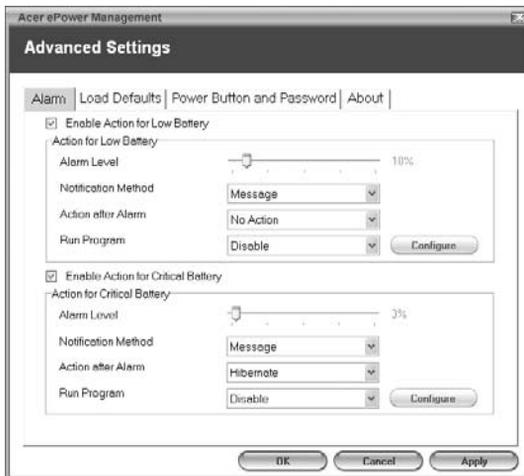

Acer ePresentation Management

Acer ePresentation Management 可以讓您從最常用的兩種投影解析度中選擇一種：XGA 及 SVGA。

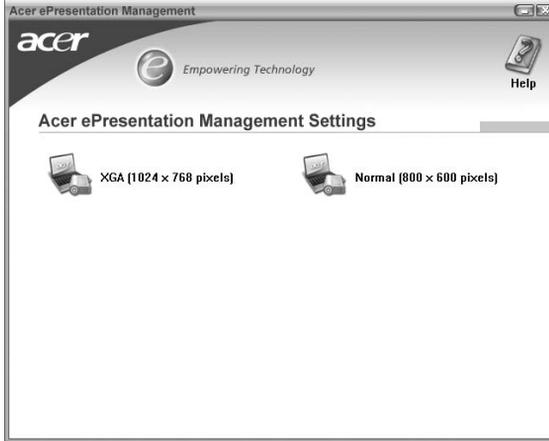

Acer 筆記型電腦導覽

依據「入門者專用...」海報的圖解設置好電腦後，現在，就讓我們帶您好好認識您全新的 Acer 筆記型電腦。


正面打開圖



#	項目	說明
1	內建相機	130 或 31 萬像素的網路相機，可用於視訊通訊（視型號而定）。
2	顯示螢幕	亦稱為液晶顯示器 (Liquid-Crystal Display : LCD)，用於顯示電腦資料的輸出。
3	鍵盤	將資料輸入到電腦中。
4	觸控板	可感應觸碰而進行指向的裝置，功能如同電腦滑鼠。
5	點選按鈕	左及右按鈕的功能就跟滑鼠左鍵與右鍵相同；中間按鈕則當作四向捲動按鈕來使用。
6	腕靠	讓您在使用電腦時，可舒適擺放手腕的位置。

#	項目	說明
7	麥克風	使用於錄音的內建麥克風。
8	電視 / 媒體 / 音量按鈕	開啓 Acer Arcade 或其他媒體播放程式的按鈕 (視型號而定)。
9	快速執行鍵	用來啓動常用程式的按鈕。請參閱第 23 頁的「快速執行鍵」的內容。
10	狀態指示燈	亦稱發光二極體 (Light-Emitting Diodes ; LEDs)，以亮燈和熄滅的方式來顯示電腦功能及其組件的狀態。
11	電源按鈕	開啓及關閉電腦電源。


前視圖

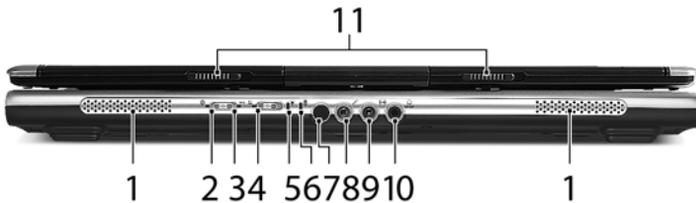

#	圖示	項目	說明
1		喇叭	左右兩個喇叭提供了立體音效的輸出。
2		Bluetooth 藍芽通訊 按鈕 / 指示燈	啓用 / 停用藍芽通訊功能。可根據指示燈的亮燈情況了解目前藍芽通訊的狀態。
3		3G 開關 / 指示燈	啓用 / 停用 3G 通訊功能。可根據指示燈的亮燈情況了解目前 3G 通訊的狀態 (視型號而定)。
4		無線通訊按鈕 / 指示燈	啓用 / 停用無線通訊功能。可根據指示燈的亮燈情況了解目前無線網路通訊的狀態。
5		電源指示燈	可根據指示燈的亮燈情況了解電腦電源的狀態。
6		電池指示燈	可根據指示燈的亮燈情況了解電腦電池組的狀態。
7		CIR 接收器	接收從遠端控制裝置所輸入的訊號 (視型號而定)。
8		麥克風輸入插孔	接受從外接麥克風所輸入的聲音。

#	圖示	項目	說明
9		音訊輸入插孔	連接外接音訊輸入裝置的插孔 (例如：CD 音樂播放器、立體隨身聽)。
10		耳機 / 喇叭 / 音訊輸出插孔 (支援 S/PDIF)	連接外接音訊輸出裝置的插孔 (例如：喇叭、耳機) (視型號而定)。
11		顯示幕卡榫	打開或闔上電腦的顯示幕。

左視圖

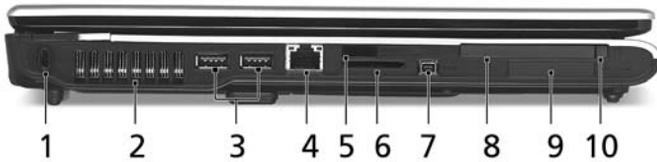

#	圖示	項目	說明
1		Kensington 安全鎖插槽	連接 Kensington 相容的電腦安全鎖。
2		通風槽	可使電腦在長期使用後，還能保持低溫，避免過熱。
3		2 個 USB 2.0 埠	連接通用序列匯流排 (USB) 2.0 裝置 (例如：USB 滑鼠、USB 相機)。
4		乙太網路 (RJ-45) 埠	連接乙太網路 10/100- 或 10/100/1000 網路 (視型號而定)。
5		紅外線埠	與紅外線裝置之間的傳輸介面 (例如：紅外線印表機、紅外線感應電腦) (視型號而定)。
6		五合一讀卡機	可支援 Memory Stick (MS)、Memory Stick PRO (MS PRO)、MultiMediaCard (MMC)、Secure Digital (SD)、xD-Picture Card (xD) 記憶卡 (視型號而定)。
7		IEEE 1394 埠 (4-pin)	連接 IEEE 1394 裝置 (視型號而定)。
8		PC 卡插槽	可安裝一張 Type II PC 卡。

#	圖示	項目	說明
9	EXPRESS CARD	ExpressCard/34 插槽	可支援一組 ExpressCard/34 模組 (視型號而定)。
10		PC 卡退出按鈕	可將 PC 卡從插槽中退出。

右視圖



#	項目	說明
1	吸入式光碟機	內建式光碟機，可支援讀取 CD 或 DVD 光碟 (根據型號不同，有吸入式或拖盤式兩款設計)。
2	光碟存取指示燈	當正在存取光碟資料時，指示燈會亮起。
3	吸入式光碟退出按鈕	可將光碟直接從光碟機中退出。


後視圖



#	圖示	項目	說明
1		數據機 (RJ-11) 埠	連接電話線。
2		兩個 USB 2.0 埠	連通用序列匯流排 (USB) 2.0 裝置 (例如：USB 滑鼠、USB 相機)。
3	RF	S-Video 輸入埠 (NTSC/PAL)	連線到含有 S-video 的裝置，如播放機或攝影機 (視型號而定)。

#	圖示	項目	說明
4	AV-IN	AV 視聽輸入埠	可接收來自音訊 / 視訊 (AV) 裝置的輸入訊號 (視型號而定)。
5		電源插孔	連接 AC 電源轉換器。
6		S-Video/ 電視輸出 (NTSC/PAL) 埠	連接到具有 S-Video 輸入的顯示裝置或電視 (視型號而定)。
7		外接顯示器 (VGA) 埠	連接至顯示裝置 (例如：外接螢幕、LCD 投影機)。
8	DVI-D	DVI-D 埠	支援數位視訊連線 (視型號而定)。
9		通風槽	可使電腦在長期使用後，還能保持低溫，避免過熱。

底視圖

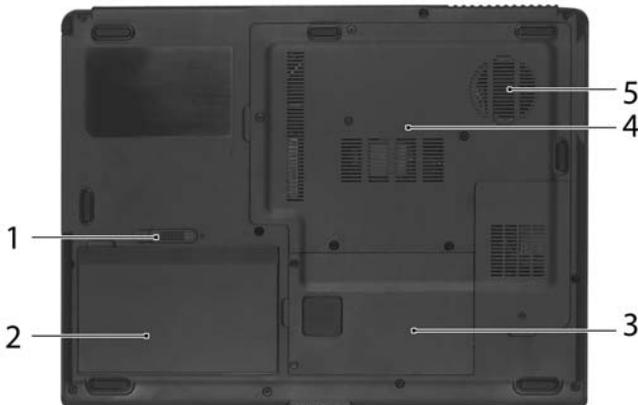

#	項目	說明
1	電池組鎖	可固定鎖緊電池組，使其不易掉落。
2	電池組槽	安裝電腦電池組的位置。
3	硬碟槽	安裝電腦硬碟的位置 (以螺絲鎖定)。
4	記憶體模組槽	安裝電腦主記憶體的位置。
5	通風槽和散熱風扇	可使電腦在長期使用後，還能保持低溫，避免過熱。 注意： 請勿遮蓋或擋住風扇開口。

規格

作業系統

- Windows Vista™ Capable
 - Windows Vista™ Premium Ready
 - 正版 Windows® XP Home Edition (Service Pack 2)
 - 正版 Windows® XP Media Center Edition 2005 (Rollup 2)
-

作業平台

Aspire 5680/5630 系列

Intel® Centrino® Duo 雙核心行動技術，功能包括：

- Intel® Core™ 2 Duo 處理器 T7200/T7400/T7600 (4 MB L2 快取記憶體、2.0/2.16/2.33 GHz、667 MHz FSB) 和 T5500/T5600 (2 MB L2 快取記憶體、1.66/1.83 GHz、667 MHz FSB)，並支援 Intel® EM64T
- Mobile Intel® 945PM Express 晶片組
- Mobile Intel® 945GM Express 晶片組
- Intel® PRO/Wireless 3945ABG 網路連線 (雙頻三模式 802.11a/b/g) Wi-Fi CERTIFIED™ 解決方案，支援 Acer SignalUp™ 無線技術

Aspire 3690 系列

- Intel® Celeron® M 處理器 410/420/430 (1 MB L2 快取記憶體、1.46/1.60/1.73 GHz、533 MHz FSB) 或更高
 - Mobile Intel® 940GML Express 晶片組
 - Acer InviLink™ 802.11b/g Wi-Fi CERTIFIED™ 解決方案，支援 Acer SignalUp™ 無線技術
-

系統記憶體

Aspire 5680/5630 系列

- 高達 2 GB 的 DDR2 533/667 MHz 記憶體，可使用兩個 soDIMM 記憶卡模組來升級至 4 GB (支援雙頻道)

Aspire 3690 系列

- 256/512 MB 的 DDR2 533 MHz 記憶體，可使用兩個 soDIMM 記憶卡模組來升級至 2 GB (支援雙頻道)
-

-
- 顯示器與圖形能力
- 15.4 吋 WXGA TFT 彩色液晶螢幕，最佳解析度為 1280 x 800 像素，16:10 顯示比例，利用 Acer GridVista™ 可支援顯示器的同步多重視窗檢視
 - NVIDIA® GeForce® Go 7600SE 繪圖晶片配備 128/256 MB 的外接式 GDDR2 VRAM，支援 Microsoft® DirectX® 9.0、Shader Model 3.0、OpenEXR High Dynamic Range (HDR) 技術、NVIDIA® PowerMizer™ 6.0 與 PCI Express® (適用於 Aspire 5680)
 - 擁有 256 MB TurboCache™ (128 MB 的專屬 GDDR2 VRAM 記憶體；128 MB 系統共享記憶體) 的 NVIDIA® GeForce® Go 7300 繪圖晶片，支援 Microsoft® DirectX® 9.0、Shader Model 3.0、OpenEXR High Dynamic Range (HDR) 技術、NVIDIA® PowerMizer™ 6.0、PCI Express® (適用於 Aspire 5630)
 - 配備整合型 3D 繪圖晶片的 Mobile Intel® 945GM Express 晶片組，擁有 Intel® Graphics Media Accelerator 950 加速器和高達 224 MB 的共享記憶體，並支援 Microsoft® DirectX® 9.0 和 PCI Express® (適用於 Aspire 5630)
 - 配備整合型 3D 繪圖晶片的 Mobile Intel® 940GML Express 晶片組，擁有 Intel® Graphics Media Accelerator (GMA) 950 加速器和高達 224 MB 的共享記憶體，並支援 Microsoft® DirectX® 9.0 (適用於 Aspire 3690)
 - 雙螢幕顯示
 - 可顯示 16.7 百萬色彩
 - 支援 MPEG-2/DVD 硬體播放功能
 - 支援 S-Video/ 電視輸出 (NTSC/PAL) (視型號而定)
 - 支援 DVI-D 功能 (真正數位影像介面) (視型號而定)
 - Acer CinemaVision™ 視訊技術 (Acer Arcade)
 - Acer ClearVision™ 視訊最佳化 (Acer Arcade)
-

儲存系統	<ul style="list-style-type: none"> • 60/80/100/120 GB 或更高硬碟 • 光碟機選購項： <ul style="list-style-type: none"> • DVD-Super Multi 雙層燒錄機 • DVD/CD-RW Combo 機 • 五合一讀卡機，支援 Memory Stick® (MS)、Memory Stick PRO™ (MS PRO)、MultiMediaCard (MMC)、Secure Digital (SD) 和 xD-Picture Card™ (xD) 記憶卡 (視型號而定)
體積與重量	<ul style="list-style-type: none"> • 358 (W) x 265 (D) x 29.33/36 (H) 公釐 (14.09 x 10.43 x 1.15/1.41 吋) • 採用 15.4 吋液晶螢幕型號之重量，為 2.77 公斤 (6.09 磅)
電源系統	<ul style="list-style-type: none"> • ACPI 2.0 CPU 電源管理標準：支援待機及休眠省電模式 • 71 W 4800 mAh 鋰電池組 (8-cell) 或 44 W 4000 mAh 鋰電池組 (6-cell) • Acer QuicCharge™ 技術： <ul style="list-style-type: none"> • 1 小時可充電達 80% • 2 小時關機中快速充電 • 2.5 小時使用中充電 • 3-pin 90 W AC 電源轉換器
輸入裝置	<ul style="list-style-type: none"> • 88-/89-key 鍵盤；反轉式 "T" 型游標鍵設計；2.5 mm 最小鍵程 • 內建四向捲動按鈕的觸控板 • 2 個功能鍵；4 個游標鍵；2 個 Windows® 鍵；快速鍵控制項；內嵌數字鍵台；支援國際語言 • 四個快速執行鍵：Empowering Key、電子郵件程式、Web 瀏覽器、和一個使用者可自訂程式的按鈕 • 6/7 個媒體按鈕：TV、提高音量、降低音量、播放 / 暫停、停止、下一首、上一首 (視型號而定) • 3 個前方面板 LED 按鈕：WLAN、3G、Bluetooth® (視型號而定)
音訊	<ul style="list-style-type: none"> • 兩個內建喇叭的立體音效系統 • 支援 Intel® High-Definition 高傳真音效 • 相容 Sound Blaster Pro™ 與 MS Sound • 支援數位喇叭輸出的 S/PDIF (Sony/Philips Digital Interface) (視型號而定) • 內建麥克風

電視卡 (視型號而定)	<p>Acer 電視卡選項 (視型號而定) :</p> <ul style="list-style-type: none"> • 類比電視卡, 支援硬體 MPEG-2 串流編碼 • 數位及類比混合電視卡, 支援硬體 MPEG-2 串流編碼 • 數位及類比混合電視卡, 支援軟體 MPEG-2 串流編碼 <p>類比電視卡, 支援國際類比電視標準 (NTSC/PAL/SECAM)</p> <p>數位電視卡, 支援 DVB-T (Digital Video Broadcasting Terrestrial) 標準 (6 MHz 至 8 MHz)</p> <p>電視卡 I/O :</p> <ul style="list-style-type: none"> • RF 插孔, 使用於數位 / 類比電視天線輸入 • AV 視聽輸入埠, 使用於混合 /S-Video/ 音訊輸入 / 視訊輸出 <p>電視卡連接線 :</p> <ul style="list-style-type: none"> • NTSC/PAL 連接線, 提供數位和類比電視輸入使用 ; NTSC 轉接器, 提供從 PAL/SECAM 轉 NTSC • Mini DIN 連接線 : RCA 插孔和 S-Video 埠, 提供音訊和視訊輸入使用 <p>Acer DVB-T 天線 (UHF/VHF 接收效果), 支援 Acer SignalUp™ 無線技術</p>
媒體按鈕 (視型號而定)	<ul style="list-style-type: none"> • TV 鍵 • 音量鍵 • 播放 / 暫停鍵 • 停止鍵 • 快轉 / 下一個鍵 • 倒退 / 上一個鍵
軟體	<ul style="list-style-type: none"> • Acer Empowering Technology (Acer eDataSecurity / eLock / ePerformance / eRecovery / eSettings / eNet / ePower / ePresentation Management) • Acer Arcade™ • Acer GridVista™ • Acer Launch Manager • Norton AntiVirus™ • Adobe® Reader® • CyberLink® PowerProducer™ • NTI CD-Maker™

通訊功能

- Acer Video Conference 包括網際網路語音與視訊協定 (Voice and Video over Internet Protocol; VoIP)，支援 Acer OrbiCam™ 與選購的 Acer Bluetooth® VoIP phone
- Acer OrbiCam™ 130 或 31 萬像素 CMOS 相機 (視型號而定)，功能包括：
 - 符合人體工學的 225 度旋轉設計
 - Acer VisageON™ 技術 (僅限 130 萬像素相機型號適用)
 - Acer PrimaLite™ 技術
- WWAN: 2100 MHz 的 UMTS WCDMA (3G) 模式與三頻 (900/1800/1900 MHz) 的 GPRS/EDGE 模式，可升級使用 HSDPA 1.8 Mbps 模式 (視型號而定)
- 無線區域網路 (WLAN)：
 - Intel® PRO/Wireless 3945ABG 網路連線 (雙頻三模式 802.11a/b/g) Wi-Fi CERTIFIED™ 解決方案，並支援 Acer SignalUp™ 無線技術 (適用於 Aspire 5680/5630)
 - Acer InviLink™ 802.11b/g Wi-Fi CERTIFIED™ 解決方案，支援 Acer SignalUp™ 無線技術 (適用於 Aspire 3690)
- 無線個人區域網路 (WPAN)：Bluetooth® 2.0+EDR (增強資料傳輸速率)
- 數據機：通過 PTT 認證的 56K ITU V.92 數據機；具備數據機喚醒 (WOR) 功能
- 區域網路 (LAN)：gigabit 或快速乙太網路 (視型號而定)；具備網路喚醒 (WOL) 功能

選購及配件

- Acer Bluetooth® VoIP 電話
- 512 MB 或 1 GB DDR2 533/667 MHz soDIMM 記憶卡模組
- 8-cell 鋰電池組
- 3-pin 90 W AC 電源轉換器
- 外接式 USB 軟碟機

I/O 連接埠	<ul style="list-style-type: none"> • ExpressCard™/34 插槽 (視型號而定) • PC 卡插槽 (可安裝一片 Type II PC 卡) • 五合一讀卡機 (支援 SD/MMC/MS/MS PRO/xD) (視型號而定) • 四個 USB 2.0 埠 • DVI-D 埠 (視型號而定) • IEEE 1394 埠 (視型號而定) • CIR 紅外線埠 (視型號而定) • 快速紅外線 (FIR) 埠 (視型號而定) • 外接顯示器 (VGA) 埠 • AV 輸入埠 (視型號而定) • S-Video/ 電視輸出 (NTSC/PAL) 埠 (視型號而定) • S-video 輸入 (NTSC/PAL) 埠 (視型號而定) • 耳機 / 喇叭 / 音訊輸出插孔 (支援 S/PDIF) (視型號而定) • 麥克風輸入插孔 • 音訊輸入插孔 • 乙太網路 (RJ-45) 埠 • 數據機 (RJ-11) 埠 • 連接 AC 電源轉換器的電源插孔
操作環境	<ul style="list-style-type: none"> • 溫度： <ul style="list-style-type: none"> • 操作中：5 °C 至 35 °C • 非操作中：-20 °C 至 65 °C • 濕度 (非冷凝狀態)： <ul style="list-style-type: none"> • 操作中：20% 至 80% • 非操作中：20% 至 80%
系統相容性	<ul style="list-style-type: none"> • Wi-Fi® • ACPI • Mobile PC 2002 • DMI 2.0
保固	一年國際旅遊保固 (International Travelers Warranty : ITW)



注意：上述規格僅供參考。實際規格將以您實際購買的型號為準。

狀態指示燈

本電腦前面板處有一組清楚易讀的狀態指示燈。



即使在電腦螢幕關上時，您依然可看見位於前面板的狀態指示燈。

圖示	功能	說明
	HDD	存取硬碟時，指示燈會亮起。
	Caps Lock	Caps Lock 功能啓用時，指示燈會亮起。
	Num Lock	Num Lock 功能啓用時，指示燈會亮起。
	藍芽通訊 (Bluetooth)	可根據指示燈的亮燈情況了解目前藍芽通訊的狀態。
	3G	可根據指示燈的亮燈情況了解目前 3G 通訊的狀態 (視型號而定)。
	無線網路通訊	可根據指示燈的亮燈情況了解目前無線網路通訊的狀態。
	電源指示燈	可根據指示燈的亮燈情況了解電腦電源的狀態。
	電池指示燈	可根據指示燈的亮燈情況了解電腦電池組的狀態。



- 充電中：**當電池在充電時，指示燈會亮琥珀色。
- 充電完畢：**當使用 AC 電源時，指示燈會亮綠色。

快速執行鍵

在鍵盤的上方有四個按鍵。這些按鍵就稱為快速執行鍵。這些按鍵可用來執行：電子郵件程式、Web 瀏覽器、Empowering Key <e> 以及可讓使用者自訂的程式執行按鍵。

按下 <e> 可執行 Empowering Technology。請參閱第 1 頁的「Acer Empowering Technology」。按下電子郵件和 Web 瀏覽器按鍵則會執行預設之電子郵件和 Web 瀏覽器程式，但使用者仍可以自行重新設定。若要重新設定 Web 瀏覽器、電子郵件，請先執行「Acer Launch Manager」。請參閱第 40 頁的「Launch Manager」。



快速執行鍵	預設應用程式
e	Acer Empowering Technology (使用者可自訂)
P	使用者可自訂
Web 瀏覽器	Internet 瀏覽器 (使用者可自訂)
電子郵件	電子郵件應用程式 (使用者可自訂)


觸控板

本電腦提供了內建觸控板，作為感應方向移動的指向裝置。只要將手指在觸控板上輕輕移動，即能控制螢幕上游標的移動方向。此外，觸控板的位置設計在腕靠區域的中央，以方便操作並符合人體工學。



觸控板基本操作

下列說明將告訴您如何使用觸控板：

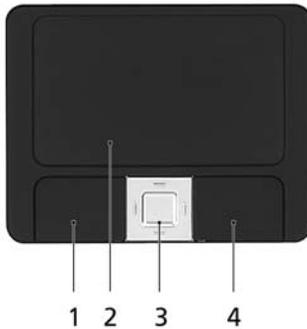

- 將手指放在觸控板 **(2)** 上任意移動，感覺螢幕游標隨著手指的動作而移動。
- 按觸控板邊緣的左邊 **(1)** 及右邊 **(4)** 按鈕，可以進行選取及執行的功能。這兩個按鈕的效果，相當於滑鼠的左右按鍵。輕輕地在觸控板上點幾下，效果與滑鼠的左按鍵相同。
- 使用四向捲動鍵 **(3)** 可以將頁面往上、往下、往左或往右捲動。此按鈕可模擬游標在 Windows 應用程式中對右方捲軸點選時發生的效果。

功能	左按鈕 (1)	右按鈕 (4)	觸控板 (2)	中間按鈕 (3)
執行	快按兩下。		輕點兩下 (速度和連按兩下滑鼠按鍵一樣)。	
選取	按一下。		輕點一下。	
拖曳	按住不放，並以手指接觸觸控板拖曳游標。		輕點兩下 (速度和連按兩下滑鼠按鍵一樣)，並在輕按第二次時，以手指接觸觸控板拖曳游標。	
存取內容功能表		按一下。		
捲動				點選並按住後往所需方向 (上 / 下 / 左 / 右) 移動。



注意：使用觸控板時請注意保持手指和觸控板的清潔與乾爽。觸控板對手指移動相當敏感。因此，碰觸的動作愈輕，則回應效果愈佳。太過用力並不會加快觸控板的反應速度。



注意：預設的觸控版垂直與平行捲動功能為啟動狀態。您可以在 Windows 控制台底下的滑鼠設定下更改為停用狀態。

使用鍵盤

本鍵盤配備了大尺寸按鍵、一個內嵌數字鍵台、獨立的游標方向鍵、Windows 按鍵、功能鍵及特殊鍵。

鎖定鍵及嵌入式數字鍵台

鍵盤有三個鎖定鍵，讓您可以啓用或停用該功能。



鎖定鍵	說明
Caps Lock	啓用 Caps Lock 功能時，所有輸入的字母字元都會變成大寫。
Num Lock <Fn> + <F11>	啓用 Num Lock 功能時，內嵌數字鍵台會變成數字模式。此時按鍵可提供計算機功能（包含常見數學運算符號 +、-、* 及 /）。當您需要輸入大量數字時，即可切換成此模式，以方便輸入數字。另一個更好的解決方法就是連接一個外接式數字鍵台。
Scroll Lock <Fn> + <F12>	啓用 Scroll Lock 功能時，螢幕會在您按 ↑ 或 ↓ 鍵時往上或往下移動一行。但 Scroll Lock 功能對某些應用軟體是不會發生效用的。

內嵌數字鍵台的功能，與桌上型電腦標準鍵盤的數字鍵台功能相同。數字可由位於數字鍵面右上角的小數字來表示。為使鍵面看起來單純些，並未在按鍵上印出控制游標鍵的符號。

欲執行的動作	Num Lock 燈亮時	Num Lock 燈暗時
使用內嵌數字鍵台的數字鍵	以正常方式輸入數字。	
使用內嵌數字鍵盤的游標控制鍵	要使用游標控制鍵時，請按住 <Shift> 鍵。	要使用游標控制鍵時，請按住 <Fn> 鍵。
使用主鍵盤上的按鍵	由內嵌數字鍵台輸入字母時，請一邊按住 <Fn> 鍵，一邊按下字母鍵。	以正常方式輸入數字。

Windows 按鍵

鍵盤提供兩個可執行 Windows 特定功能的按鍵。

按鍵	說明
Windows 按鍵 	單獨按下本按鍵時，與按下 Windows 的「開始」按鈕功能相同，都可以打開「開始」功能表。與其他按鍵配合使用後可執行不同功能： <ul style="list-style-type: none"> <Windows> + <Tab>: 啟動下一個工作列上的按鈕。 <Windows> + <E>: 瀏覽「我的電腦」。 <Windows> + <F1>: 開啓「說明和支援中心」。 <Windows> + <F>: 瀏覽「搜尋結果」。 <Windows> + <R>: 開啓「執行」對話方塊。 <Windows> + <M>: 最小化所有視窗。 <Shift> + <Windows> + <M>: 取消最小化所有視窗。
應用程式鍵 	開啓應用程式的內容功能表（和按下滑鼠右鍵作用相同）。

快速鍵

本電腦提供了快速鍵或組合鍵，以快速使用大多數的控制功能。例如，螢幕亮度，音量大小和 BIOS 公用程式。

若要使用快速鍵，請先按住 <Fn> 鍵，再按下組合鍵的另一按鍵。



快速鍵	圖示	功能	說明
<Fn> + <F1>		快速鍵說明	顯示快速鍵的說明。
<Fn> + <F2>		Acer eSettings	啓動 Acer Empowering Technology 中的 Acer eSettings。詳情請參閱第 1 頁的「 Acer Empowering Technology 」。
<Fn> + <F3>		Acer ePower Management	啓動 Acer Empowering Technology 中的 Acer ePower Management。詳情請參閱第 1 頁的「 Acer Empowering Technology 」。
<Fn> + <F4>		睡眠模式	讓電腦進入睡眠模式。
<Fn> + <F5>		螢幕顯示切換	在螢幕及外接顯示器（如有連接）之間切換，或同時顯示。
<Fn> + <F6>		螢幕空白	關閉顯示螢幕的背光，以節省電力。按任何鍵即可恢復。
<Fn> + <F7>		觸控板切換	開啓或關閉內建觸控板功能。
<Fn> + <F8>		喇叭開關切換	開啓及關閉您的喇叭。
<Fn> + <↑>		提高音量	提高喇叭音量。
<Fn> + <↓>		降低音量	降低喇叭音量。
<Fn> + <↔>		調高亮度	調高螢幕亮度。
<Fn> + <↔<		調低亮度	調低螢幕亮度。

特殊按鍵

您可以在鍵盤的中間上方或右下方找到歐元及美元符號。



歐元符號

- 1 打開一個文字編輯器或文書處理器。
- 2 直接按鍵盤右下方的 <€> 鍵，或先按住 <Alt Gr> 鍵，然後再按一下鍵盤中間上方的 <5> 鍵。



注意：某些字型及軟體不支援歐元符號。詳細資訊請參閱
www.microsoft.com/typography/faq/faq12.htm。

美元符號

- 1 打開一個文字編輯器或文書處理器。
- 2 直接按鍵盤右下方的 <\$> 鍵，或同時按住 <Shift> 鍵，然後再按一下鍵盤中間上方的 <4> 鍵。



注意：此功能可能因語言設定不同而有所差異。

退出光碟片 (CD 或 DVD)

若在電腦電源開啓時要退出光碟片，請按下光學裝置的退出按鈕。



注意：根據型號不同，有吸入式或拖盤式兩款設計

使用電腦安全鎖

本筆記型電腦配備一個安全鎖插槽可讓您連接 Kensington 相容的電腦安全鎖。



將電腦安全鎖電纜繞著無法移動的物品打個圈，例如，桌子或鎖住的抽屜把手。再將鎖插入鎖孔中，並轉動鑰匙以便上鎖。另外一些沒有鑰匙鎖孔的機型，也可提供使用者來選擇。

音訊

本電腦配有 32 位元 Intel High-Definition 高傳真音效及內建立體聲喇叭裝置。




調整音量

調整音量非常簡單，只需按幾個按鈕即可。有關調整喇叭音量的資訊，請參閱第 27 頁的「快速鍵」。

Acer OrbiCam

Acer OrbiCam 是一台擁有 130 或 31 萬畫素的 CMOS 相機，並已安裝在電腦的 LCD 螢幕上方。此相機的旋轉角度高達 225 度，讓您可方便地捕捉到 LCD 螢幕前後方之高解析度照片或影片。Acer OrbiCam 完全支援 Acer 視訊會議技術，能讓您進行即時通訊時傳送最佳的視訊效果。


認識您的 Acer OrbiCam

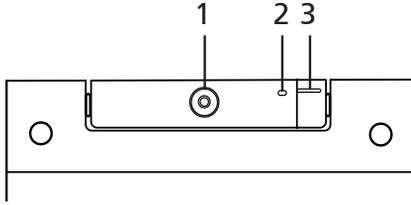

#	項目
1	鏡頭
2	電源指示燈
3	橡膠環 (僅限某些型號適用)

旋轉 Acer OrbiCam

Acer OrbiCam 可逆時針方向旋轉 225 度，以符合您想拍攝的角度。請參考下列圖例。

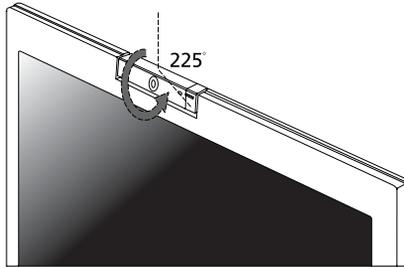

注意：請勿將相機以順時針方向旋轉，以避免損壞相機。


為方便使用，相機拍攝範圍可達 45 度，如此無論主角臉部是在 LCD 螢幕的前方或後方，臉部均可清楚入鏡。

啓動 Acer OrbiCam

若要啓動 Acer OrbiCam，請在桌面上的 Acer OrbiCam 圖示上點兩下。

或

點選「開始」>「所有程式」>「Acer」>「Acer OrbiCam」。Acer OrbiCam 擷取視窗將隨後出現。

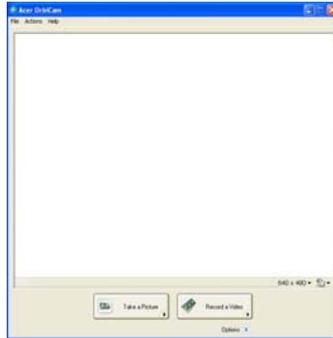


變更 Acer OrbiCam 設定

解析度

若要變更解析度，請在擷取視窗右下角顯示的解析度選項上點一下，然後選擇所需解析度。




注意：若相機解析度設定為 640 x 480 或是更大並不會影響擷取視窗的大小。

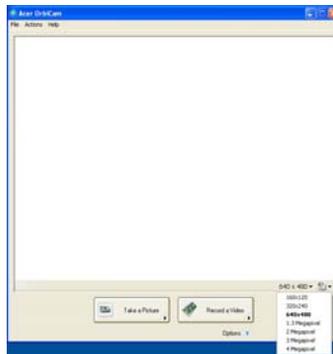

選項


點選「Options」以顯示「Window」、「Preview」和「Folder」標籤。使用這些選項來變更擷取視窗大小、預覽設定和儲存擷取的照片或視訊之資料夾。

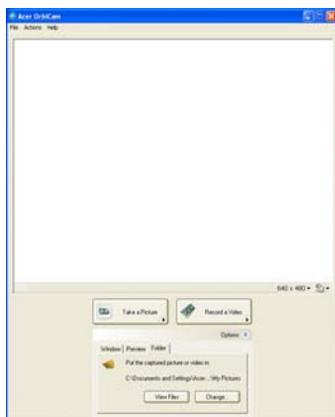

相機設定


基本設定

點一下擷取視窗右下角的相機設定圖示，並從快顯功能表中選取「Camera Settings」。在此，您可以自行調整「Video」、「Audio」和「Zoom/Face tracking」選項。

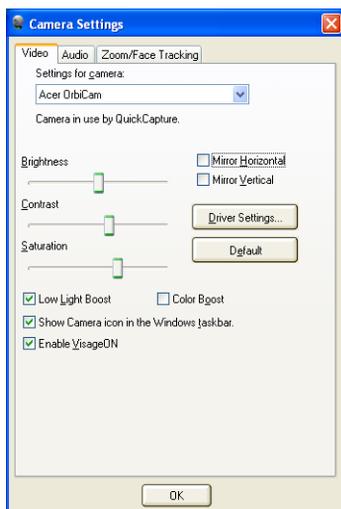

擷取設定

請在「Camera Settings」視窗中，按一下「**Driver Settings**」按鈕。接著會出現「**Properties**」視窗。

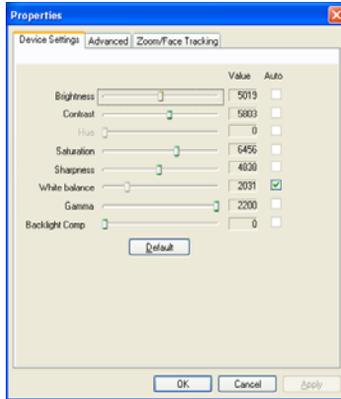

「**Device Settings**」可讓您變更相機的亮度、對比度、色調、飽和度和清晰度等設定。

「**Advanced**」可讓您啟動增益控制項，執行影像鏡射，選擇影像強化和防晃設定，以及開啓 / 關閉相機指示燈。

「**Zoom/Face Track**」可讓您調整縮放等級和開啓或關閉臉部追蹤功能。

擷取照片 / 視訊

若要擷取照片或視訊片段，請先將 Acer OrbiCam 旋轉至適當角度，然後按下「**Take a Picture**」或「**Record a Video**」按鈕。「**Windows 圖片和傳真檢視器**」或「**Windows Media Player**」會自動啟動以顯示 / 播放正在擷取的照片或視訊片段。



注意：預設狀況下，所有擷取的照片和視訊都會儲存在「我的圖片」和「我的影片」資料夾裡。

使用 Acer OrbiCam 作為網路視訊相機

當您要使用任何的即時通訊 (IM) 軟體時，系統會自動選定 Acer OrbiCam 作為擷取裝置使用。若要使用 Acer OrbiCam 作為網路視訊相機，請啓動即時通訊 (IM) 服務，然後選擇視訊 / 網路視訊相機功能。現在，您馬上可以與世界上的任何朋友進行面對面的溝通了。

啓用 Acer VisageON (僅限 130 萬像素相機型號適用)


Acer VisageON 技術主要有兩個功能：「臉部追蹤」和「視訊效果」（僅限某些型號適用）。臉部追蹤功能可追蹤您的頭部移動，並自動將使用者的臉部置於擷取視窗的中央位置。視訊效果功能可以讓您選取效果，並套用到要傳輸的視訊上。



注意：若您的臉部移動範圍超過擷取視窗的範圍，那麼臉部追蹤功能就無法正確地將您的臉部置放在視窗中央。因此，請盡可能減少頭部的移動以提高追蹤的效果。

若要啓用 Acer VisageON：

- 1 請在該圖示上按右鍵，接著從快顯功能表中選取「VisageON」。

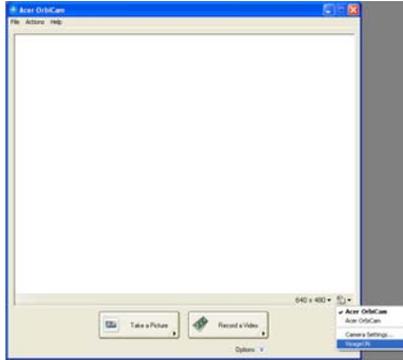

接著會出現「VisageON」視窗。



- 2 「VisageON」視窗的左邊可讓您選取並套用一種視訊效果。視窗的右邊則讓您變更臉部追蹤設定和選項。

使用臉部追蹤功能

若要使用臉部追蹤功能：


- 1 請點一下左邊圖示的向下箭頭按鈕，然後從快顯功能表中選擇「**Single User**」或「**Multiple Users**」。若是多個使用者，臉部追蹤功能會自動將所有使用者的臉部置中於擷取視窗，否則只會將最靠近相機的臉部置中。



- 2 點一下右邊圖示以放大 / 縮小或重設目前的檢視比例。



- 3 點一下「VisageON」將顯示其快顯功能表，可讓您設定相機組態、臉部追蹤和視訊效果設定。

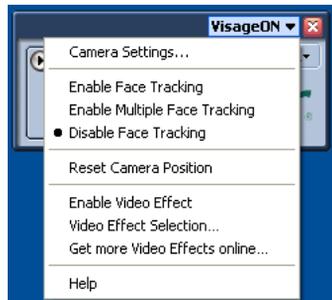


使用視訊效果 (僅限某些型號適用)

「Video Settings」可讓您從選單中選取一種造型或裝飾的視訊效果。若要選擇視訊效果：

- 1 請按下圓圈圖示以顯示可用的視訊效果。接著出現「Video Effect Selection」視窗。



- 2 請點選您要使用的視訊效果。選定的效果會出現在「VisageON」視窗的視訊效果區域。

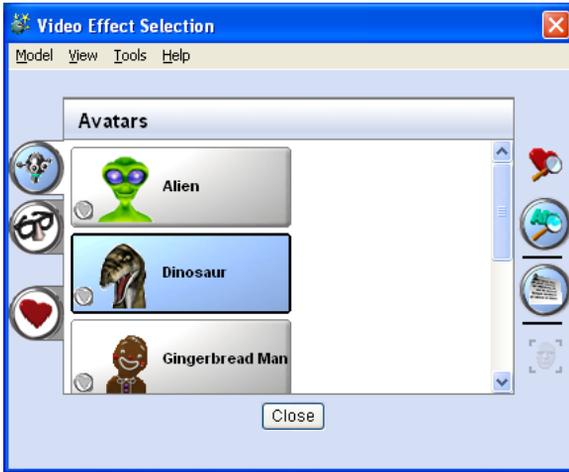

注意：

1. 在使用視訊造型時，您可能必須先進行臉部曲線校正才能得到較佳的追蹤效果。請依照「VisageON」視窗的螢幕指示以繼續操作。
2. 當使用相機進行即時通訊的聊天 / 視訊對談或視訊會議時，您也可以使用視訊效果功能。

使用系統公用程式



注意：本系統公用程式只能在 Microsoft Windows XP 底下使用。

Acer GridVista (支援雙重顯示功能)




注意：此功能僅適用於特定型號。

若要啟動筆記型電腦的雙顯示器顯示功能。首先，請確認筆記型電腦已連接第二台顯示器。接著，請選擇「開始」、「控制台」、「顯示」，並點選「設定值」標籤。請在顯示區中點選第二台顯示器圖示 (2)，接著，勾選「將我的 Windows 桌面延伸到這個監視器」選項。最後，按「套用」按鈕套用新設定值，並按「確定」以完成整個步驟。



Acer GridVista 是一套簡易好用的公用程式，其預設的四種顯示設定，提供了使用者在同一個顯示幕下檢視多個視窗時的多重選擇。您可利用按一下「開始」、「所有程式」，再按一下「Acer GridVista」來執行該程式。您可選擇以下任一種顯示設定：

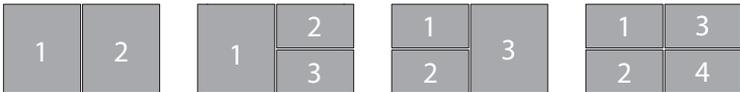


如上圖所示，共有兩個視窗（垂直並排），三個視窗（主視窗在左邊），三個視窗（主視窗在右邊）或四個視窗

Acer GridVista 可支援雙重螢幕顯示功能，也就是讓兩台顯示器各自顯示獨立的視窗畫面。


Acer GridVista 操作如下：

- 1 請執行 Acer GridVista 並從工作列上為每個顯示器選擇您喜愛的畫面設定。
- 2 將視窗畫面一個一個地拖放到想要放置的方格內。
- 3 現在，您可享受這個井然有序的桌面了。

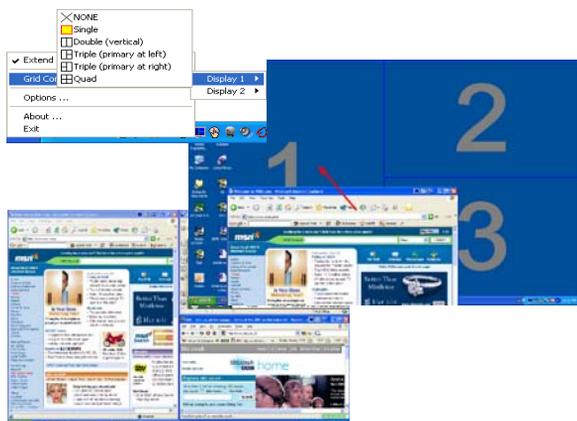

注意：請確定第二台顯示器的解析度設定值設定為系統所建議的最佳解析度。

Launch Manager

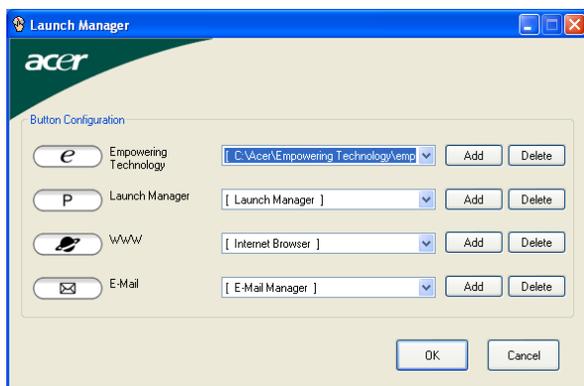

Launch Manager 可讓您設定位於鍵盤上方的四個快速執行鍵。有關快速執行鍵的位置，請參閱第 23 頁「快速執行鍵」的內容。

您可利用按一下「開始」、「所有程式」，再按一下「Launch Manager」來執行該應用程式。


Norton AntiVirus

Norton AntiVirus 防毒軟體能夠找到並且修復受感染的檔案，安全的保護電腦資料。同時也能夠掃描電子郵件附件是否含有病毒，它具備有效的防毒保護及修復能力。

我要如何使用 Norton AntiVirus 來檢查病毒？

完整的系統掃描將會掃描電腦中的所有檔案。若要執行系統掃描：

- 1 啓動 Norton AntiVirus。
在桌面上連按兩下 **Norton AntiVirus** 圖示，或點選桌面左下角的「開始」-「程式集」-「Norton AntiVirus」。
- 2 在 Norton AntiVirus 主視窗中點選「Scans」。

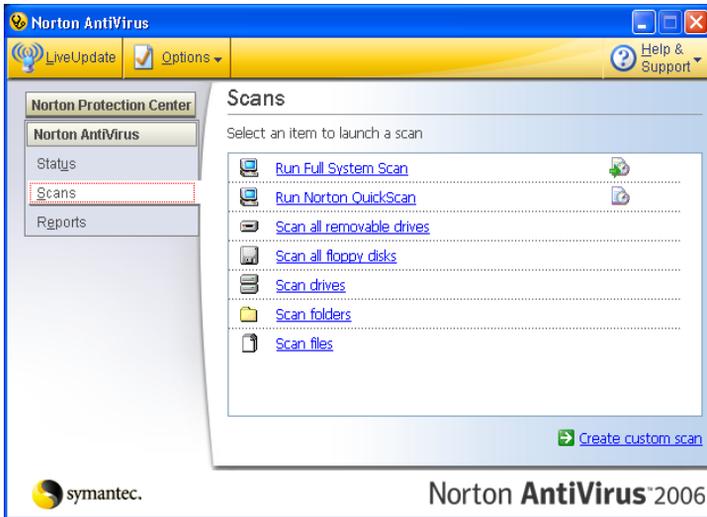

- 3 在「Scans」窗格內按一下「Run Full System Scan」。
- 4 當您檢視完摘要之後，按一下「Finished」。

您也可自行排程自動掃描病毒的日期 / 時間或是固定間隔的掃描時間。若當排定的病毒掃描啓動時，您剛好在使用電腦，則該病毒掃描程式將會於背景中執行，並不影響您的操作，因此您無須暫停電腦的操作。

關於更多資訊，請參閱 Norton AntiVirus 說明 (Help) 功能表。

常見問題

以下列出使用本電腦時，可能會發生的情況，並提供簡單的解決方法。

我按下電源按鈕，電腦卻未啟動或開機。

檢查電源指示燈：

- 如果指示燈沒亮，表示電腦沒有接上電源。請依下列逐項檢查：
 - 若您是使用電池組，有可能是電量不足，導致無法正常供電給電腦。這時，請接上 AC 電源轉換器，讓電池組開始重新充電。
 - 若您是使用 AC 電源轉換器，請檢查 AC 電源轉換器兩端是否有鬆脫，是否正確連接到電腦及電源插座。
- 如果指示燈亮著，請檢查：
 - 若有連接外接式 USB 軟碟機時，檢查是否有非開機（系統）磁片在軟碟機中？若有，請將磁碟片抽出，或是更換一張開機磁片，接著再按下 **<Ctrl> + <Alt> + ** 重新開機。

顯示幕上沒有出現任何影像。

本電腦的電源管理系統，為了節省電力，會將螢幕自動變暗。只要按下任何按鍵即可回復正常的螢幕顯示。

如果按下任何按鍵仍無法回復正常螢幕，有可能是下列情況：

- 螢幕亮度調得太低。按一下 **<Fn> + <←>**（增加）以調整螢幕亮度。
- 螢幕顯示輸出可能設定為外接顯示器。按一下螢幕顯示切換鍵 **<Fn> + <F5>**，將顯示螢幕切換回電腦。
- 若睡眠指示燈亮著，表示本電腦正處於睡眠模式。按一下電源按鈕後放開即可喚醒電腦。

影像無法以全螢幕顯示。

根據螢幕尺寸的不同，螢幕最佳顯示解析度也有所不同。如果解析度低於此設定，畫面會擴大以填滿整個螢幕。請在 Windows 桌面上，按一下滑鼠右鍵，並選按「內容」，進入「顯示內容」視窗。然後，再按下「設定值」標籤，檢查解析度設定值是否適當。若設定低於指定解析度，則無論是在電腦或外接顯示器上，都無法以全螢幕顯示。

電腦音效沒有作用。

請依下列逐項檢查：

- 音量可能設為靜音。請檢查 Windows 工作列上的音量控制圖示。如果該圖示被畫上橫線，點選該圖示，並取消「全部靜音」選項。
- 音量可能調得太低。請檢查 Windows 工作列上的音量控制圖示。或是使用電腦上的音量控制鍵來調高音量。請參閱第 27 頁的「快速鍵」內容。
- 如果耳機或是外接喇叭連接到電腦的音訊輸出插孔，則內建喇叭將會自動關閉。

我想要在不開機的情況下，退出光碟機托盤。

在光碟機上有一個手動的緊急退出孔。只要將迴紋針或筆尖插入該退出孔並向內推，即可退出光碟機托盤。（若您電腦的光碟機為吸入式光碟，則不會有退出孔。）

鍵盤沒有回應。

試著把外接式鍵盤連接到電腦的 USB 埠。如果可使用，請與您的經銷商或是授權服務中心聯繫，讓他們檢查內部鍵盤連接線是否脫落。

紅外線連接埠無法使用。

請依下列逐項檢查：

- 確定裝置之間的紅外線連接埠是面對面的 (+/- 15 度)，最遠距離不可超過 1 公尺。
- 確定在兩個紅外線連接埠之間沒有障礙物。不可有東西阻礙連接埠。
- 確定兩個裝置上都已執行正確軟體（以供檔案傳輸之用），或已安裝正確驅動程式（以使用紅外線印表機列印功能）。
- 在 POST 時，按下 <F2> 可存取 BIOS 公用程式，並可確認紅外線連接埠已經啓用。
- 確定兩個裝置都支援 IrDA 紅外線傳輸功能。

印表機無法正常工作。

請依下列逐項檢查：

- 請確認印表機是否有連接電源插座，且印表機電源已開啓。
- 依據您使用的電腦連接埠類型 (USB 或平行埠)，請確認印表機傳輸線兩端是否有正確連接到電腦與印表機的連接埠。

我想要設定我的地區撥號以使用內建數據機。

要正確使用通訊軟體 (例如 HyperTerminal)，請設定正確的地區撥號：

- 1 按一下「開始」、「設定」、「控制台」。
- 2 按兩下「電話和數據機選項」圖示。
- 3 按一下「撥號規則」開始設定您的地區撥號。

請參閱 Windows 使用手冊。



注意：在第一次開機時，您可先略過網際網路連線的設定，因為這並不會影響整個作業系統的安裝。等到作業系統已設定完成，再來進行網際網路連線的設定。

我想在不使用 recovery CD 的情況下，進行系統回復作業。



注意：如果您的系統使用的是多國語言版本，未來的復原工作將只使用您設定開機時所使用的作業系統及語言作為標準。

本系統回復作業將幫助您還原本筆記型電腦在出廠時，系統磁碟機 (C:) 內所安裝的作業系統、應用程式及驅動程式。請依照下列步驟來重建 C: 磁碟機。(C: 磁碟機將會被重新格式化，而所有儲存於其中的資料也會被刪除)。因此，強烈建議您在進行系統回復作業前，務必先備份所有重要資料和檔案。

在開始進行回復作業前，請先檢查下列 BIOS 設定。

- 1 請檢查「Acer disk-to-disk recovery」是否已啟用或停用。
- 2 請確認在「Main」選單中的「D2D Recovery」選項設定為「Enabled」。
- 3 退出 BIOS 公用程式並儲存變更。接著，系統將會自動重新啟動。



注意：要啟用 BIOS 公用程式，請在開機自我測試 (POST) 過程中按下 <F2>。

如何啟動回復作業：

- 1 使用系統公用程式。
- 2 當 Acer 標誌出現時，請同時按下 <Alt> + <F10> 鍵，以進入回復作業程序。
- 3 依螢幕指示來操作系統回復工作。



重要！此功能在您硬碟的隱藏磁碟分割中佔了 4 至 5 GB 的空間。

服務需求

國際旅遊保固 (International Travelers Warranty; ITW)

本電腦提供一年國際旅約保固 (ITW)，讓您在旅遊期間可獲得最大的保固與服務。我們遍佈全球的服務網，都將隨時為您伸出援手。

ITW 護照隨著本電腦一起出售。這本護照包括了所有您需要知道的 ITW 內容規定。此外還附了一份可以隨時諮詢的授權服務中心表。只要信手讀來，處處皆顯示我們的用心。

請隨身攜帶您的 ITW 護照，特別是當您到有我們支援中心的地區旅遊時。請將購買證明放在 ITW 護照的封套裡。

如果您所到之處，並沒有宏碁的授權 ITW 服務站，您可以與我們全球辦公室連絡。全球網際網路服務，請造訪 <http://global.acer.com>。

在您撥電話之前

當您要撥電話到 Acer 線上服務時，請在您電腦前檢查下列資訊是否齊全。由於您的配合，我們可省卻大量的通話時間，並且有效率地解決您的問題。如果您的電腦回報有錯誤訊息或嗶聲，請隨即將畫面 (或嗶聲的次數及長短順序) 上的錯誤訊息抄下來。

下面資料便是您必須提供的資訊：

姓名：_____

地址：_____

電話號碼：_____

電腦名稱及型號：_____

產品序號：_____

購買日期：_____

Acer Arcade

Acer Arcade 是一個整合式的播放程式，可用來播放音樂、相簿、電視、DVD 影片和視訊的。您可以使用指向裝置或遙控器來進行操作。若要觀賞或聆聽，請點選 Acer Arcade 主畫面上相關內容的按鈕（例如「音樂」、「視訊」等）。



- **音樂** - 聆聽各種格式的音樂檔
- **電視** - 數位 / 類比電視節目觀賞或錄影（可選購）
- **影片** - 觀賞 DVD 或 VCD
- **視訊** - 觀賞或編輯視訊素材
- **相簿** - 檢視儲存於硬碟或任何抽取式媒體上的相片




.....

注意：在觀賞視訊、DVD 或投影片秀時，您的螢幕保護程式和省電功能都無法使用。

48 鍵遙控器

如果您購買的 Acer 電腦內建電視卡，將附送一個 48 鍵的遙控器來進行對 Acer Arcade 軟體的操作。下表將介紹關於遙控器上各鍵的功能。

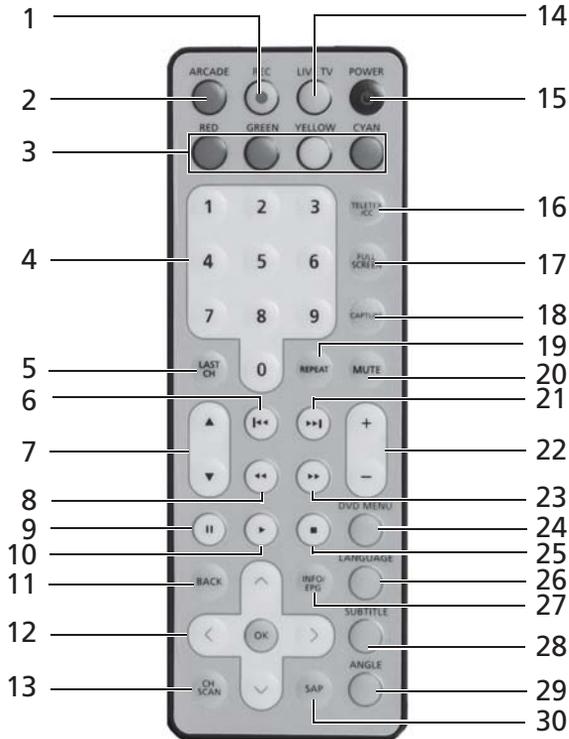

警告！ Arcade 與 Power 鍵將依現在模式的不同，而執行不同功能。詳情請看下列敘述。按鍵功能可因您電源選項的設定而有所改變。

在 Windows 模式時，若要進入 Arcade，按下 **Arcade** 鍵啓動 Arcade。任何時候再次按下，您將被帶回到主畫面。再次按下 **Arcade** 鍵將關閉 Arcade 模式。按下 **Power** 鍵，您的電腦將進入睡眠模式。再次按下可回復繼續使用。

遙控器功能

#	項目	說明
1	Record	電視錄影
2	Arcade	啟動 / 離開 Acer Arcade; 回到 Arcade 主畫面
3	色彩鍵	跳至 TeleText 功能捷徑 *
4	0-9 鍵	輸入電視頻道號碼
5	Last Ch	回到上一個頻道
6	前一個	跳到前一個音軌、上一個 DVD 章節或前一張相片
7	頻道 +/-	上下切換頻道
8	倒轉	倒轉媒體檔案
9	暫停	暫停音訊, 視訊, 投影片秀, 直播中或錄下的電視節目
10	播放	播放所選內容
11	Back	跳到前一個畫面
12	導覽 / 確定鍵	導覽所選內容與選單項目, 按下 OK 鍵來選取項目, 可進入、播放以及暫停。
13	Ch scan	跳至頻道掃描畫面的捷徑: 掃描電視頻道
14	Live TV	啟動電視直播模式
15	Power	電源關閉; 睡眠 (依模式而有所不同)
16	TeleText/CC	啟動 TeleText*/ 隱藏式字幕
17	Full Screen	在全螢幕與視窗檢視切換
18	Capture	擷取目前顯示的電視 / 視訊畫面
19	Repeat	重複播放同一音軌
20	Mute	靜音開啓 / 關閉切換
21	下一個	跳到下一個音軌、下一個 DVD 章節或下一張相片
22	音量 +/-	增加或降低播放音量
23	快轉	快轉媒體檔案
24	DVD menu	開啓 DVD 選單畫面
25	停止	停止目前播放或錄影動作
26	Language	開啓 DVD 語言選單 **
27	Info/EPG	顯示 DVD 或電視一覽表的資訊
28	Subtitle	開啓字幕選單 **
29	Angle	切換不同的檢視角度 **
30	SAP	切換不同的音效模式 (單音, 立體聲或其他。)

* 僅供有 TeleText 之地區使用。

** 依照各類 DVD 內容而有所差異。

尋找與播放內容

按一下 Arcade 首頁上的按鈕，即可開啓對應的功能畫面。功能畫面的左側為按鈕，右側為內容瀏覽區。若某個按鈕顯示了多個選項之一，例如排序順序，則目前設定值將以一個亮色系的球在按鈕上出現。

若要挑選內容，請按內容區內的任何項目。若有超過一台以上的 CD 或 DVD 光碟機，所有光碟機都會顯示於此。相片和視訊會以檔案顯示（以縮圖方式），並被彙整於資料夾內。

若要瀏覽某個資料夾，請直接按下該資料夾並開啓。若要回到上一層的資料夾，請按「往上一層」按鈕。若內容超過目前檢示畫面的範圍，請使用右下角的捲動按鈕以捲動畫面。



注意：如需關於 Acer Arcade 的更詳細資訊，請參閱 Arcade 說明選單。您可以在 Arcade 的主畫面選擇「說明」 後進入。

設定

Acer Arcade 提供了一些設定，可讓您根據機器和個人喜好來微調其效能。若要進入「設定」，請點選主頁右上角的 圖示。

點選「Acer Arcade 說明」以得到 Arcade 模式相關的詳盡資訊。

在「顯示設定」下：

使用「螢幕比例」設定可於觀賞電影時，選擇標準 (4:3) 或寬螢幕 (16:9) 顯示畫面。

您可以在 4:3 電影顯示類型 選項內選擇「CinemaVision」或「Letterbox」模式。

- Acer CinemaVision™ 為非線性視訊伸展技術可讓圖片中央失真度降至最小。
- 「Letterbox」選項可用原本的顯示比例，來播放寬螢幕電影，並在螢幕上下方各添加一條黑色區域。

在「色彩設定檔」您可以選擇「原始」或「ClearVision™」。

Acer ClearVision™ 是一種視訊加強技術，可依視訊內容偵測並不斷調整其亮度 / 色差 / 飽和度。此後當您觀賞電影時，內含一些色調偏向灰暗或明亮的片段時，無需再更改色彩設定。

在「音訊設定」下：

根據您的音訊環境，使用「喇叭環境」來選擇「耳機」、「SPDIF」、「2」或兩個以上的喇叭。

若您使用喇叭來聆聽，應將「輸出模式」設成「立體聲」；若您使用耳機，則設成「Dolby 環繞音效」或「虛擬環繞音效」。



注意：若您的喇叭無法輸出低頻率的訊號，建議您不要選取「**虛擬環繞音效**」選項，以免損害您的喇叭。

點選「**執行設定精靈**」來更改您的原始開始設定。

按下「**關於 Acer Arcade**」按鈕可開啓版本和著作權資訊畫面。

按下「**還原設定**」按鈕可將 Acer Arcade 的設定還原成預設值。

Arcade 控制

在全螢幕顯示下欣賞視訊短片、影片或投影片秀時，只要移動一下指向裝置，即可看到兩個彈出式控制面板。它們將在幾秒之後自動消失。「**導覽控制**」面板會出現在螢幕頂端，而「**播放程式控制**」面板則出現在螢幕底端。

導覽控制

若要回到 Acer Arcade 首頁，請按一下視窗左上角的「**主畫面**」按鈕。若要在搜尋內容時移到上一層資料夾，則按一下「**往上一層**」。若要回到上一個畫面，請按「**紅色箭頭**」。按下右上角的按鈕（「縮到最小」、「放到最大」和「關閉」）都會執行標準的視窗動作。

若要離開 Acer Arcade，請按一下視窗右上角的「**關閉**」按鈕。

播放程式控制鈕

視窗底部將顯示可播放視訊、投影片秀、電視、影片和音樂的播放控制。左側的群組提供了標準的播放控制鈕（播放、暫停、停止等等）。右側的群組則為控制音量使用（靜音和增加/降低音量）。



注意：在播放 DVD 影片或觀看電視時，音量控制右側會有其他額外控制。在本使用手冊的影片和電視一節中將詳細說明這些按鈕功能。

虛擬鍵盤

當您需要輸入搜尋資訊或檔案、DVD、資料夾名稱時，您可以使用螢幕上的虛擬鍵盤。使用滑鼠、游標鍵或鍵盤，您可以快速地輸入想要的資訊。



背景模式

使用 Acer Arcade 您可以在執行其他功能同時，聆聽音樂或觀賞直播電視節目。電視、視訊及音樂，將持續在螢幕左下角的小視窗中播放。您可在任何時候按下遙控器上的停止鍵，或點選螢幕上的停止按鈕，來停止播放。



影片

若您的電腦安裝了 DVD 光碟機，就可使用 Acer Arcade 的影片功能播放 DVD 和 VCD 影片。該播放程式的操作方式和傳統家用 DVD 播放機功能和控制鈕相同。

當您將光碟放入 DVD 光碟機後，就會自動開始播放影片。要操作影片時，可移動指向裝置，將會在視窗底部出現彈出式播放控制面板。

如果超過一台以上的光碟機中都放入可播放的影片光碟時，請在首頁中按下「影片」按鈕，以開啓影片內容畫面，接著從右側清單中選擇想欣賞的光碟即可。

當您觀賞 DVD 影片時，彈出式面板內會增加下列的特殊控制按鈕：

- DVD 選單
- 字幕
- 語言
- 快照
- 角度

目前播放的光碟將會顯示在光學裝置清單上面的區域內。若在影片的播放過程中按下「停止」按鈕，也會顯示此畫面。左側的按鈕可讓您從剛剛停止的地方繼續播放影片、從頭播放影片、跳到 DVD 選單、退出光碟或移到「DVD 設定」畫面。

設定

要進入影片的「設定」，請先點選在主畫面上的設定按鈕，然後點選影片。在這，您可以變更「視訊」與「語言」的設定。

「設定」控制了 DVD 的音訊與字幕輸出。

「字幕」可替 DVD 選取預設的字幕語言（有的話）。出廠設定值為「關閉」。

「隱藏式字幕」可開啓 DVD 的隱藏式字幕。此功能可替聽障的觀眾顯示視訊號內藏的字幕，以說明螢幕上的動作和對話。出廠設定值為「關閉」。

「音訊」可替 DVD 影片選取預設的語言。

「靜音顯示」讓您選擇是否在靜音時起用字幕或隱藏式字幕。

相簿

Acer Arcade 讓您從任何電腦可用的媒體裝置中，個別地或以投影片秀顯示來檢視數位相片。或將它們顯示成投影片秀。按一下 Acer Arcade 首頁上的「相簿」按鈕可顯示。



右邊的內容顯示區域將同時顯示個別的相片和資料夾。請在要開啓的資料夾上按一下，即可開啓該資料夾。

若要檢視投影片秀，請開啓欲檢視的相片所在的資料夾，接著按一下「**播放投影片秀**」。投影片秀將播放於全螢幕內。您可使用彈出式控制面板來控制投影片秀。

您也可**點選**某張相片來觀賞單一相片。這會將該相片開啓於全螢幕內。

您可以使用螢幕上的播放控制來放大與縮小，以及上下左右移動。

圖片編輯

選擇「**編輯**」後，你可以選擇「**旋轉**」、「**消除紅眼**」，以及「**自動修訂**」（將亮度與色差最佳化）圖片來加強其影像表現。

投影片秀設定

若要變更投影片秀設定，請按一下「**相簿**」畫面上的「**進階**」按鈕後選擇「**設定**」。

「**投影片播放間隔**」設定決定了每張投影片將顯示多久，才會自動進到投影片秀的下一張相片。

「**投影片秀轉場特效**」選項可設定圖片之間所使用的轉場樣式，您可以在移動、框格、消失、隨機、覆蓋、滑動、翻頁與無特效等模式中做選擇。

若要將背景音樂加至投影片秀內，點選「**投影片秀音樂**」。投影片秀音樂畫面隨即出現，讓您在個人音樂庫中選擇音樂。

點選「**載入設定預設值**」可將您的設定還原成預設值。

視訊

若要開啓視訊功能，按一下 Acer Arcade 首頁上的「視訊」按鈕可顯示「視訊」主畫面。



注意： 視訊功能設計為播放各種不同格式的視訊檔案所用。詳細的相容格式清單請參閱說明部份。若您想要觀賞 DVD 或 VCD，請使用「影片」功能。

播放視訊檔

按一下「播放」可觀賞視訊檔。視訊畫面會將視訊檔顯示在右側的內容區域內。它們將依資料夾來分類，並以縮圖顯示每個視訊檔案的第一個畫格。

若要播放某個視訊檔，請按一下它。該視訊就會播放在全螢幕之中。當您移動滑鼠時，彈出式控制面板會出現在螢幕底端。若要返回「視訊」畫面，請按一下「停止」。

視訊擷取 (僅限電視模式使用)

Acer Arcade 可讓您經由外部裝置擷取與錄製視訊短片，例如 DVD 播放器 或攝錄影機。

點選視訊畫面的「擷取裝置」然後選擇您所使用的視訊輸入來源。您可以在 S-video 與混合間做選擇。

要擷取一段視訊短片，您必須點選螢幕控制上紅色的錄影按鈕。

在設定選單可以選擇目的地資料夾。

點選「進階」後選擇「設定」您可以設定視訊檔案的擷取品質。您可於在「好」、「更好」或「最好」中做選擇。所選品質越好，則視訊擷取短片的檔案越大。

快照

快照模式可在影片、視訊與電視模式下使用。這個功能可在任何時候用於擷取螢幕上的畫面。

一個單一畫格的圖檔將被擷取下來並儲存到使用者指定的資料夾內。使用者指定的資料夾可在設定選單處做更動。

視訊編輯

Acer Arcade 提供將擷取的視訊短片、相片或紀錄片，從攝錄影機處編輯成影片的功能。你將可以選擇一個電影樣式，並新增一個特殊轉換效果與音樂來製作一個家庭影片。

要編輯電影。點選「進階」，並選擇視訊編輯。之後到資料夾選擇您欲編輯的短片。要增加您影片的完成度，你也可以選擇電影樣式、背景、音樂，以適當比例的音樂及音效，並控制影片的長度。

「選擇片段」用於加入您對喜愛或最重要的片段，或讓編輯程式自動決定如何剪輯。經編譯後，影片即可燒錄成光碟，與親朋好友一起分享和觀賞。



注意：有關視訊編輯以及所有其他相關功能，請參閱 Acer Arcade 的說明選單。

音樂

若要輕鬆地存取您蒐集的音樂，請按一下 Arcade 首頁上的「音樂」可顯示「音樂」主畫面。

選取想要聆聽之音樂所在的資料夾、CD 或分類。按一下「播放」可從頭聆聽完整的 CD，或從內容區的清單中選取想要聆聽的歌曲。

資料夾內的歌曲將顯示在內容區內，而「播放」、「隨機」和「全部循環」控制鈕則位於左側。「視覺化」選項可讓您聆聽音樂同時，觀賞電腦產生的畫面。在播放音樂時，畫面底端的控制面板可讓您輕鬆地調整音量和控制播放。

若要從音樂 CD 中轉換音樂，請放入 CD 並點選「轉換 CD」。在開啓的畫面中，選取想要轉換的歌曲（或按一下「選取 / 清除全部」），接著按一下「開始轉換」。

轉換作業的進度將顯示在螢幕上。您可以點選「設定」改變所要轉換音軌的檔案品質。

電視（視型號而定）

Arcade 讓您使用電腦來觀看電視。在主畫面點選「電視」按鈕後開啓電視主畫面。

「直播電視」選項可在螢幕上播放電視節目。任何時候按下 Esc 鍵可回到 Arcade。

當您觀看電視時，播放控制上會出現一些額外的按鈕：「上一台」（轉到上一台）、「下一台」（轉到下一台）、「快照」（自目前播放的視訊畫面擷取一快照畫格）、「TeleText」（開啓 TeleText 功能）以及「錄影」（將電視內容錄製成視訊檔案）

「錄下的電視節目」選項讓您檢視錄下來的電視視訊檔案。請參閱錄下的電視節目。

「排程」選項讓您可以設定電視錄影排程以備日後觀看。請參閱錄影排程。

「節目指南」選項讓您檢視所有頻道節目資訊。請參閱節目指南。

「尋找節目」選項讓您可以搜尋同類型的節目。

「設定」按鈕可開啓內含電視設定的畫面。詳細資訊請參閱電視設定。



注意：如需要關於設定與操作 Arcade 電視模式的詳細資訊，請參閱個別的電視手冊。

時光平移功能

Arcade 可另外啟動時光平移功能。建立即時重播時，Arcade 將電視節目錄製成檔案，讓直播中的節目與您正在觀看中的電視內容間的些許延遲（即時重播的檔案無法被儲存，您也無法在錄下的電視節目視窗中觀看此類檔案）。您可以在檔案中向前或向後瀏覽來建立即時重播或跳過廣告時段。



注意：您的本地硬碟其中之一，至少必需擁有 2 GB 以上的空間，才能啟動即時重播功能。

點選 **⏸** 來停止播放或 **▶** 來繼續觀看。點選 **⏪** 來倒轉，或 **⏩** 來快轉。
 點選 **⏮** 到即時重播錄影的起點或點選 **⏭** 到即時重播錄影的終點。



注意：由於時光平移電視的內容將會較直播的電視稍微延遲，觀看 Arcade 即時重播節目時，可幾乎如同觀看直播的節目。

錄下的電視節目

「錄下的電視節目」畫面顯示錄好的電視檔案。每個視訊檔案的第一個畫格將以縮圖顯示。要「播放」一個錄好的電視檔案，按一下該檔案。該視訊將以全螢幕播放。要回到電視畫面，點選「停止」。

如需關於本畫面的詳細敘述，請參閱「視訊」小節。

錄影排程

要設定「電視錄影排程」，點選「排程」後選擇「新排程」。在開啓的畫面中選擇您欲錄影的「頻道」及「排程間隔」。設定「開始日期」、「開始時間」與「結束時間」。點選「確認排程」以啟動錄影排程，或點選「取消」後不套用排程離開。選擇「刪除排程」來移除一個您之前建立的錄影排程。

節目指南

點選「節目指南」按鈕可檢視各頻道詳細的節目一覽表。這些一覽表與資訊為 Electronic Program Guide (電子節目指南) 所提供。

尋找節目

點選「**尋找節目**」按鈕讓您可利用頻道號碼或分類來尋找頻道。

電視設定

要更改圖片設定，點選「**設定**」畫面上的「**電視**」按鈕或電視畫面上的**設定**按鈕。一共有四種電視設定：「**訊號**」、「**頻道**」、「**錄影**」與「**指南設定**」。

訊號設定

點選「**訊號設定**」可選擇使用類比或數位輸入電視訊號。

選擇「**電視來源**」來選擇訊號來源。

「**地區**」選項讓您選擇您電視訊號提供者所在地的國家或地區。

您也可以選擇啟動或關閉「**時光平移**」功能。

頻道設定

如果沒有現存的頻道列表，點選「**掃描頻道**」。您的電腦將掃描並列出所有可觀賞的頻道。點選「**掃描頻道**」來重新掃描並覆蓋您原有的頻道列表。

錄影選項

「**錄影品質**」選項可讓您設定電視錄影的視訊品質。錄影品質越好，電視節目的錄影檔案則越大。

您也可以在此選擇錄影檔案的存放處。

指南設定

點選「**EPG 來源**」來選擇您的 EPG 節目表來源。此來源將因您所在地區而所不同。

點選「**還原預設值**」將您的設定還原到預設值。

使用 TeleText 功能

對於使用 TeleText 服務的地區，TeleText 可使用螢幕上的控制器或遙控器來啟動。

按下遙控器上的 TeleText 按鈕將顯示 TeleText；再按一下可顯示透明底色模式（文字將以電視畫面當做其背景），再按一次可還原至純電視模式。

要瀏覽 TeleText 的功能，您可以：

- 「**點選色彩按鈕**」並依照螢幕上顏色捷徑指示。
- 「**點選螢幕畫面號碼**」可跳至該畫面。
- 使用「**數字按鈕**」來直接輸入畫面號碼。
- 使用遙控器上的「**向上/向下按鈕**」來瀏覽畫面號碼，並按下「**確定**」來選取。
- 使用「**左右按鍵**」來瀏覽子畫面。



注意：TeleText 功能執行後，可使用快照功能。

製作 DVD

Acer Arcade 提供您簡單齊全的解決方案來燒錄資料、音訊、相片或視訊。您可直接由**製造 DVD** 模式或其他 Acer Arcade 媒體模式，來燒錄一片綜合資料、音樂、相片和視訊成 CD/DVD 與大家分享。

編寫 CD/DVD

使用 Acer Arcade 直接可以由主選單或任何您可以使用的媒體模式燒錄 CD 或 DVD。燒錄 DVD 選項可出現在視訊、專輯以及音樂媒體模式內進階或主選單。

您可將心愛的歌曲燒錄成 CD 或將依越轉檔成 MP3 或其他常見的音訊格式，您甚至可建立包含上百首心愛歌曲的 MP3 CD，然後在 PC 或 MP3 CD 光碟機上播放。

使用 Arcade 您也可以將數位相片轉換成投影片秀並加上音樂，或燒錄成電視或短片版的自製電影。您可在絕大多數的 DVD 播放機上播放和您的親友分享任何有趣事件。您也可以為其加入自定的選單及選單音樂。

您也可以自行燒錄複合式 CD/DVD，內含音樂、電影與電視短片。其組合可有擁有無限可能！

有關這些選項的詳細資訊，按一下「說明」按鈕，以開啓 Arcade 的說明功能表。

相容檔案格式

有關檔案相容性的詳細資訊，請參閱 Arcade 線上說明功能表的首頁中，每個媒體模式的相關資訊。

移動您的筆記型電腦

本節主要告訴您，一旦需要攜帶電腦外出使用時，必須注意的事項。

移除與其他裝置的連接

依照下列步驟來移除電腦與外接裝置的連接：

- 1 儲存目前開啓中的檔案。
- 2 從磁碟機中取出任何媒體、磁片或光碟片。
- 3 關機並關閉電源。
- 4 闔上螢幕。
- 5 拔掉 AC 電源轉換器的電源線。
- 6 拔掉鍵盤、滑鼠、印表機、外接顯示器，及其他外接裝置的連接線。
- 7 若有使用 Kensington 安全鎖，請拔掉。

移動電腦

若僅需短距離內移動電腦時，例如，從您的辦公桌到會議室。

前置作業

移動電腦之前，首先闔上螢幕讓電腦進入睡眠模式。現在您可以安全地將電腦帶到同一棟大樓的其它地方了。要讓電腦離開睡眠模式，只要打開顯示幕，按一下電源按鈕即可。

若要将電腦帶到客戶的辦公室或其它大樓，您可選擇先將電腦關機：

按一下「開始」、「電腦關機」，再選擇「關閉」(Windows XP)。

- 或是 -

您可以按下 **<Fn> + <F4>** 鍵，讓電腦進入睡眠模式。然後闔上螢幕。

當您準備要再使用電腦時，打開顯示幕，按一下電源按鈕後即可。



注意：若睡眠指示燈是熄滅的，表示電腦正處於休眠模式並已關閉電源。若電源指示燈是熄滅的，但是睡眠指示燈亮著，代表電腦已進入睡眠模式。在這兩種情況下，都可按一下電源按鈕以喚醒電腦。請注意，當電腦進入睡眠模式中一段時間後，就會進入休眠模式。

帶著電腦參加會議

如果會議時間較短，您只需要攜帶您電腦本體即可。如果會議時間較長，或是電池電力並不充足，請攜帶 AC 電源轉換器，以便使用會議室的電源插座來充電。

若會議室沒有電源插座，當不使用電腦時，請讓電腦進入睡眠模式以節省電力。當不使用電腦時，可按下 <Fn> + <F4> 或關上螢幕，讓電腦進入睡眠模式。若要繼續使用，請打開顯示幕（若關上的話）；然後按一下電源按鈕即可。

帶著電腦回家

當您要辦公室與家裡之間往返時，你該準備些什麼呢？

前置作業

在拔掉本電腦與其他裝置的連接線後，請依下列步驟準備將電腦帶回家：

- 從光碟機中移除所有媒體和光碟。否則在往返路程中，光碟可能會損傷裝置的讀取磁頭。
- 將電腦放在保護盒中，如此可預防電腦因滑落所產生的碰撞傷害。



小心：避免將其他物件壓在螢幕上。下壓的力量可能會損壞螢幕。

攜帶物品

除非您家中已備有下列物品，否則請記得攜帶：

- AC 電源轉換器和電源線
- 本使用手冊

特殊考量事項

當您帶著電腦往返於家中和辦公室之間時，應有下列保護措施：

- 隨身攜帶電腦，以將溫度變化影響降至最低。
- 若有一段長時間不使用電腦，也無法隨身攜帶電腦時，請將電腦放置於後車廂，避免放置車內造成電腦過熱。
- 溫度和濕度的變化可能會導致冷凝現象。在開機前，請讓電腦恢復到室溫狀態，檢查螢幕是否有冷凝現象。若溫度變化大於 10 °C (18 °F) 時，請先讓電腦慢慢地恢復到室溫的狀態。可能的話，請先將電腦放在介於室溫和戶外溫度之間的環境中 30 分鐘。

設置家庭辦公室

如果您經常在家中使用電腦，最好再購買一個備用的 AC 電源轉換器。有了備用的 AC 電源轉換器，攜帶電腦時重量就更輕了。

如果您家中使用電腦時間會很長，可考慮加裝外接鍵盤、螢幕或滑鼠。

帶著電腦出差

當您要帶著電腦長距離移動時，例如，從您的辦公室到客戶的辦公大樓，或是在當地旅遊。

前置作業

請依照攜帶電腦回家的方式來進行前置作業。請確定電腦的電池已充電完畢。如果您帶電腦入出境時，機場的安檢人員可能會要求您開機檢查。

攜帶物品

請記得攜帶下列物品：

- AC 電源轉換器
- 電力充足的備用電池組
- 如果您打算使用其他印表機，請攜帶該印表機驅動程式

特殊考量事項

除了攜帶電腦回家的原則外，出差時的電腦保護原則如下：

- 將電腦視為隨身行李貼身攜帶。
- 如果可以，請在通過機場的安全檢查時，請檢查人員手動幫您檢查電腦。機場的 X 光檢查是安全的，但請不要讓電腦通過金屬探測器。
- 避免讓磁片暴露在手握式金屬探測器。

帶著電腦到國外出差

要帶著電腦出國時。

前置作業

請依照一般出差的方式來進行前置作業。

攜帶物品

請記得攜帶下列物品：

- AC 電源轉換器
- 適用於出差當地的電源線
- 電力充足的備用電池組
- 如果您打算使用其他印表機，請攜帶該印表機驅動程式
- 購買證明，萬一海關需要檢查時可派上用場
- 國際旅約保固 (ITW 護照)

特殊考量事項

與帶著電腦出差時的考量事項相同。此外，如果是到國外出差，也請特別注意下列事項：

- 到其他國家出差時，檢查當地電壓與您使用的 AC 電源轉換器之電源線規格是否相符。如果不相符，請就近購買一條適用於當地電壓，且可以與 AC 電源轉換器使用的電源線。不要使用電壓轉換器轉換電壓。
- 如果您使用數據機，也請檢查一下您的筆記型電腦數據機及所使用的連接頭，是否和您所在當地的電信系統相符。

保護您的電腦

您的電腦是您一項珍貴的資產，所以您需要學習如何保護與照顧它。

我們提供了硬體和軟體安全鎖來保護電腦，包括電腦安全鎖和密碼設定。

使用電腦安全鎖

本筆記型電腦配備一個安全鎖插槽可讓您連接 Kensington 相容的電腦安全鎖。

將電腦安全鎖電纜繞著無法移動的物品打個圈，例如，桌子或鎖住的抽屜把手。再將鎖插入鎖孔中，並轉動鑰匙以便上鎖。另外一些沒有鑰匙鎖孔的機型，也可提供使用者來選擇。

使用密碼

密碼可以防範您的電腦被他人冒用。設定好這些密碼後，可以建立數道不同等級的防範措施，以保護您的電腦及資料：

- **Supervisor Password (管理員密碼)** 可避免他人擅自使用 BIOS 公用程式。一旦設定完成，下次要進入 BIOS 公用程式時，必須先鍵入此密碼。請參閱第 75 頁的「BIOS 公用程式」。
- **User Password (使用者密碼)** 可避免他人擅自使用電腦。若將此密碼搭配開機密碼與從休眠狀態中回復的回復密碼，將可達到最大的防護效果。
- **Password on Boot (開機密碼)** 可避免他人擅自使用電腦。若將此密碼搭配開機密碼與從休眠狀態中回復的回復密碼，將可達到最大的防護效果。



.....

重要！請勿忘記 Supervisor Password (管理員密碼)！若忘記密碼，請與您的經銷商或授權服務中心連絡。

輸入密碼

當密碼已設定，在螢幕中間會出現一個密碼輸入方塊。

- 若已設定 Supervisor Password (管理員密碼)，當開機後按下 <F2> 鍵進入 BIOS 公用程式時，就會出現一個密碼輸入方塊。
- 輸入 Supervisor Password (管理員密碼)，並按 <Enter> 鍵進入 BIOS 公用程式內。若密碼輸入錯誤，將會出現錯誤訊息。請再輸入一次，並按下 <Enter> 鍵。
- 若已設定 User Password (使用者密碼)，並且啓用 Password on boot 參數，則開機時將會出現一個密碼輸入方塊。
- 輸入 Supervisor Password (管理員密碼)，並按 <Enter> 鍵進入 BIOS 公用程式內。若密碼輸入錯誤，將會出現錯誤訊息。請再輸入一次，並按下 <Enter> 鍵。



重要！您有三次輸入密碼的機會。如果三次都輸入失敗，系統將會停機。按住電源按鈕四秒即可強制關機。接著重新開機，再試一次。

設定密碼

您可以利用 BIOS 公用程式來設定密碼。

透過選購品擴充

本筆記型電腦提供您一個全新完整的行動運算體驗。

連線用選購項目

連接埠可讓您將周邊裝置和筆記型電腦互相連接，其作用和桌上型電腦的連接埠相同。有關如何將其它外接裝置連接到電腦的詳細說明，請參閱下列章節，以獲取更詳細資訊。

傳真 / 資料數據機


本電腦內建了 V.92 56 Kbps 傳真 / 資料數據機。



.....

警告！ 本數據機埠與數位電話線並不相容。如果將數位電話線連接到本數據機埠，可能會導致數據機損壞。

要使用傳真 / 資料數據機時，請用電話線連接數據機埠到電話插孔。

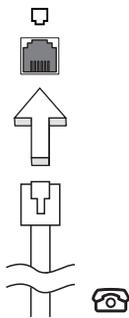


.....

警告！ 請使用符合使用國當地規格的電話線。

內建網路功能


內建網路功能，可讓電腦連接至乙太網路架構的區域網路。

要使用網路功能，請將網路線從電腦機身的乙太網路 (RJ-45) 埠，連接到區域網路中的網路埠或集線器。

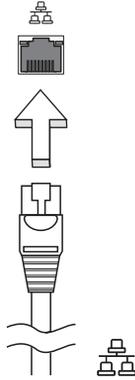


快速紅外線 (FIR)

電腦的快速紅外線 (FIR) 埠可以讓電腦和其他支援紅外線功能的電腦及周邊設備，例如 PDA、行動電話和紅外線印表機等進行無線資料傳輸。紅外線埠可以最高每秒 4 Mbps 的速度傳輸資料，最遠距離為 1 公尺。

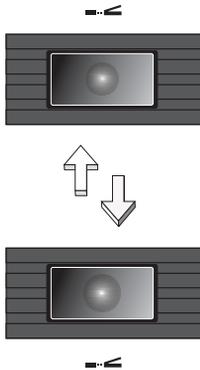


通用序列匯流排 (USB)

USB 2.0 埠為讓您串接其他 USB 周邊裝置，且不需要佔用珍貴系統資源的高速序列匯流排。

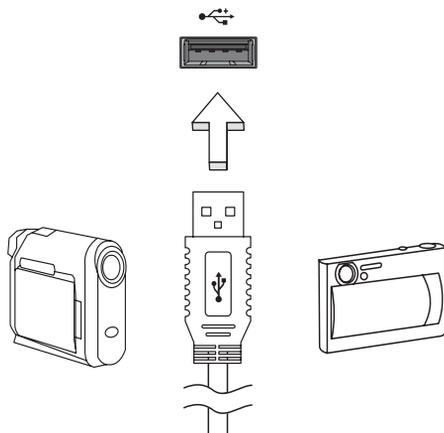

IEEE 1394 埠

本電腦的 IEEE 1394 埠可讓您連接一台 IEEE 1394 相容裝置，例如攝錄影機或數位相機。如需詳細資訊，請參閱攝錄影機或數位相機的使用手冊。

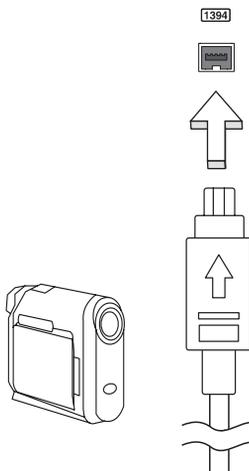

PC 卡插槽

配備於電腦的 Type II PC 卡插槽，可增強電腦的使用性和擴充性。這些介面卡上應該有 PC 卡的標誌。

PC 卡（前身為 PCMCIA）為攜帶型電腦的擴充介面卡，可提供和桌上型電腦一樣的擴充功能。常見的 PC 卡包括了 Flash、傳真/資料數據機、WLAN 和 SCSI 卡。


CardBus 透過將頻寬擴充為 32 位元來改善 16 位元的 PC 卡技術。



注意：有關如何安裝 PC 卡及使用其功能，請參閱該卡的使用手冊。

安裝 PC 卡

將 PC 卡插入插槽內，並依需要建立適當連線（例如，網路線）。如需詳細資訊，請參該卡的使用手冊。

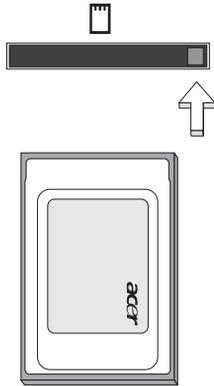

移除 PC 卡

移除 PC 卡之前：

- 1 請結束使用該 PC 卡的應用程式。
- 2 左鍵點一下工作列上的 PC 卡圖示，並停止 PC 卡的操作。
- 3 按下插槽退出鈕；接著，再按一次退出鈕以退出 PC 卡。

ExpressCard

ExpressCard 是目前最新版本的 PC 卡。這種更小型且更快速的介面將您電腦的使用及擴充性能更進一步的提升。


ExpressCard 支援為數眾多的擴充選項，包含快閃記憶體介面卡、電視影像擷取卡、藍芽通訊及 IEEE 1394B 介面卡。ExpressCard 亦支援 USB 2.0 與 PCI Express 相容的應用程式。



重要! ExpressCard 有 ExpressCard/54 與 ExpressCard/ 34 (54 厘米 與 34 厘米) 兩種不同類型，而功能會各有差異。並不是所有 ExpressCard 插槽都可同時支援兩種類性。有關如何安裝 ExpressCard 及使用其功能，請參閱該卡的使用手冊。

安裝 ExpressCard

將 ExpressCard 插入插槽後輕輕將之推至定位。

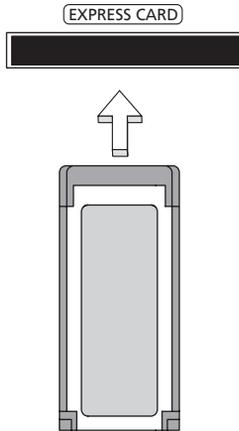

移除 ExpressCard


在移除 ExpressCard 前：

- 1 請結束使用 ExpressCard 的應用程式。
- 2 左鍵點一下工作列上的移除硬體圖示，並停止該卡的操作。
- 3 輕輕將卡壓進插槽後放開可將該卡彈出。即可將卡自插槽處拉出。

安裝記憶體

請依下列步驟來安裝記憶體：

- 1 關機並拔掉 AC 電源轉換器（若有連接），再移除電池組。接著將電腦翻轉過來，使其底部朝上以便安裝記憶體。
- 2 鬆開記憶體插槽蓋上的螺絲，接著向上提起並移除該插槽蓋。
- 3 將記憶體模組以斜角方式插入插槽中 **(a)**，並輕輕往下壓直到卡緊定位 **(b)**。

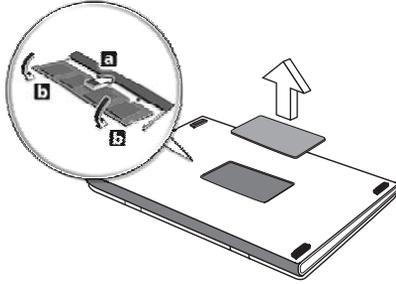

- 4 關上記憶體插槽蓋並鎖回螺絲。
- 5 重新安裝電池組和連接 AC 電源轉換器。
- 6 開啓電腦電源。


電腦會自動偵測並重新設定總記憶體大小。如需協助，請洽詢 Acer 經銷商或專業的技術人員。

連接電視及 AV-in 接線

請依照下列指示來設定 Acer 筆記型電腦的電視功能。

PAL/SECAM 及 NTSC 系統

- 1 將 PAL/SECAM 接線的 RF 接頭插入筆記型電腦的 RF 插槽。
- 2 將另外一端連接到電視的天線接線，若有需要的話可使用 NTSC 轉接頭。

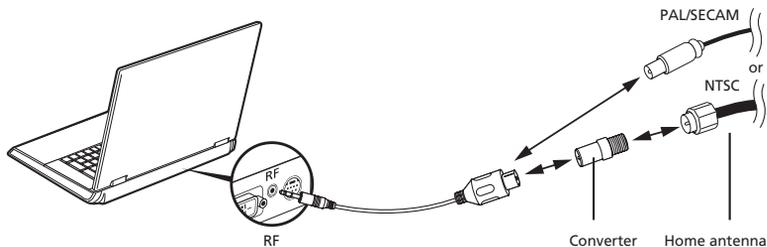


重要！ 在連接天線接線之前，請確定您使用適合當地電視系統的接線。

Acer DVB-T 數位天線

連接天線：


將天線接線插入筆記型電腦的 RF 插槽。

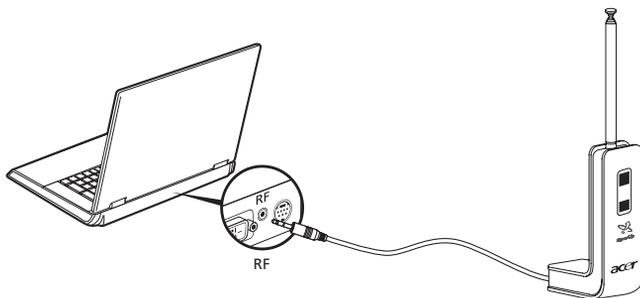


注意： 所有圖示僅供參考。實際設備的樣式可能與圖示不同。

設定天線：

- 1 輕推按鍵上方，直到按鍵跳出。
- 2 將按鍵向上推，直到與天線機座成 90 度。

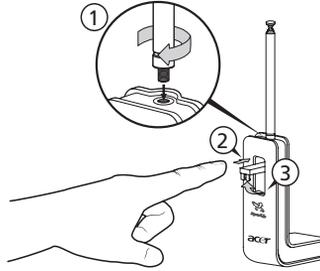

- 3 為確保良好的收訊，可以使用這個特製的夾子將天線架設在筆記型電腦螢幕的上方，如下圖所示。
- 4 將天線拉長以改善收訊品質。

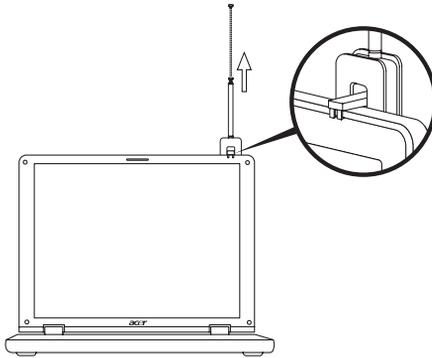

注意：本天線僅相容 DVB-T 數位電視系統。

位於天線機座底部的磁鐵也可以讓您將天線牢固地放置在金屬表面上，確保最佳的穩定性及收訊品質。




警告！請勿將磁鐵放置在靠近電腦硬碟的地方。如此可能會造成硬碟及(或)資料損毀。

AV-in 接線

AV-in 接線可以用來將筆記型電腦連接至 VHS 播放機或攝影機，以檢視、擷取或錄製視訊短片。

- 1 將單線的一端連接到筆記型電腦的 AV-in 插孔。
- 2 將其它接線連接到 VHS 播放機、攝影機或其它相容裝置的 S-video 或色差音訊 / 視訊插槽。

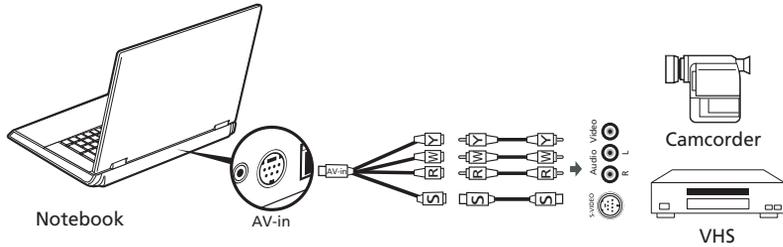

注意：可能不需要延長線。有關如何擷取電視或視訊短片的詳細資訊，請參閱 Acer Arcade 的說明檔。

Acer Arcade 電視設定精靈 (Windows XP Home 及 Professional)

在您第一次開啓 Acer Arcade 時，您需要執行設定精靈。請執行以下步驟完成電視功能的設定：

- 1 從「開始」、「所有程式」功能表中開啓「Acer Arcade」。Acer Arcade 的歡迎畫面會出現。
- 2 按一下下一步退出歡迎畫面，然後選擇您的螢幕大小及喇叭環境。



BIOS 公用程式

BIOS 公用程式是內建於電腦 BIOS 內的硬體架構程式。

在您購買本電腦時，所有組態均已確設定並最佳化，因此您不需再特別執行 BIOS 公用程式。但萬一遇到組態問題，您還是可以執行本公用程式。

要啓用 BIOS 公用程式，請在 notebook PC 標誌出現後，並於進行開機自我測試 (Power-On Self Test; POST) 過程時，按下 <F2> 鍵。

開機順序

若要在 BIOS 公用程式內設定開機順序，請先進入 BIOS 公用程式。然後從螢幕上方的主選單中選擇「**Boot**」。

啓用 disk-to-disk recovery

若要啓用 disk-to-disk recovery 回復作業 (硬碟回復)，請先進入 BIOS 公用程式。然後從螢幕上方的主選單中選擇「**Main**」。並在螢幕下方找到「**D2D Recovery**」選項，使用 <F5> 和 <F6> 鍵將此值設定成「**Enabled**」。

密碼

若要設定開機密碼，請先進入 BIOS 公用程式。然後從螢幕上方的主選單中選擇「**Security**」。找到「**Password on boot:**」選項，使用 <F5> 和 <F6> 鍵來啓動此功能。

使用軟體

播放 DVD 影片

如果光碟機槽已安裝了 DVD 光碟機，您就可以在電腦上播放 DVD 影片。

- 1 退出 DVD 光碟。



重要！當您第一次執行 DVD 播放程式時，程式會要求您輸入區碼。DVD 碟片共分為 6 區。一旦您的電腦設好區碼後，就只能播放該區碼的 DVD 碟片。您最多可以設定區碼五次（包括第一次），最後一次所設定的，就會成為永久的區碼。回復硬碟也無法重設區碼的次數。請參閱下列的 DVD 影片區碼分類表。

- 2 等待幾秒鐘後，電腦就會自動開始播放 DVD 影片。

區碼	國家或地區
1	美國、加拿大
2	歐洲、中東、南非、日本
3	東南亞、台灣、南韓
4	拉丁美洲、澳大利亞、紐西蘭
5	舊蘇聯、非洲各地、印度
6	中華人民共和國



注意：要變更區碼，請在 DVD 光碟機中放入不同區碼的 DVD 碟片。如需更多資訊，請參閱線上說明。

Power management

本電腦內建一個電源管理單元，可監視系統活動。所謂系統活動是指牽涉下列一個或多個裝置的任何執行動作，包括鍵盤、滑鼠、硬碟、連接至電腦的周邊設備及視訊記憶體。若在指定的一段時間內，系統偵測不到任何動作（稱為閒置逾時），系統將會暫停一個或所有裝置的活動，以節省電力。

本電腦採用了支援進階組態與電源介面 (Advanced Configuration and Power Interface ; ACPI) 的電源管理模式，可讓電腦節省最多電力，同時又可發揮最大效能。Windows 可替電腦處理所有省電的相關瑣事。

Acer eRecovery Management

Acer eRecovery Management 是一套可迅速備份和還原系統的工具。您可以為目前的系統設定建立系統備份檔，並將備份檔儲存到硬碟、CD 或 DVD 中。

Acer eRecovery Management 包含以下功能：

- 1 建立備份檔
- 2 從系統備份檔還原系統
- 3 建立出廠預設影像光碟，或將搭售軟體燒錄至應用程式光碟
- 4 不需光碟，即可重新安裝隨機附贈軟體
- 5 變更 Acer eRecovery Management 密碼

本章節將指導您完成每個步驟。



注意：此功能僅適用於特定型號。對於沒有內建燒錄機的電腦，請在 Acer eRecovery Management 開始執行相關工作之前，先安裝一台 USB 或 IEEE1394 相容的外接式燒錄機。

建立備份檔

您可以建立備份映像檔，並儲存到硬碟、CD 或 DVD 中。

- 1 開機進入 Windows XP。
- 2 按下 **<Alt> + <F10>** 並執行 Acer eRecovery Management 公用程式。
- 3 輸入密碼以繼續。預設密碼是 6 個 0。
- 4 在 Acer eRecovery Management 視窗中，選擇「**Recovery settings**」，然後按一下「**Next**」。
- 5 在 Recovery settings 視窗中，選擇「**Backup snapshot image**」，然後按一下「**Next**」。
- 6 選擇備份方式。
 - a 選擇 **Backup to HDD**
 - b 選擇 **Backup to optical device**
- 7 選擇好備份方式後，按一下「**Next**」。

請依畫面指示說明完成所有步驟。

從系統備份檔還原系統

您可以從硬碟、CD 或 DVD 中回復預先製作的系統備份 (如「**建立備份**」一節所述)。

- 1 開機進入 Windows XP。
- 2 按下 **<Alt> + <F10>** 並執行 Acer eRecovery Management 公用程式。
- 3 輸入密碼以繼續。預設密碼是 6 個 0。
- 4 在 Acer eRecovery Management 視窗中，選擇「**Recovery actions**」，然後按一下「**Next**」。
- 5 選擇想使用的回復方式，並根據畫面指示完成所有步驟。



注意：「Restore C:」選項僅在硬碟 (D:) 中已有儲存的備份檔時才能使用。請參閱「**建立備份**」一節。

製作出廠預設映像檔光碟

當 System CD 和 Recovery CD 都無法成功時，您可以使用本項功能。

- 1 開機進入 Windows XP。
- 2 按下 **<Alt> + <F10>** 並執行 Acer eRecovery Management 公用程式。
- 3 輸入密碼以繼續。預設密碼是 6 個 0。
- 4 在 Acer eRecovery Management 視窗中，選擇「**Recovery settings**」，然後按一下「**Next**」。
- 5 在 Recovery settings 視窗中，選擇「**Burn image to disk**」，然後按一下「**Next**」。
- 6 在 Burn image to disk 視窗中，選擇「**01. Factory default image**」或「**02. Application CD**」，然後按一下「**Next**」。
- 7 請依畫面指示說明完成所有步驟。



注意：如果您要燒錄與出廠時一樣，包含電腦的整個作業系統的可開機光碟，請選取「**01. Factory default image**」。如果您需要瀏覽此光碟的內容，並且安裝一些驅動程式和應用程式，請選取「**02. Application CD**」— 此光碟將無法開機。

不需光碟，即可重新安裝隨機附贈軟體

Acer eRecovery Management 儲存預先安裝的軟體以方便重新安裝驅動程式和應用程式。

- 1 開機進入 Windows XP。
- 2 按下 **<Alt> + <F10>** 並執行 Acer eRecovery Management 公用程式。
- 3 輸入密碼以繼續。預設密碼是 6 個 0。
- 4 在 Acer eRecovery Management 視窗中，選擇「**Recovery actions**」，然後按一下「**Next**」。
- 5 在 Recovery settings 視窗中，選擇「**Reinstall applications/drivers**」，然後按一下「**Next**」。
- 6 選擇所需的驅動程式或應用程式，並按照螢幕指示重新安裝。

在第一次使用時，Acer eRecovery Management 必須準備所有需要的軟體，也許得花上幾秒鐘才會跳出視窗。

變更密碼

Acer eRecovery Management 和 Acer disk-to-disk Recovery 是受到密碼保護的，而使用者可以更改此密碼。根據以下步驟在 Acer eRecovery Management 中更改密碼。

- 1 開機進入 Windows XP。
- 2 按下 **<Alt> + <F10>** 並執行 Acer eRecovery Management 公用程式。
- 3 輸入密碼以繼續。預設密碼是 6 個 0。
- 4 在 Acer eRecovery Management 視窗中，選擇「**Recovery settings**」，然後按一下「**Next**」。
- 5 在 Recovery settings 視窗中，選擇「**Password: Change Acer eRecovery Management password**」，變更 Acer eRecovery Management 密碼，然後按一下「**Next**」。
- 6 請依畫面指示說明完成所有步驟。

故障排除

本章將告訴您如何正確處理常見的系統故障問題。當發生問題時，請先詳細閱讀本章，再決定是否撥打電話尋求技術支援。當發生嚴重的故障時，可能需要拆開電腦。但是，切勿自行拆解電腦。請與經銷商或授權服務中心聯繫，尋求協助。

疑難排解提示

本筆記型電腦內含進階設計，可於螢幕上提供錯誤訊息報告，幫助您解決問題。如果系統報告了一個錯誤訊息，或發生了錯誤情形，請參閱下列「錯誤訊息」。如果問題無法解決，請與經銷商聯繫。詳情請參閱第 45 頁的「服務需求」。

錯誤訊息

如果您接收到錯誤訊息，請記下訊息，並採取正確步驟。下表依照英文字母的先後順序列出了錯誤訊息及建議的解決方法。

錯誤訊息	正確步驟
CMOS battery bad	請與經銷商或授權服務中心聯繫。
CMOS checksum error	請與經銷商或授權服務中心聯繫。
Disk boot failure	請將系統（開機）磁片放入軟碟機（A:）中，然後按下 <Enter> 來重新開機。
Equipment configuration error	按下 <F2>（於 POST 中）來進入 BIOS 公用程式；然後按下 Exit 來結束並重新設定電腦。
Hard disk 0 error	請與經銷商或授權服務中心聯繫。
Hard disk 0 extended type error	請與經銷商或授權服務中心聯繫。
I/O parity error	請與經銷商或授權服務中心聯繫。
Keyboard error or no keyboard connected	請與經銷商或授權服務中心聯繫。
Keyboard interface error	請與經銷商或授權服務中心聯繫。
Memory size mismatch	按下 <F2>（於 POST 中）來進入 BIOS 公用程式；然後按下 Exit 來結束並重新設定電腦。

如果您在執行過更正動作之後仍然遇到問題，請與您的經銷商或授權服務中心聯繫以獲得協助。某些問題可以使用 BIOS 公用程式來解決。

規範和安全注意事項

符合 ENERGY STAR (能源之星) 規範

身為 ENERGY STAR (能源之星) 的合作夥伴，宏碁公司決定本產品將符合 ENERGY STAR (能源之星) 對於能源效能的一切規範。

FCC 注意事項

本產品經過測試並判定符合 B 級數位設備限制，且遵照 FCC 條例第 15 節。該限制是為了提供合理保護，避免住宅安裝時引起有害干擾而設計的使用條件。本產品會產生、使用並發射無線電頻率能量，若您未按指示來安裝與使用，可能會對無線電通訊造成有害干擾。

然而，我們無法保證一些特定的安裝方式不會發生干擾。如果本產品對收音機或電視接收造成有害干擾 (可經由打開或關閉本產品而確認)，則使用者可嘗試利用下列方式進行調整：

- 移動接收天線的角度或位置
- 增加裝置與接收器之間的距離
- 不要共用裝置與接收器的電源插座
- 如需協助，請洽詢經銷商或專業的收音機 / 電視技術人員

注意：遮蔽型電線

本產品與其它電腦裝置之間的連接，必須使用遮蔽型電線以符合 FCC 規定。

注意：周邊裝置

僅通過認證且符合 Class B 限制的周邊裝置 (輸入 / 輸出裝置、終端機、印表機等) 方能與本產品搭售。若與其他未經認證的週邊裝置共同使用時，可能會干擾收音機與電視的接收。

警告

未經製造廠商許可的變更或修改可能導致使用者喪失操作本產品的權利，此授權係由聯邦通訊委員會 (Federal Communications Commission) 所賦予。

使用條件

本產品符合 FCC 條例第 15 節限制。操作時，請遵循下列兩項條件：(1) 本產品不得產生傷害性干擾，且 (2) 本產品必須接受任何接收到的干擾訊號，包括可能導致非預期操作的干擾。

適用於歐盟國家的符合聲明

特此，宏碁公司宣告此筆記型電腦系列符合 Directive 1999/5/EC 條款的基本要求和相關規定。(如需完整文件，請造訪 <http://global.acer.com/products/notebook/reg-nb/index.htm>)。

數據機：

TBR 21

本產品已通過驗證 [Council Decision 98/482/EC - "TBR 21"]，可經由單一終端連線至 Public Switched Telephone Network (PSTN：公用交換電話網路)。但是，由於不同國家或地區各個 PSTN 之間的差異，因此這項許可本身並不能無條件保證在每個 PSTN 終端點都能夠操作正常。如果出現問題，您應在第一時間洽詢聯絡本產品的供應商。

可應用的國家清單

2004 年 5 月的歐盟會員國包括了：比利時、丹麥、德國、希臘、西班牙、法國、愛爾蘭、義大利、盧森堡、荷蘭、奧地利、葡萄牙、芬蘭、瑞典、英國、愛沙尼亞、拉脫維亞、立陶宛、波蘭、匈牙利、捷克、斯洛伐克、斯洛維尼亞、賽浦路斯及馬爾它。此使用方式適用於歐盟的國家和挪威、瑞士、冰島和列支敦斯登。此裝置必須在嚴格遵守使用國家之規定和限制下使用。如需進一步資訊，請洽詢使用國家的當地辦公室。

雷射產品相容聲明

本電腦中使用的 CD 或 DVD 光碟機為雷射產品。
CD 或 DVD 光碟機的類別標籤 (如下所示) 黏貼於光碟機之上。

CLASS 1 LASER PRODUCT

CAUTION: INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN. AVOID EXPOSURE TO BEAM.

LCD 像素宣告

本 LCD 液晶螢幕是以高精密度生產技術所製造。儘管如此，偶爾還是會有些像素不亮，或顯示成黑色或彩色的小點。但此種情形不會影響影像本身的品質，也不會造成功能異常。

Macrovision 著作權保護宣告

本產品採用的著作權保護技術，受到美國特定專利權和其他智慧財產權的宣告保護。若要使用此著作保護技術，除非取得 Macrovision 公司的授權，否則僅限於家中用和其它有限用途。所有反向工程或反組譯都是被嚴禁的。

美國專利號為 4,631,603、4,819,098、4,907,093、5,315,448 和 6,516,132。

無線設備管控注意事項



注意：底下的管控資訊僅適用於配備無線區域網路和 / 或 Bluetooth 的型號。

一般

本產品遵循任何同意使用無線裝置的國家或地區的無線電頻率和安全標準。本產品是否包含無線電裝置（例如無線區域網路和 / 或 Bluetooth 模組），乃取決於組態。底下的資訊適用於配備有這類裝置的產品。

歐盟 (EU)

此裝置遵循底下所列歐洲會議指示 (European Council Directives) 的基本需求：

73/23/EEC 低伏特指示

- EN 60950-1

89/336/EEC 電磁相容性 (EMC) 指示

- EN 55022
- EN 55024
- EN 61000-3-2/-3

99/5/EC 無線電和電信終端設備 (R&TTE)

- 第 3.1a 條) EN 60950-1
- 第 3.1b 條) EN 301 489 -1/-17
- 第 3.2 條) EN 300 328-2
- 第 3.2 條) EN 301 893 * 僅適用於 5 GHz

   (for 5 GHz device)

可應用的國家清單

2004 年 5 月的歐盟會員國包括了：比利時、丹麥、德國、希臘、西班牙、法國、愛爾蘭、義大利、盧森堡、荷蘭、奧地利、葡萄牙、芬蘭、瑞典、英國、愛沙尼亞、拉脫維亞、立陶宛、波蘭、匈牙利、捷克、斯洛伐克、斯洛維尼亞、賽浦路斯及馬爾它。此使用方式適用於歐盟的國家和挪威、瑞士、冰島和列支敦斯登。此裝置必須在嚴格遵守使用國家之規定和限制下使用。如需進一步資訊，請洽詢使用國家的當地辦公室。


FCC 無線電頻率安全要求

本產品之無線區域網路 Mini-PCI/Mini 卡和 Bluetooth 卡的輻射輸出功率遠低 FCC 無線電頻率的放射限制規定。然而，此筆記型電腦系列在正常操作下應儘量減少與人體接觸的可能性，如下所列。

- 1 使用者必須遵守每一項無線電頻率選項裝置的使用手冊中有關無線選項裝置的無線電頻率安全規範。



小心：為了符合 FCC RF 暴露設備需求，在內建於螢幕中的整合式線區域網路 Mini-PCI/Mini 卡與所有人之間都必須確保至少 20 公分 (8 英寸) 之間的距離。

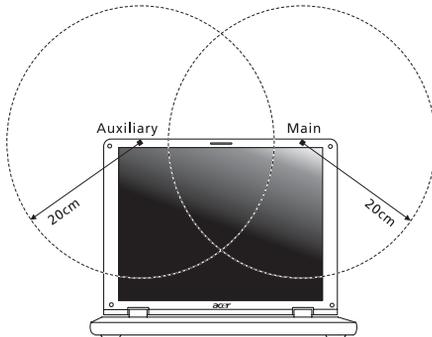

注意：Acer 無線 Mini PCI/Mini 配接卡中含有傳輸多樣性功能。此功能不會同時從兩個天線中放射無線電頻率。可以自動或手動選擇其中一個天線（由使用者選擇）以獲得較佳的無線電通訊品質。

- 2 由於本裝置的操作範圍限制於於 5.15 至 5.25 GHz 頻率內，因此僅受限於室內使用。根據 FCC 規定，本裝置必須在 5.15 至 5.25 GHz 的頻率範圍之內的室內使用，以降低對於共用頻道的行動衛星系統所造成的潛在性傷害。

- 3 高功率無線基地台是設定給 5.25 至 5.35 GHz 及 5.65 至 5.85 GHz 頻率間的使用者使用。這些無線基地台可能會導致導致對本裝置的干擾及 / 或損壞。
- 4 不正確的安裝或未經授權的使用可能對無線通訊造成有害干擾。同時任何意圖損害內建天線的行為將使 FCC 認證及產品保固失效。

加拿大 — 低功率免驗無線通訊裝置 (RSS-210)

- a 一般資訊
操作時，請遵循下列兩項條件：
 1. 此裝置不可產生干擾，且
 2. 此裝置必須能夠接受任何干擾，包括可能導致裝置操作不順的干擾。
 - b 在 2.4 GHz 頻率之內操作
為了防止對其他被授權服務造成電波干擾，本裝置應在室內使用，若需安裝於室外需合乎相關授權規定。
 - c 在 5 GHz 頻率之內操作
- 5150 - 5250 MHz 之間頻寬的裝置僅供室內使用，其可降低對於共用頻道的行動衛星系統的潛在性傷害干擾。
 - 高功率無線基地台是設定給 5.25 至 5.35 GHz 及 5.65 至 5.85 GHz 頻率間的主要使用者使用（指其擁有高優先權）。這些無線基地台可能會導致對於 LELAN（授權免除區域網路）裝置的干擾及 / 或損壞。

Federal Communications Commission Declaration of Conformity

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

The following local manufacturer/importer is responsible for this declaration:

Product name:	Notebook PC
Model number:	BL50
Machine type:	Aspire 5680/5630/3690
SKU number:	Aspire 568xx/563xxx/369xxx ("x" = 0 - 9, a - z, or A - Z)
Name of responsible party:	Acer America Corporation
Address of responsible party:	2641 Orchard Parkway San Jose, CA 95134 USA
Contact person:	Mr. Young Kim
Tel:	408-922-2909
Fax:	408-922-2606

Declaration of Conformity for CE Marking

Name of manufacturer: Beijing Acer Information Co., Ltd.
 Address of manufacturer: Huade Building, No.18, ChuangYe Rd. ShangDi Zone, HaiDian District Beijing PRCE marking
 Contact person: Mr. Easy Lai
 Tel: 886-2-8691-3089
 Fax: 886-2-8691-3000
 E-mail: easy_lai@acer.com.tw
 Declares that product: Notebook PC
 Trade name: Acer
 Model number: BL50
 Machine type: Aspire 5680/5630/3690
 SKU number: Aspire 568xxx/563xxx/369xxx
 ("x" = 0 - 9, a - z, or A - Z)

Is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of the following EC directives.

Reference no.	Title
89/336/EEC	Electromagnetic Compatibility (EMC directive)
73/23/EEC	Low Voltage Directive (LVD)
1999/5/EC	Radio & Telecommunications Terminal Equipment Directive (R&TTE)

The product specified above was tested conforming to the applicable Rules under the most accurate measurement standards possible, and all the necessary steps have been taken and are in force to assure that production units of the same product will continue to comply with these requirements.

Easy Lai
 Easy Lai, Director
 Regulation Center
 Environment & Safety

08/2006

Date

LCD panel ergonomic specifications

Design viewing distance	500 mm
Design inclination angle	0.0°
Design azimuth angle	90.0°
Viewing direction range class	Class IV
Screen tilt angle	85.0°
Design screen illuminance	<ul style="list-style-type: none"> • Illuminance level: [250 + (250cosα)] lx where $\alpha = 85^\circ$ • Color: Source D65
Reflection class of LCD panel (positive and negative polarity)	<ul style="list-style-type: none"> • Ordinary LCD: Class I • Protective or Acer CrystalBrite™ LCD: Class III
Image polarity	Both
Reference white:	<ul style="list-style-type: none"> • Yn
Pre-setting of luminance and color temperature @ 6500K (tested under BM7)	<ul style="list-style-type: none"> • u'n • v'n
Pixel fault class	Class II