

# Aspire Série 9100

Manuel d'utilisation

Droits d'auteur © 2005. Acer Incorporated.  
Tous Droits Réservés.

Manuel d'utilisation du Aspire Série 9100  
Première édition : Février 2005

Des modifications peuvent être apportées de temps à autre aux informations contenues dans cette publication sans obligation d'en notifier qui que ce soit. Ces modifications seront ajoutées aux nouvelles éditions de ce manuel ou dans des documents et publications complémentaires. Cette société ne fournit aucune espèce de garantie expresse ou implicite, relative à aucune des informations contenues dans ce manuel et n'offre notamment aucune garantie d'aucune sorte quant à la valeur marchande de ce produit ou son adéquation à une application particulière.

Enregistrez le numéro de série, la date d'achat, et le numéro du modèle dans l'espace prévu ci-dessous. Le numéro de série et le numéro de modèle sont imprimés sur l'étiquette collée sur le châssis. Toutes les correspondances concernant cette unité doivent inclure ces informations.

Toute reproduction, mise en mémoire de ce manuel sur un support quelconque, ainsi que toute transmission, par quelque procédé que ce soit, de manière électronique ou mécanique, par photocopie ou enregistrement et autres sont interdites sans l'autorisation écrite préalable d'Acer Incorporated.

Ordinateur Notebook Aspire Série 9100

Modèle : \_\_\_\_\_

No. de série : \_\_\_\_\_

Date d'achat : \_\_\_\_\_

Lieu d'achat : \_\_\_\_\_

Acer et le logo Acer sont des marques déposées de Acer Incorporated. Toutes les autres marques et marques déposées ne sont utilisées ici que pour un but d'identification et sont la propriété de leurs sociétés respectives.

# Pour commencer

Nous désirons vous remercier d'avoir fait de cet ordinateur de la gamme Aspire votre choix pour vos besoins informatiques mobiles.

## Vos guides

Pour vous aider à utiliser votre Aspire, nous avons conçu plusieurs guides :



Tout d'abord, le poster ***Pour partir du bon pied...*** vous aide à configurer votre ordinateur.



Le ***Manuel d'utilisation*** imprimé présente les fonctionnalités et fonctions de base de votre ordinateur. Pour plus d'information sur l'aide que peut vous apporter pour être plus productif, veuillez vous reporter au **AcerSystem User's Guide**. Ce guide contient des informations détaillées sur des sujets tels que les utilitaires systèmes, la récupération des données, les options d'extension et le dépannage. De plus, il contient des informations de garantie et les réglementations générales et les avis de sécurité pour votre notebook. Il est disponible au format PDF (Portable Document Format) et est préchargé sur votre notebook. Procédez comme suit pour y accéder :

- 1 Cliquez sur **Démarrer, Tous les programmes**, puis **AcerSystem**.
- 2 Cliquez sur **AcerSystem User's Guide**.

**Remarque** : L'affichage du fichier nécessite l'installation de Adobe Acrobat Reader. Si Adobe Acrobat Reader n'est pas installé dans votre ordinateur, le clic sur **AcerSystem User's Guide** va exécuter le programme d'installation d'Acrobat Reader. Suivez les instructions à l'écran pour terminer l'installation. Pour des instructions sur l'utilisation de Adobe Acrobat Reader, accédez à son menu d'**Help and Support**.

## Conseils élémentaires de soin et d'utilisation de votre ordinateur

### Mise sous tension et hors tension de l'ordinateur

Pour mettre votre ordinateur sous tension, appuyez simplement et relâchez le bouton d'alimentation au-dessous de l'écran LCD à côté des touches de lancement. Voir « **Vue frontale** » à la page 1 pour l'emplacement de le bouton d'alimentation.

L'ordinateur peut être mis hors tension de plusieurs manières :

- Utilisez la commande d'arrêt de Windows  
Cliquez sur **Démarrer, Arrêter l'ordinateur**; puis cliquez sur **Arrêter**.
- Utilisez le bouton d'alimentation



**Remarque :** Vous pouvez également utiliser le bouton d'alimentation pour effectuer des fonctions de gestion de l'alimentation. Voir « **Préparation de l'ordinateur** » à la page 28 du **Guide Utilisateur AcerSystem** pour les détails concernant la gestion d'énergie.

Vous pouvez mettre l'ordinateur hors tension en fermant l'affichage ou en appuyant sur la touche spéciale de Sommeil <Fn>+<F4>. Voir « **Préparation de l'ordinateur** » à la page 28 du **Guide Utilisateur AcerSystem** pour les détails.



**Remarque :** Si vous ne pouvez pas mettre l'ordinateur hors tension de manière normale, appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le pendant plus de 4 secondes. Si vous avez mis l'ordinateur hors tension et vous le mettre à nouveau sous tension, attendez au moins 2 secondes.

### Soin à apporter à votre ordinateur

Votre ordinateur sera un outil efficace si vous en prenez bien soin.

- N'exposez pas l'ordinateur à la lumière directe du soleil. Ne le mettez pas à côté d'une source de chaleur telle qu'un radiateur.
- N'exposez pas l'ordinateur à des températures au-dessous de 0°C (32°F) ou au-dessus de 50°C (122°F).

- Ne soumettez pas l'ordinateur à des champs magnétiques.
- N'exposez pas l'ordinateur à la pluie ou à l'humidité.
- Ne renversez pas d'eau ou de liquides sur l'ordinateur.
- Ne soumettez pas l'ordinateur à des chocs violents ou à des vibrations.
- N'utilisez pas l'ordinateur en milieu empoussiéré ou sale.
- Ne posez pas d'objets sur l'ordinateur, pour éviter de l'endommager.
- Ne fermez pas l'écran de l'ordinateur brusquement.
- Ne placez jamais l'ordinateur sur une surface instable.

## Soin à apporter à votre adaptateur secteur

Voici quelques conseils pour le soin à apporter à votre adaptateur secteur :

- Ne connectez pas l'adaptateur à d'autres appareils.
- Ne marchez pas sur le câble d'alimentation et ne placez rien dessus. Installez le câble d'alimentation et les autres câbles en dehors des zones de passage.
- Lorsque vous débranchez le cordon d'alimentation, ne tirez pas sur le cordon, mais sur la prise.
- L'ampérage total des appareils branchés ne doit pas dépasser la valeur permise de la prise ou de la rallonge (dans le cas de l'utilisation d'une rallonge). De même, l'ampérage de tous les appareils reliés à une même prise murale ne doit pas dépasser pas la valeur permise pour la prise.

## Soin à apporter à votre batterie

Voici quelques conseils pour le soin à apporter à votre batterie :

- Utilisez uniquement une batterie du même type en cas de remplacement. Éteignez l'ordinateur avant de retirer ou de remplacer la batterie.
- Ne démontez pas les batteries. Éloignez-les des enfants.
- Mettez les batteries usagées au rebut en respect avec la réglementation locale. Si possible, recyclez-les.

## Nettoyage et maintenance

Lors du nettoyage de l'ordinateur, procédez comme suit :

- 1 Éteignez l'ordinateur et retirez la batterie.
- 2 Déconnectez l'adaptateur secteur.
- 3 Utilisez un chiffon doux et humide. N'utilisez pas de liquide ou d'aérosol de nettoyage.

Dans les cas suivants :

- L'ordinateur est tombé ou le châssis a été endommagé.
- L'ordinateur ne fonctionne pas normalement.

Veuillez consulter « **Dépannage** » à la page 61 du **AcerSystem User's Guide**.

### Attention

Les changements ou modifications qui ne seraient pas expressément approuvés par le fabricant, pourraient faire perdre à l'utilisateur le droit à faire fonctionner l'appareil qui est décerné par la Federal Communications Commission.

### Conditions de fonctionnement

Cet appareil est conforme à l'article 15 des Réglementations de la FCC. Le fonctionnement est sous réserve des deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris des interférences qui peuvent provoquer un fonctionnement non désiré.

Il est demandé aux utilisateurs de suivre les instructions de sécurité RF sur les appareils sans fil en option qui sont incluses dans le manuel d'utilisation de chaque appareil RF en option.

Une installation inappropriée ou une utilisation non autorisée peut être à l'origine de nuisances vis à vis des communications radio. De même, toute altération de l'antenne interne annulera la certification FCC et de votre garantie.

Pour prévenir les interférences radioélectriques aux services sous licence, cet appareil est destiné à une utilisation dans un bâtiment et l'installation à l'extérieur des bâtiments est soumise à licence.

Pour de plus amples informations sur nos produits et nos services, et des informations de support, veuillez visiter notre site Web :

**<http://global.acer.com>**

Pour commencer	iii
Vos guides	iii
Conseils élémentaires de soin et d'utilisation de votre ordinateur	iv
Mise sous tension et hors tension de l'ordinateur	iv
Soin à apporter à votre ordinateur	iv
Soin à apporter à votre adaptateur secteur	v
Soin à apporter à votre batterie	v
Nettoyage et maintenance	vi
Une visite guidée du Aspire	1
Vue frontale	1
Vue avant fermé	3
Vue gauche	4
Vue droite	5
Vue arrière	6
Vue bas	7
Spécifications	8
Indicateurs	11
Utilisation du clavier	12
Touches de verrouillage	12
Pavé numérique intégré	13
Touches Windows	14
Touches spéciales du clavier	15
Le symbole de l'euro	17
Touches de lancement	18
Touchpad	19
Informations de base du touchpad	19
Éjection du plateau du lecteur optique (CD ou DVD)	21
Utilisation d'un cadenas pour ordinateur	21
Audio	22
Contrôle du volume	22
Utilisation des utilitaires système	23
Acer eManager	23
Launch Manager	24
Activer le double affichage	25
Acer GridVista (compatible avec le double affichage)	26
Déplacements avec votre Ordinateur notebook	27
Déconnexion du bureau	27
Courts déplacements	27
Préparation de l'ordinateur	27
Choses à emporter pour les réunions courtes	28
Choses à emporter pour les réunions longues	28
Emporter l'ordinateur à la maison	28

# Sommaire

Préparation de l'ordinateur	28
Choses à emporter	29
Considérations spéciales	29
Mise en place d'un bureau à la maison	29
Voyage avec l'ordinateur	30
Préparation de l'ordinateur	30
Choses à emporter	30
Considérations spéciales	30
Voyage international avec l'ordinateur	31
Préparation de l'ordinateur	31
Choses à emporter	31
Considérations spéciales	31
Sécurité de l'ordinateur	32
Utilisation d'un cadenas pour ordinateur	32
Utilisation de mots de passe	32
Entrée d'un mot de passe	33
Définition des mots de passe	33
Extension avec des options	35
Options de connectivité	35
Modem fax/données	35
Fonction réseau intégrée	36
Périphériques USB	37
Port IEEE 1394	37
Emplacement de carte PC	38
Installation de la mémoire	39
Utilitaire du BIOS	40
Séquence d'initialisation	40
Mot de passe	40
Utilisation de logiciel	41
Lecture de films DVD	41
Gestion de l'alimentation	42
Acer Arcade	43
Touches spéciales d'Acer Arcade	44
Télécommande du lecteur Arcade	45
Recherche et lecture de contenu	46
Paramètres avancés	46
Commandes Acer Arcade	47
Contrôles de navigation	47
Contrôles des lecteurs	47
Cinéma	47
Paramètres	48
Album	50
Vidéo	52
Lecture d'un fichier vidéo	52


Création Vidéo	52
Musique	53
Graveur	54
Copie - sauvegarde de votre collection de CD/DVD	54
Audio - créez vos propres compilations sur CD	54
Données - stockez vos fichiers simplement et facilement	54
Vidéo - votre monde en images	54
TV	56
Reproduction Instantanée	56
TV Enregistrée	57
Enregistrements Programmés	57
Aperçu TV	58
Utiliser les Fonctions Télétex	58
Paramétrages TV	58
Dépannage	61
Foire aux questions	61
Astuces de dépannage	64
Messages d'erreur	64
Demande de service	65
Garantie internationale du voyageur (International Travelers Warranty; ITW)	65
Avant d'appeler	66
Avis Réglementaires et Sécuritaires	67
Conformité aux directives Energy Star	67
Avis FCC	67
Avis pour le modem	68
Consignes de sécurité importantes	69



# Une visite guidée du Aspire

Après avoir configuré votre ordinateur comme illustré dans le poster *Pour partir du bon pied...*, nous allons vous faire explorer votre nouvel ordinateur Aspire.


## Vue frontale

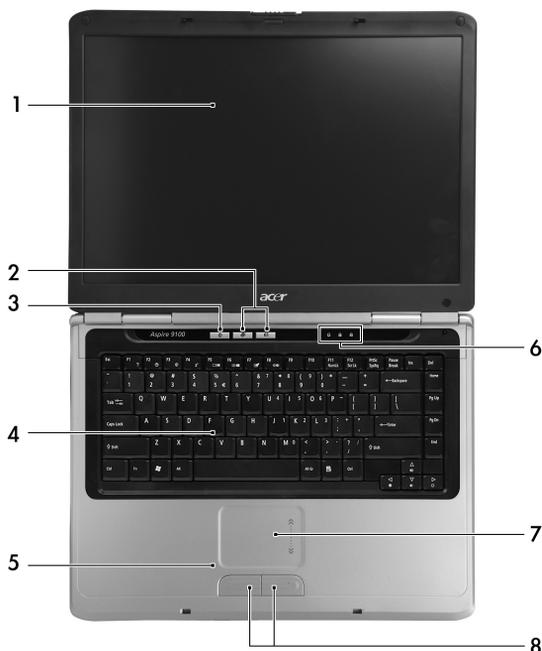

#	Élément	Description
1	Ecran d'affichage	Également appelé écran Liquid-Crystal Display (LCD), affiche les données de l'ordinateur.
2	Touches de lancement	Boutons qui permettent de lancer les programmes fréquemment utilisés. Voir « <b>Touches de lancement</b> » à la page 18 pour de plus amples informations.
3	Bouton Alimentation	Permet d'allumer et d'éteindre l'ordinateur.


#	Élément	Description
4	Clavier	Permet de saisir des données dans votre ordinateur.
5	Repose-poignets	Zone d'appui confortable pour vos mains lorsque vous utilisez l'ordinateur.
6	Indicateurs d'état	Voyants DEL (diode électroluminescente) qui s'allument ou s'éteignent pour indiquer l'état de l'ordinateur et de ses fonctions et composants.
7	Touchpad	Périphérique de pointage tactile qui fonctionne de la même façon qu'une souris d'ordinateur.
8	Cliquer sur les boutons (gauche et droit)	Les boutons gauche et droit fonctionnent comme les boutons gauche et droit de la souris.

## Vue avant fermé

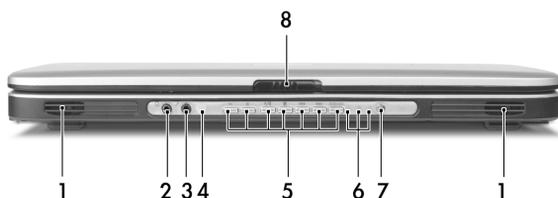

#	Élément	Description
1	Haut-parleurs	Les haut-parleurs gauche et droit diffusent le son stéréo.
2	Prise jack pour Haut-parleur/Sortie-ligne/ Casque	 Pour la connexion aux périphériques équipés d'une sortie ligne audio. (par exemple les haut-parleurs, les casques).
3	Prise Jack Entrée Mic	 Accepte les entrées provenant d'un microphone externe.
4	Récepteur CIR	 Reçoit les signaux infrarouges de la télécommande.
5	Boutons de contrôle du Volume/Arcade/Média	Pour l'utilisation avec Acer Arcade et les autres programmes de lecture de média.
6	Témoins (alimentation, disque dur et batterie)	S'allume pour indiquer l'état de l'ordinateur.
7	Bouton/témoin de communication sans fil	 Pressez pour activer/désactiver la fonction Sans fil. S'allume pour indiquer l'état de la communication LAN sans fil.
8	Loquet	Verrouille et libère le couvercle.

## Vue gauche

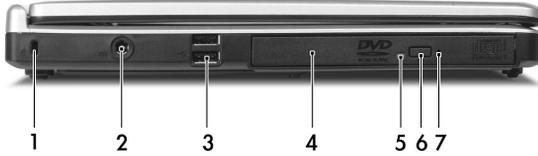


#	Élément		Description
1	Verrou de sécurité		Se connecte à un verrou de sécurité pour ordinateur compatible Kensington.
2	Prise jack alimentation		Se connecte à un adaptateur secteur.
3	Deux Ports USB 2.0		Se connecte aux périphériques USB 2.0 (Universal Serial Bus) (par exemple une souris USB, un appareil photo USB).
4	Lecteur de disque optique		Lecteur de disque optique interne; compatible avec les CD ou DVD en fonction du type du lecteur optique.
5	Témoin DEL		S'allume lorsque le lecteur optique est actif.
6	Bouton d'éjection du lecteur optique		Ejecte le chariot pour disque du lecteur optique.
7	Trou d'éjection d'urgence		Ejecte le chariot pour disque du lecteur optique lorsque l'ordinateur est éteint.

## Vue droite




#	Élément	Description
1	lecteur de cartes 3 en 1 	Accepte les cartes MS, SM et SD. <b>Remarque :</b> Seule une carte peut fonctionner à un moment donné.
2	Emplacement pour carte PC 	Permet de connecter une carte PC CardBus de Type II.
3	Bouton d'éjection de la carte PC	Éjecte la carte PC de l'emplacement.
4	Deux ports USB 2.0 	Permet de connecter des périphériques USB (Universal Serial Bus) 2.0 (p.ex., souris USB, appareil photo USB).

## Vue arrière

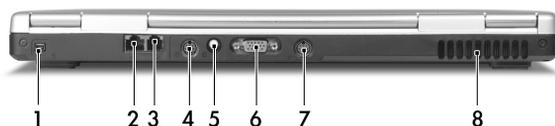

#	Élément		Description
1	Port IEEE 1394		Se connecte aux périphériques IEEE 1394.
2	Prise jack réseau		Se connecte à un réseau Ethernet 10/100/1000 (pour les modèles sélectionnés).
3	Prise jack modem		Se connecte à une ligne téléphonique.
4	Port Entrée Audio/Vidéo		Accepte les entrées audio et vidéo.
5	Port Antenne		Se connecte à un câble pour antenne TV (PAL/NTSC).
6	Port pour périphérique d'affichage externe		Se connecte à un périphérique d'affichage (par exemple un moniteur externe, un projecteur LCD).
7	Port sortie S-vidéo		Se connecte à un téléviseur ou à un périphérique d'affichage équipé d'une entrée S-vidéo.
8	Fentes de ventilation		Permet à l'ordinateur de rester frais, même après une utilisation prolongée.

## Vue bas

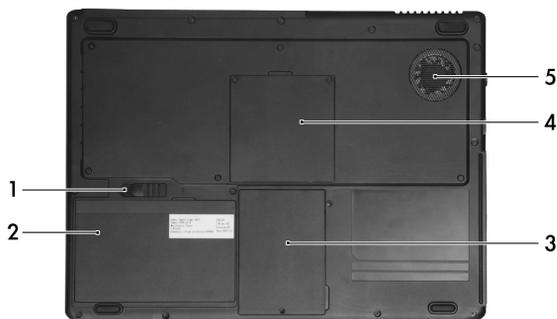

#	Élément	Description
1	Loquet de libération de la batterie	Déverrouille la batterie pour permettre son retrait.
2	Baie de la batterie	Contient le bloc de la batterie de l'ordinateur.
3	Baie pour disque dur	Contient le disque dur de l'ordinateur. (fixée par une vis).
4	Compartiment mémoire	Contient la mémoire principale de l'ordinateur et la Carte Mini PCI.
5	Ventilateur de Refroidissement	Refroidit l'ordinateur. <b>Remarque:</b> Ne couvrez pas et ne gênez pas les ouvertures du ventilateur.

# Spécifications

## Système d'exploitation

- Microsoft® Windows® XP Professional/Home/Media Center Edition

## Microprocesseur

- Processeur Intel® Pentium® M 730 de 1.6 GHz ou plus

## Mémoire

- 256 Mo de SDRAM DDR 333 en standard, évolutif jusqu'à 2 Go à l'aide de modules soDIMM
- ROM BIOS Flash de 512 Ko

## Stockage de données

- Un disque dur E-IDE de 60 Go et plus (2.5 pouces, 9.5mm, UltraDMA-100)
- Un lecteur de disque optique interne
- Lecteur de cartes MS/SM/SD 3-en-1

## Affichage et Vidéo

- Affichage TFT (Thin-Film Transistor) à:
  - 15.4" WXGA (1280 x 800)
- Acer CrystalBrite
- ATI MOBILITY™ RADEON® X600 avec 128 Mo de mémoire vidéo
- Supporte l'affichage simultané LCD et CRT
- Double-affichage indépendant

## Connectivité

- Connexion Gigabit Fast Ethernet intégrée (pour les modèles sélectionnés)
- Modem fax/données de 56Kbps intégré
- Trois ports USB 2.0 (Universal Serial Bus)
- LAN sans fil double bande passante 802.11b/g InviLink™

## Audio

- Audio stéréo AC'97 16-bits
- Deux haut-parleurs
- Ports audio séparés pour les périphériques avec sortie casque, entrée ligne ou entrée microphone.

## Clavier et périphérique de pointage

- Clavier Windows 86/87/88-touches
- Périphérique de pointage touchpad avec centrage ergonomique

## Ports E/S

- Un emplacement pour carte PC Card de type II
- Une prise téléphonique RJ-11(V.92, modem de 56Kbps)
- Une prise jack réseau RJ-45
- Une prise jack Entrée DC (Adaptateur secteur)
- Un port pour moniteur externe
- Une prise jack pour sortie haut-parleur/casque
- Une prise jack pour entrée ligne audio/entrée micro
- Un port infrarouge (CIR)
- Un port IEEE 1394
- Un port sortie S-vidéo/TV
- Un port entrée Audio/Vidéo
- Un port entrée TV PAL/NTSC
- Trois ports USB 2.0
- Lecteur de cartes MS/SM/SD 3 en 1

## Poids (avec la batterie)

- 2.9 kg (6.5 lbs.)

## Dimensions

- 360 (L) x 265(P) x 32,2 - 35 (H) mm

## Environnement

- Température:
  - En fonctionnement: 5°C - 35°C
  - Hors d'utilisation: -20°C -65°C
- Humidité (sans condensation):
  - En fonctionnement: 20% - 80% RH
  - Hors d'utilisation: 20% - 80% RH

## Conformité du système

- ACPI 1.0b
- DMI 2.0
- Wi-Fi®

## Alimentation

- Bloc de batterie Li-ion 8 piles (65 W)
- Adaptateur secteur de 65 W 19 V 3.42 A

## Options

- Module mémoire évolutif de 256 Mo/512 Mo/1 Go
- Adaptateur secteur 65 W supplémentaire
- Bloc de batterie Li-ion supplémentaire
- Télécommande pour lecteur de média



.....

**Remarque:** Les spécifications listées ci-dessus sont données à titre indicatif uniquement. La configuration réelle de votre PC dépend du modèle acheté.

# Indicateurs

L'ordinateur dispose de trois icônes d'état faciles à lire situées en haut à droite du clavier. De plus, vous trouverez quatre témoins situés sur le panneau frontal..



Icône	Fonction	Description
	Verrouillage des Majuscules	S'allume lorsque le Verrouillage des Majuscules est activé.
	Verrouillage du pavé numérique	S'allume lorsque le Verrouillage du pavé numérique est activé.
	Verrouillage du Défilement	S'allume lorsque le Verrouillage du Défilement est activé.
	Alimentation	S'allume lorsque l'ordinateur est allumé.
	Témoin de la batterie	S'allume lorsque la batterie est en cours de chargement.
	Etat du Support	S'allume lorsque le disque dur ou le lecteur optique est actif.
	Communication Sans Fil	S'allume pour indiquer l'état de la communication LAN sans fil.



1. **Charge** : la diode est orange lorsque la batterie se recharge.  
 2. **Plaine charge** : la diode est verte en mode secteur.

# Utilisation du clavier

Le clavier à touches de dimension normale comprend un pavé numérique intégré, des touches de direction séparées, deux touches Windows et douze touches de fonctions.

## Touches de verrouillage

Le clavier a trois touches de fonctions qui peuvent être activées ou désactivées en utilisant les touches dédiées.



Touche	Description
Verr Maj	Quand Verr Maj est allumé, tous les caractères alphabétiques sont tapés en majuscules.
Verr Num <Fn>+<F11>	Quand Verr Num est allumé, le pavé numérique intégré est en mode numérique. Les touches fonctionnent comme une calculatrice (complète avec les opérateurs numériques +, -, * et /). Utilisez ce mode lorsque vous devez faire de nombreuses entrées de données numériques. Une meilleure solution est de connecter un pavé numérique externe.
Arrêt Défil <Fn>+<F12>	Quand Arrêt Défil est allumé, l'écran se déplace d'une ligne vers le haut ou le bas quand vous appuyez sur la touche fléchée vers le haut ou le bas respectivement. Cette touche de verrouillage ne fonctionne pas avec certaines applications.

## Pavé numérique intégré

Le pavé numérique intégré fonctionne comme le pavé numérique d'un ordinateur de bureau. Il est indiqué par des petits caractères situés dans le coin supérieur droit des touches.



Accès Désiré	Verr Num Allumé	Verr Num Éteint
Taper les chiffres	Utilisez le pavé numérique intégré de la même manière que le pavé numérique sur un clavier standard.	
Taper les lettres	Appuyez sur la touche <b>&lt;Fn&gt;</b> tout en tapant les lettres sur le pavé intégré.	Tapez les lettres de manière normale.

## Touches Windows

Le clavier a deux touches qui accomplissent les fonctions spécifiques à Windows.



Touche	Description
Touche logo Windows 	Bouton Démarrer. Les combinaisons avec cette touche accomplissent des fonctions spéciales. Voici quelques exemples : <ul style="list-style-type: none"> <li>&lt;Windows&gt; + &lt;Espace&gt; : Activer le prochain bouton de la barre des tâches</li> <li>&lt;Windows&gt; + &lt;E&gt; : Explorer le Poste de travail</li> <li>&lt;Windows&gt; + &lt;F&gt; : Trouver un document</li> <li>&lt;Windows&gt; + &lt;F1&gt; : Ouvrir l'aide et le support</li> <li>&lt;Windows&gt; + &lt;M&gt; : Réduire Tout</li> <li>&lt;Maj&gt; + &lt;Windows&gt; + &lt;M&gt; : Annuler Réduire Tout</li> <li>&lt;Windows&gt; + &lt;R&gt; : Afficher la boîte de dialogue de Exécuter</li> </ul>
Touche d'application 	Ouvre le menu de contexte de l'application (même chose qu'un clic du bouton droit).

## Touches spéciales du clavier

L'ordinateur emploie des touches spéciales (combinaisons de touches) pour accéder à la plupart des contrôles de l'ordinateur comme la luminosité de l'écran, le volume en sortie et l'utilitaire du BIOS.

Pour activer les touches spéciales, appuyez et maintenez **<Fn>** avant d'appuyer sur l'autre touche de la combinaison.



Touches Spéciales	icône	Fonction	Description
<b>Fn+F1</b>	?	Aide	Affiche la liste des touches spéciales et leurs fonctions.
<b>Fn+F2</b>		Acer eSetting	Lance Acer eSetting dans le Acer eManager défini par la Acer Empowering Key " <i>e</i> ". Voir « <b>Acer eManager</b> » à la page 23.
<b>Fn+F3</b>		Acer ePower Management	Lance AcerePowerManagement dans le Acer eManager défini par la Acer Empowering Key " <i>e</i> ". Voir « <b>Acer eManager</b> » à la page 23.
<b>Fn+F4</b>	Z <sup>Z</sup>	Sommeil	Place l'ordinateur en mode de Sommeil.

Touches Spéciales	Icône	Fonction	Description
<b>Fn+F5</b>		Choix de l'affichage	Permet de faire passer l'affichage entre l'écran LCD, le moniteur externe (s'il est connecté), ou les deux en même temps.
<b>Fn+F6</b>		Écran noir	Désactive le rétro éclairage de l'écran pour économiser l'énergie. Appuyez sur une touche pour le rallumer.
<b>Fn+F7</b>		Touchpad	Active et désactive le touchpad.
<b>Fn+↑</b>		Accroissement du volume	Augmente le volume du haut-parleur.
<b>Fn+↓</b>		Décroissement du volume	Diminue le volume du haut-parleur.
<b>Fn+→</b>		Accroissement de la luminosité	Augmente la luminosité de l'écran.
<b>Fn+←</b>		Décroissement de la luminosité	Diminue la luminosité de l'écran.

## Le symbole de l'euro

Si la disposition de votre est définie comme États-Unis International ou Royaume-Uni ou si vous avez un clavier avec une disposition européenne, vous pouvez taper le symbole de l'euro avec votre clavier.



- 1 Ouvrez un traitement de texte.
- 2 Maintenez **<Alt Gr>** et appuyez sur le symbole de l'euro.



.....  
**Remarque :** Certaines polices et logiciels ne prennent pas le symbole de l'euro en charge. Veuillez consulter <http://www.microsoft.com/typography/faq/faq12.htm> pour des détails.

# Touches de lancement

Il y a deux boutons situés en haut du clavier à côté du bouton alimentation. Ces boutons sont appelés touches de lancement. Elles sont assignées au Navigateur Internet et à la fonction Empowering d'Acer "e".

Pressez la touche Empowering "e" pour lancer Acer eManager. Reportez-vous à « **Acer eManager** » à la **page 23 pour les détails**. Le navigateur Web ouvrira un navigateur Internet par défaut, mais il peut être configuré par l'utilisateur. Pour configurer la touche Navigateur Web, lancez Acer Launch Manager. Voir « **Acer eManager** » à la **page 23**.



Touche de lancement	Application par défaut
	Application de navigation sur Internet (Programmable par l'utilisateur)
	eManager (Programmable par l'utilisateur)

# Touchpad

Le touchpad intégré est un périphérique de pointage qui est sensible aux mouvements sur sa surface. Cela veut dire que le curseur répond au mouvement de votre doigt sur la surface du touchpad. Son emplacement central sur le repose mains permet une utilisation confortable.



## Informations de base du touchpad

Les conseils qui suivent vous aideront à utiliser le touchpad :



- Déplacez votre doigt sur le touchpad **(2)** pour déplacer le curseur.
- Appuyez sur le bouton gauche **(1)** et le bouton droit **(3)** situés sur le bord du touchpad pour sélectionner et exécuter. Ces deux boutons sont similaires au bouton gauche et au bouton droit d'une souris. Taper sur le touchpad est équivalent à un clic gauche.


Fonction	Bouton gauche (1)	Bouton droit (4)	Touchpad (2)
Exécution	Cliquez deux fois rapidement.		Tapotez deux fois (à la même vitesse qu'un double-clic de la souris).
Sélection	Cliquez une fois.		Tapotez une fois.
Faire glisser	Cliquez et maintenez, puis utilisez le doigt pour faire glisser le curseur.		Tapotez deux fois (à la même vitesse qu'un double-clic de la souris) et maintenez le doigt sur le touchpad pour faire glisser le curseur.
Menu contextuel		Cliquez une fois.	



**Remarque :** Ayez toujours les doigts secs et propres lors de l'utilisation du touchpad. Maintenez également le touchpad sec et propre. Le touchpad est sensible aux mouvements du doigt. La réponse est donc d'autant meilleure que le touché est léger. La réponse ne sera pas meilleure si vous tapotez plus fort.

## Éjection du plateau du lecteur optique (CD ou DVD)


Pour éjecter le chariot pour disque du lecteur optique lorsque l'ordinateur est allumé, pressez le bouton d'éjection du lecteur.

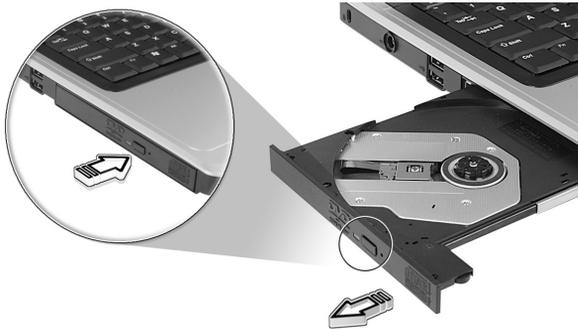

Lorsque l'ordinateur est hors tension, vous pouvez éjecter le plateau du lecteur en utilisant le trou d'éjection d'urgence.

## Utilisation d'un cadenas pour ordinateur

Une encoche de sécurité située sur la droite de l'ordinateur vous permet de connecter un cadenas pour ordinateur à clé compatible Kensington.

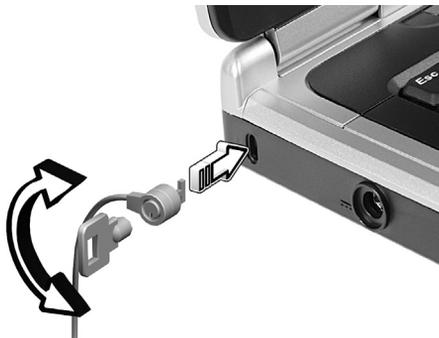

Enroulez le câble du cadenas de sécurité pour ordinateur autour d'une table, de la poignée d'un tiroir verrouillé, ou de tout autre objet fixe. Insérez le cadenas dans l'encoche et tournez la clef pour verrouiller le cadenas. Certains modèles ne possèdent pas d'encoche.

# Audio

L'ordinateur intègre l'audio haute définition Intel® et deux haut-parleurs stéréo.



## Contrôle du volume

L'ajustement du volume sur l'ordinateur est facile avec l'appui sur des boutons. Le volume peut être contrôlé à l'aide des touches de volume du média dédiées situées sur l'avant de l'ordinateur portable ou en utilisant les touches de raccourci. Voir « **Touches spéciales du clavier** » à la **page 15** pour plus d'informations sur l'ajustement du volume des haut-parleurs.

# Utilisation des utilitaires système

## Acer eManager

Le logiciel innovant Acer eManagement est conçu pour simplifier l'accès aux fonctions fréquemment utilisées. Lors d'une pression sur la touche Acer Empowering " e ", l'interface utilisateur d'Acer eManager apparaîtra, présentant les deux paramètres principaux : Acer eSetting et Acer ePresentation.



Pour configurer la Acer Empowering Key " e ", voir « **Touches de lancement** » à la page 18.



### **Acer eSetting**

facilite la gestion des paramètres et de la sécurité du système.




### **Acer ePresentation**

simplifie le paramétrage de la résolution lors de la connexion à un projecteur.

## Launch Manager

Launch Manager vous permet de définir les deux touches de lancement situées en haut du clavier. Voir **“Touches de lancement”** à la page 18 pour plus d’informations.

Vous pouvez accéder à Launch Manager en cliquant sur **Démarrer, Tous les programmes, puis sur Launch Manager** pour exécuter l’application.

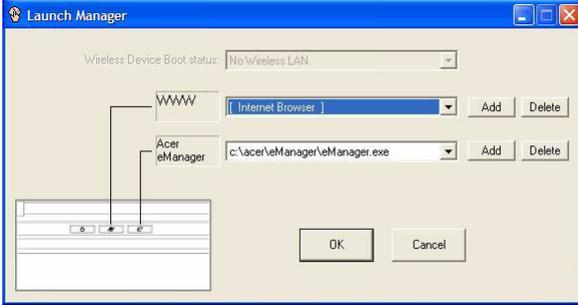


## Activer le double affichage

Pour activer la fonction de double affichage de votre ordinateur portable:

Tout d'abord, assurez-vous qu'un second moniteur est connecté.

Ensuite sélectionnez **"Démarrer"** - **"Panneau de configuration"** - **"Affichage"** et cliquez sur **"Paramètres"**. Sélectionnez l'icône du moniteur secondaire (2) dans la boîte de dialogue d'affichage puis cochez la case **"Etendre mon bureau Windows à ce moniteur"** (mis en évidence en rouge.) Enfin, cliquez sur **"Appliquer"** pour appliquer les nouveaux paramètres puis cliquez sur **"OK"** pour terminer le processus.

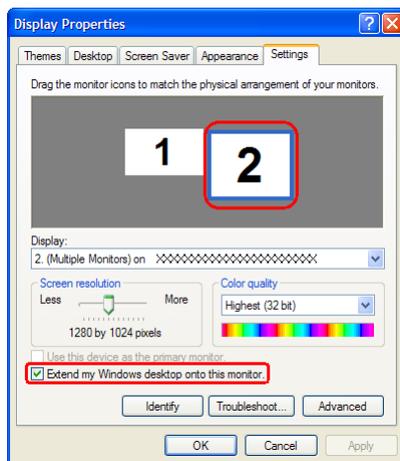

**Remarque:** Veuillez vous assurer que le paramétrage de la résolution de votre moniteur secondaire est réglé sur la valeur recommandée par le constructeur.

## Acer GridVista (compatible avec le double affichage)

Acer GridVista est une utilité pratique qui offre quatre paramètres d'affichage prédéfinis pour permettre d'afficher plusieurs fenêtres sur le même écran. Pour accéder à cette fonction, veuillez aller à **"Démarrer" - "Tous les programmes" et cliquez sur "Acer GridVista"**. Vous pouvez choisir l'un des quatre paramètres indiqués ci-dessous :




Double (Vertical), Triple (Principal à gauche), Triple (Principal à droite) ou Quad.

GridVista est compatible avec le double affichage permettant à deux affichages d'être partitionnés indépendamment.

GridVista est simple à configurer :

- 1 Exécutez GridVista et sélectionnez votre configuration d'écran préférée pour chaque affichage dans la barre des tâches.
- 2 Faites glisser-déplacer chaque fenêtre dans la grille appropriée.
- 3 Tirez partie d'un bureau bien organisé.

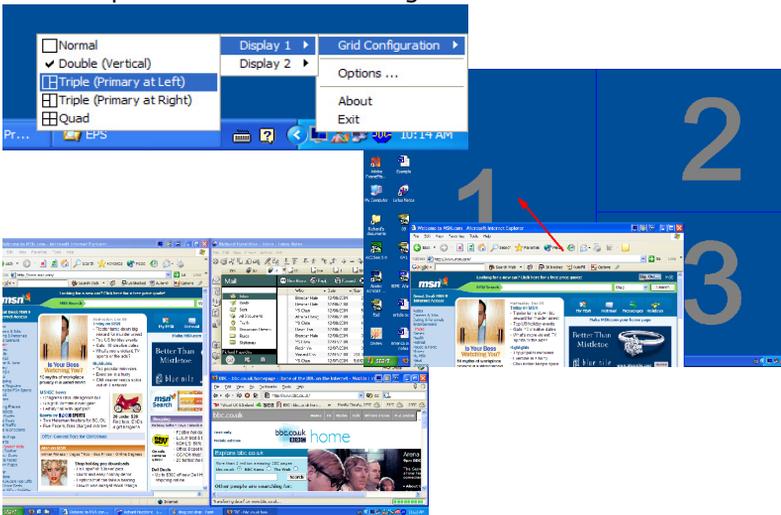

# Déplacements avec votre Ordinateur notebook

Cette section vous donne des conseils et des suggestions sur ce que vous devez prendre en considération lors des déplacements, courts ou longs, avec votre ordinateur.

## Déconnexion du bureau

Procédez comme suit pour déconnecter votre ordinateur des accessoires externes :

- 1 Enregistrez le travail en cours.
- 2 Retirez les médias éventuels, disquettes ou disques compacts, des lecteurs.
- 3 Arrêtez l'ordinateur.
- 4 Fermez l'écran.
- 5 Déconnectez le cordon de l'adaptateur secteur.
- 6 Déconnectez le clavier, le périphérique de pointage, l'imprimante, le moniteur externe, et autres périphériques externes.
- 7 Déconnectez le cadenas Kensington si vous en utilisez un pour verrouiller votre ordinateur.

## Courts déplacements

« lorsque vous vous déplacez pour de courtes distances, par exemple, de votre bureau à une salle de réunion »

### Préparation de l'ordinateur

Avant de déplacer l'ordinateur, fermez l'écran pour le placer en mode de Sommeil. Vous pouvez maintenant emporter l'ordinateur en toute sécurité n'importe où dans l'immeuble. Pour réveiller l'ordinateur depuis le mode de sommeil, ouvrez l'écran ; puis appuyez et relâchez le bouton d'alimentation.

Si vous emportez l'ordinateur au bureau d'un client ou dans un autre immeuble, vous pouvez décider d'arrêter l'ordinateur :

Cliquez sur **Démarrer, Arrêter...** ou **Arrêter l'ordinateur** (Windows® XP).

- ou -

Vous pouvez placer l'ordinateur en mode de Sommeil en appuyant sur **<Fn>+<F4>**. Puis fermez l'écran.

Lorsque vous êtes prêt à utiliser l'ordinateur à nouveau, ouvrez l'écran ; puis appuyez et relâchez le bouton d'alimentation.



**Remarque** : Si l'indicateur de sommeil est éteint, l'ordinateur est entré en mode d'Hibernation et s'est éteint. Si l'indicateur d'alimentation est éteint mais l'indicateur de sommeil est allumé, l'ordinateur est entré en mode de Sommeil. Dans les deux cas, appuyez et relâchez le bouton d'alimentation pour rallumer l'ordinateur. Remarquez que l'ordinateur peut entrer en mode d'Hibernation après une certaine durée s'il est en mode de Sommeil.

## Choses à emporter pour les réunions courtes

Une batterie complètement chargée donne à l'ordinateur 3 heures d'utilisation environ dans la plupart des circonstances. Si votre réunion est plus courte que cela, il n'est probablement pas nécessaire d'emporter autre chose que l'ordinateur.

## Choses à emporter pour les réunions longues

Si votre réunion est de plus de 3 heures ou si votre batterie n'est pas complètement chargée, il peut être utile d'emporter l'adaptateur secteur pour brancher votre ordinateur dans la salle de réunion.

Si la salle de réunion n'a pas de prise secteur, réduisez la consommation de la batterie en mettant l'ordinateur en mode de Sommeil. Appuyez sur **<Fn>+<F4>** ou fermez l'écran à chaque fois que vous n'utilisez pas l'ordinateur de manière active. Pour la reprise, ouvrez l'écran (s'il est fermé) ; puis appuyez et relâchez le bouton d'alimentation.

## Emporter l'ordinateur à la maison

« lorsque vous vous déplacez de votre bureau à votre maison ou inversement »

## Préparation de l'ordinateur

Après avoir déconnecté votre ordinateur de votre bureau, procédez comme suit pour le préparer pour le trajet vers la maison :

- Vérifiez que vous avez retiré tous les médias et disque compact, des lecteurs. Si cela n'est pas fait, vous pourriez endommager les têtes de lecture.
- Placez l'ordinateur dans une mallette de protection qui peut empêcher à l'ordinateur d'être ballotté et le protéger en cas de chute.



.....

**Attention :** Ne mettez rien contre l'écran. La pression exercée par d'autres objets empilés sur l'écran pourrait l'endommager.

## Choses à emporter

À moins que vous n'ayez certaines de ces choses à la maison, emportez-les avec vous :

- Adaptateur secteur et cordon d'alimentation
- Le Manuel d'utilisation imprimé

## Considérations spéciales

Suivez ces conseils pour protéger votre ordinateur pendant le trajet de et vers la maison :

- Minimisez les effets des variations de température en gardant l'ordinateur avec vous.
- En cas d'arrêt prolongé et si vous ne pouvez pas emporter l'ordinateur avec vous, placez-le dans le coffre de la voiture pour lui éviter une surchauffe.
- Les écarts de température et d'humidité peuvent provoquer de la condensation. Avant de mettre l'ordinateur en marche, laissez-le revenir à la température ambiante et vérifiez l'absence de condensation sur l'affichage. Lorsqu'il a subi un écart de température de plus de 10°C (18°F), laissez-lui le temps de s'acclimater progressivement. Dans la mesure du possible, laissez-le 30 minutes dans un endroit dont la température se situe à mi-chemin entre la température extérieure et celle de la pièce où il doit fonctionner.

## Mise en place d'un bureau à la maison

Si vous travaillez fréquemment sur votre ordinateur à la maison, il peut être utile d'acheter un second adaptateur secteur pour l'utilisation à la maison. Avec un second adaptateur secteur, vous diminuerez le poids à transporter.

Si vous utilisez votre ordinateur à la maison très souvent, vous pouvez aussi ajouter un clavier, un moniteur ou une souris externe.

## Voyage avec l'ordinateur

« lorsque vous vous déplacez pour une plus longue distance, par exemple de votre bureau au bureau d'un client ou pour un voyage local »

### Préparation de l'ordinateur

Préparez l'ordinateur comme pour l'emporter à la maison. Assurez-vous que la batterie dans l'ordinateur est chargée. Les services de sécurité des aéroports peuvent vous demander de le mettre sous tension.

### Choses à emporter

Emportez les choses suivantes avec vous :

- Adaptateur secteur
- Batteries de rechange complètement chargées
- Fichiers de pilotes imprimantes complémentaires si vous prévoyez d'utiliser une autre imprimante

### Considérations spéciales

En plus des conseils pour le trajet à la maison, suivez ces conseils pour protéger votre ordinateur pendant les voyages :

- Gardez toujours l'ordinateur avec vous, en bagage à main.
- Si possible, demandez que l'ordinateur soit inspecté manuellement. Les machines de sécurité à rayons X des aéroports sont sûres, mais ne faites pas passer l'ordinateur dans les détecteurs de métaux.
- Évitez d'exposer les disquettes aux détecteurs de métaux à main.

# Voyage international avec l'ordinateur

« lorsque vous vous déplacez d'un pays à un autre »

## Préparation de l'ordinateur

Préparez l'ordinateur comme pour un voyage normal.

## Choses à emporter

Emportez les choses suivantes avec vous :

- Adaptateur secteur
- Les cordons d'alimentation dont vous aurez besoin pour le ou les pays de destination
- Batteries de rechange complètement chargées
- Fichiers de pilotes imprimantes complémentaires si vous prévoyez d'utiliser une autre imprimante
- Justificatif d'achat pour les vérifications douanières éventuelles
- Passeport de garantie internationale du voyageur

## Considérations spéciales

Suivez les mêmes conseils que pour un voyage normal. De plus, ces conseils sont utiles lors des voyages internationaux :

- En voyage à l'étranger, vérifiez que la tension locale et les spécifications du cordon de l'adaptateur secteur sont compatibles. Si ce n'est pas le cas, achetez un cordon d'alimentation compatible avec la tension locale. N'utilisez pas de convertisseur de tension vendu pour les appareils électroménagers pour alimenter l'ordinateur.
- Si vous utilisez le modem, vérifiez si le modem et le connecteur sont compatibles avec le système télécoms du pays dans lequel vous allez.

# Sécurité de l'ordinateur

Votre ordinateur est un investissement important dont vous devez prendre soin. Apprenez à protéger et prendre soin de votre ordinateur.

Les fonctionnalités de sécurité comprennent des verrous matériels et logiciels sous la forme d'un cadenas de sécurité et de mots de passe.

## Utilisation d'un cadenas pour ordinateur

Une encoche de sécurité située sur la droite de l'ordinateur vous permet de connecter un cadenas pour ordinateur à clé compatible Kensington.

Enroulez le câble du cadenas de sécurité pour ordinateur autour d'une table, de la poignée d'un tiroir verrouillé, ou de tout autre objet fixe. Insérez le cadenas dans l'encoche et tournez la clef pour verrouiller le cadenas. Certains modèles ne possèdent pas d'encoche.

## Utilisation de mots de passe

Votre notebook est protégé des accès non autorisés par quatre mots de passe. La création de ces mots de passe crée plusieurs niveaux de protection pour votre ordinateur et vos données :

- Le mot de passe du superviseur (Supervisor Password) prévient l'accès non autorisé à l'utilitaire du BIOS. Lorsqu'il est défini, vous devez entrer ce mot de passe pour accéder à l'utilitaire du BIOS. Consultez « **Utilitaire du BIOS** » à la page 40.
- Le mot de passe de l'utilisateur (User Password) prévient l'utilisation non autorisée de votre ordinateur. Combinez l'utilisation de ce mot de passe avec des vérifications du mot de passe à la mise sous tension et à la reprise depuis l'Hibernation pour une sécurité maximale.
- Le mot de passe à l'initialisation (Password on Boot) prévient l'utilisation non autorisée de votre ordinateur. Combinez l'utilisation de ce mot de passe avec des vérifications du mot de passe à la mise sous tension et à la reprise depuis l'Hibernation pour une sécurité maximale.



**Important !** N'oubliez pas votre mot de passe du superviseur ! Si vous oubliez ces mots de passe, veuillez contacter votre revendeur ou un centre de service agréé.

## Entrée d'un mot de passe

Lorsqu'un mot de passe est défini, une invite de mot de passe apparaît au centre de l'écran.

- Lorsque le mot de passe du superviseur (Supervisor Password) est défini, une invite apparaît lorsque vous appuyez sur **<F2>** pour accéder à l'utilitaire du BIOS lors de l'initialisation.
- Entrez le mot de passe du superviseur (Supervisor Password) et appuyez sur **<Enter>** pour accéder à l'utilitaire du BIOS. Si le mot de passe est incorrect, un message d'avertissement apparaît. Essayez de nouveau et appuyez sur **<Enter>**.
- Lorsque le mot de passe de l'utilisateur (User Password) est défini et le mot de passe à l'initialisation est activé, une invite apparaît lors de l'initialisation.
- Entrez le mot de passe de l'utilisateur (User Password) et appuyez sur **<Enter>** pour utiliser l'ordinateur. Si le mot de passe est incorrect, un message d'avertissement apparaît. Essayez de nouveau et appuyez sur **<Enter>**.



**Important !** Vous avez trois essais pour entrer un mot de passe. Si vous n'avez pas entré le bon mot de passe après trois essais, le système s'arrête. Appuyez et maintenez le bouton d'alimentation pendant 4 secondes pour mettre l'ordinateur hors tension. Mettez de nouveau l'ordinateur sous tension, et essayez de nouveau.

## Définition des mots de passe

Vous pouvez définir les mots de passe en utilisant l'utilitaire du BIOS.



# Extension avec des options

Votre Ordinateur notebook vous offre une expérience informatique mobile complète.

## Options de connectivité

Les ports vous permettent de connecter des périphériques à l'ordinateur comme vous le feriez pour un ordinateur de bureau. Pour des instructions sur la connexion des différents périphériques à l'ordinateur, lisez la section suivante pour des détails.

### Modem fax/données


Votre ordinateur a un modem fax/données intégré : 56 Kbits/s V.92 AC'97 Link.



.....

**Avertissement ! Ce port modem n'est pas compatible avec les lignes de téléphones numériques. Le modem sera endommagé si vous le connectez à une ligne de téléphone numérique.**

Pour utiliser le port modem fax/données, connectez un câble téléphonique du port du modem à une prise téléphonique

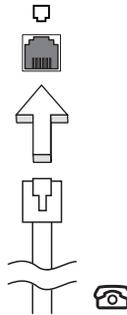


.....

**Attention ! Veuillez vous assurer que le câble que vous utilisez est approprié pour le pays dans lequel vous travaillez.**

## Fonction réseau intégrée


La fonction réseau intégrée vous permet de connecter votre ordinateur à un réseau Ethernet .

Pour utiliser la fonction réseau, connectez un câble Ethernet de la prise réseau de l'ordinateur à une prise réseau ou à un hub de votre réseau.

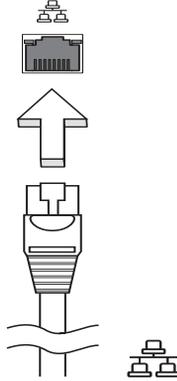

## Périphériques USB


Le port USB 2.0 est un port série à haute vitesse qui vous permet de connecter des périphériques USB sans occuper les ressources précieuses du système.

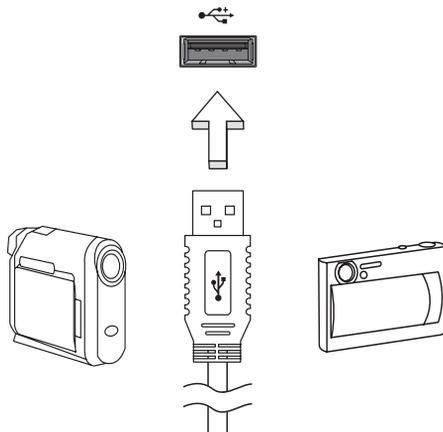

## Port IEEE 1394

Le port IEEE 1394 de l'ordinateur permet de vous connecter à un périphérique compatible IEEE 1394 comme une caméra vidéo ou un appareil photo numérique.

Voir la documentation de votre caméra vidéo ou de votre appareil photo numérique pour les détails.

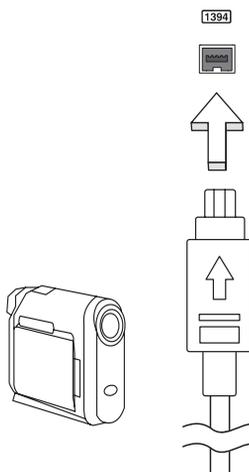

## Emplacement de carte PC

L'emplacement de carte PC CardBus de type II de l'ordinateur accepte les cartes PC qui accroissent l'utilisabilité et l'extensibilité de l'ordinateur. Ces cartes doivent avoir un logo PC Card.


Les cartes PC (anciennement PCMCIA) sont des cartes d'extension pour ordinateurs portables qui offrent des possibilités d'extension qui n'était avant possible que pour les ordinateurs de bureau. Les cartes PC les plus populaires comprennent la Flash, les modems fax/données, les cartes réseau, réseau sans fil et SCSI. CardBus améliore la technologie 16 bits des cartes PC en l'étendant à 32 bits.



**Remarque :** Consultez le manuel d'utilisation de votre carte pour des détails sur l'installation et l'utilisation de la carte et ses fonctions.

### Insertion d'une carte PC

Insérez la carte PC dans l'emplacement inférieur et effectuez les connexions appropriées (par exemple réseau), si nécessaire. Consultez le manuel de votre carte pour des détails.

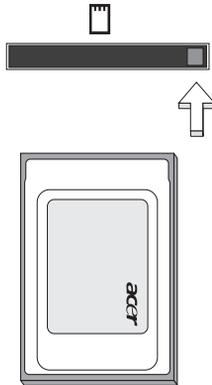

### Éjection d'une carte


Avant d'éjecter une carte PC :

- 1 Quittez l'application qui utilise la carte.
- 2 Cliquez du bouton gauche sur l'icône de la carte PC sur la barre des tâches et arrêtez le fonctionnement de la carte.
- 3 Appuyez sur le bouton d'éjection

## Installation de la mémoire

Procédez comme suit pour installer la mémoire :

- 1 Mettez le notebook hors tension, débranchez l'adaptateur secteur (s'il est branché), et retirez la batterie. Tournez ensuite le notebook à l'envers pour accéder à la base.
- 2 Dévissez le vis du capot mémoire .
- 3 Insérez le module mémoire en diagonale dans le connecteur **(a)**, puis appuyez doucement sur le module jusqu'à ce qu'il se mette en place avec un déclic **(b)**.

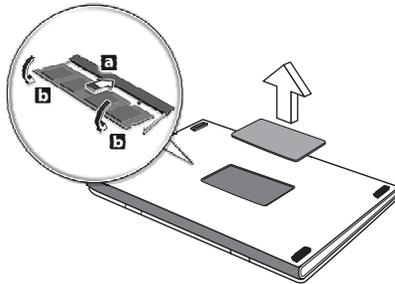

- 4 Remettez le connecteur de la mémoire en place et fixez-le avec la vis.
- 5 Réinstallez la batterie et reconnectez l'adaptateur secteur.
- 6 Mettez l'ordinateur sous tension. Veuillez consulter un technicien qualifié ou contacter votre revendeur Acer.

La nouvelle taille totale de la mémoire est détectée et reconfigurée automatiquement par l'ordinateur.

## Utilitaire du BIOS

L'utilitaire du BIOS est un programme de configuration matérielle intégré dans le "Basic Input/Output System" (BIOS) de l'ordinateur.

Votre ordinateur est déjà configuré et optimisé de manière appropriée et il n'est pas nécessaire d'exécuter cette utilitaire. Cependant, si vous avez des problèmes de configuration, il est nécessaire de l'exécuter.

Pour activer l'utilitaire du BIOS, appuyez sur <F2> lors du "Power-On Self Test" (POST) lorsque le logo Ordinateur notebook est affiché.

### Séquence d'initialisation

Pour définir la séquence d'initialisation dans l'utilitaire du BIOS, activez l'utilitaire du BIOS, puis sélectionnez « Boot » dans les catégories affichées en haut de l'écran.

### Mot de passe

Pour définir un mot de passe à l'initialisation, activez l'utilitaire du BIOS, puis sélectionnez « **Security** » dans les catégories affichées en haut de l'écran. Trouvez « **Password on boot:** » et utilisez les touches <F5>/<F6> pour activer cette fonction.

# Utilisation de logiciel

## Lecture de films DVD

Lorsque le module lecteur de DVD est installé dans la baie lecteur optique, vous pouvez lire les films DVD sur votre ordinateur.

- 1 Éjectez le plateau du DVD et insérez un disque DVD, puis fermez le plateau.



**Important !** Lorsque vous exécutez DVD Player pour la première fois, le programme vous demande d'entrer le code de zone. Les disques DVD sont divisés en 6 zones. Lorsque votre ordinateur est réglé sur un code de zone, il ne lira que les disques de cette zone. Vous pouvez choisir le code de zone un maximum de cinq fois (y compris la première fois), après quoi cette sélection est définitive. Une restauration de votre disque dur ne réinitialise pas le nombre de sélections du code de zone. Consultez le tableau plus loin dans la section pour les informations des codes de zone des films DVD.

- 2 La lecture du film DVD commence automatiquement après quelques secondes.

Code de zone	Pays ou région
1	États-Unis d'Amérique, Canada
2	Europe, Moyen-Orient, Afrique du Sud, Japon
3	Asie du sud-est, Taïwan, Corée du Sud
4	Amérique Latine, Australie, Nouvelle-Zélande
5	Ex-U.R.S.S., certaines régions d'Afrique, Inde
6	République Populaire de Chine



**Remarque :** Pour modifier le code de zone, insérez un film DVD d'une zone différente dans le lecteur de DVD. Veuillez consulter l'aide en ligne pour plus d'informations.

## Gestion de l'alimentation

Cet ordinateur possède une unité intégrée de gestion de l'alimentation qui surveille l'activité du système. L'activité du système comprend toute activité qui implique un ou plus des périphériques suivants : clavier, touchpad, lecteur de disquettes, disque dur, périphériques connectés aux ports série ou parallèle et mémoire vidéo. Si aucune activité n'est détectée pendant une certaine période de temps (appelée délai d'inactivité), l'ordinateur cesse d'alimentation certains de ou tous ces périphériques pour économiser l'énergie.

Cet ordinateur utilise une méthode de gestion de l'alimentation qui prend en charge l'ACPI (Advanced Configuration and Power Interface), ce qui permet une conservation maximale de l'énergie et en même temps une performance maximale. Windows gère toutes les activités d'économie d'énergie pour votre ordinateur.

# Acer Arcade

Acer Arcade est un lecteur intégré pour la musique, les photos, les DVD et les vidéos. Pour regarder ou écouter, cliquez sur un bouton de contenu (p.ex. **Musique**, **Vidéo**, etc...) sur la page d'accueil d'Arcade.



**Cinéma** - regardez des DVD ou des VCD

**Album** - regardez des photos enregistrées sur votre disque dur ou tout média amovible

**Musique** - écoutez des fichiers musicaux dans de nombreux formats

**Vidéo** - regardez et/ou éditez des clips vidéo

**Graveur** - créez des CD et ou des DVD pour partager ou archiver

**TV** - pour regarder les programmes TV numériques ou analogiques (en options)

**Paramètre** - ajustez Acer Arcade selon vos préférences



.....

**Remarque** : Lors de l'affichage de vidéos, de DVD ou de diaporamas, votre écran de veille et fonction d'économie d'énergie ne sont pas disponibles. Ces fonctions sont activées lorsque vous écoutez de la musique.

## Touches spéciales d'Acer Arcade

Lorsque Windows est exécuté, les combinaisons des touches de la liste ci-dessous sont disponibles pour contrôler et régler les fonctions et paramètres de Acer Arcade.

Touche	Fonction
<b>Fn+F1</b>	Menu d'aide en ligne
<b>Fn+F3</b>	Info batterie
<b>Fn+F5</b>	Choix de l'affichage
<b>Fn+F6</b>	Écran noir
<b>Fn+F8</b>	Haut-parleur
<b>Fn+↑</b>	Volume + Augmente le volume du haut-parleur
<b>Fn+↓</b>	Volume - Diminue le volume du haut-parleur
<b>Fn+→</b>	Luminosité + Augmente la luminosité de l'écran
<b>Fn+←</b>	Luminosité - Diminue la luminosité de l'écran
<b>Fn+Origine</b>	Lecture ; appuyez pour commencer la lecture de la piste audio ou du fichier vidéo. Appuyez de nouveau pour la pause.
<b>Fn+P. Préc.</b>	Arrêt ; appuyez pour interrompre la lecture de la piste audio ou du fichier vidéo.
<b>Fn+P. Suiv.</b>	Retour ; appuyez pour retourner à la piste audio précédente ou au fichier vidéo précédent et commencer la lecture.
<b>Fn+Fin</b>	Avance ; appuyez pour passer à la piste audio suivante ou au fichier vidéo suivant.

## Télécommande du lecteur Arcade

Le système fournit également une télécommande pour contrôler les fonctions du mode Arcade de façon conviviale.

Les figures ci-dessous indiquent les boutons de la télécommande qui fonctionnent dans les différents modes du lecteur Arcade.

### Page principal Arcade



### Mode Cinéma



### Mode Album



### Mode Vidéo



### Mode Musique



### Mode TV



## Recherche et lecture de contenu

Un clic sur un bouton de la page d'accueil d'Acer Arcade ouvre la page de la fonction correspondante. Les pages de contenu ont des boutons sur la gauche et une zone de parcours du contenu sur la droite. Si un bouton affiche un choix parmi plusieurs, par exemple l'ordre de tri, le réglage actuel est indiqué par une bille de couleur à gauche.

Pour choisir un contenu, cliquez sur un élément dans la zone du contenu. Lorsqu'il y a plusieurs lecteurs de CD ou DV, tous les lecteurs seront affichés. Les images et vidéos seront présentées sous forme de fichiers (avec des miniatures) et organisées dans des dossiers.

Pour parcourir un dossier, cliquez pour l'ouvrir. Pour retourner au dossier au-dessus, cliquez sur le bouton **Vers le niveau supérieur**. Si tout le contenu n'est pas entièrement affiché sur une page, utilisez les boutons en bas à droite, pour faire défiler dans les pages.

## Paramètres avancés

Des paramètres dans Acer Arcade vous permettent de régler ses performances sur votre machine et selon vos préférences personnelles. La page des paramètres est atteinte avec le bouton **Paramètres** sur la page d'accueil.

Utilisez le paramètre **Taux d'écran** pour choisir entre l'affichage standard (4:3) ou écran large (16:9).



-----  
**Remarque** : Si vos haut-parleurs ne peuvent pas émettre des signaux en basse fréquence, il est recommandé de ne pas sélectionner cette option afin de ne pas endommager vos haut-parleurs.

**Sortie audio** doit être réglé sur **Stéréo** si vous utilisez des haut-parleurs ou sur **Son surround virtuel** pour des écouteurs ou « S/Pdif » si vous utilisez la sortie numérique.

Cliquez sur le bouton **Propos de Acer Arcade** pour ouvrir une page avec les informations de version et de copyright.

Cliquez sur le bouton **Restaurer les paramètres par défaut** pour retourner les paramètres d'Acer Arcade à leurs valeurs par défaut.

## Commandes Acer Arcade

Lorsque vous regardez des clips vidéo, des films ou des diaporamas en plein écran, deux panneaux de contrôle auto sont affichés lorsque vous déplacez la souris. Elles disparaissent automatiquement après plusieurs secondes. Le panneau **Contrôles de navigation** apparaît en haut et le panneau **Contrôles des lecteurs** apparaît en bas de l'écran.

### Contrôles de navigation

Pour retourner à la page d'accueil Acer Arcade, cliquez sur le bouton **Accueil** dans le coin supérieur gauche de la fenêtre. Pour monter d'un niveau dans les dossiers dans votre recherche de contenu, cliquez sur **Vers le niveau supérieur**. Pour retourner à un écran précédent, cliquez sur **(Echap)**. Les boutons en haut à droite (Réduire, Agrandir et Fermer) ont des comportements standard.

Pour quitter Acer Arcade, cliquez sur le bouton **Fermer** dans le coin supérieur droit de la fenêtre. Vous pouvez également cliquer sur le bouton **Vers le PC**.

### Contrôles des lecteurs

En bas de la fenêtre sont affichés les contrôles des lecteurs utilisés pour la vidéo, les diaporamas, les films et la musique. Le groupe à gauche fournit les contrôles de lecture standard (lecture, pause, arrêt, etc...). Le groupe sur la droite contrôlent le volume (muet et volume +/-).



.....

**Remarque** : Lors de la lecture de DVD, des contrôles supplémentaires sont ajoutés à la droite des contrôles du volume. Ils sont présentés en plus de détails dans la section Cinéma de ce manuel.

## Cinéma

Si votre ordinateur est fourni avec un lecteur de DVD, vous pouvez regarder des films sur des DVD ou des VCD avec la fonction Cinéma de Acer Arcade. Ce lecteur a les fonctions et les contrôles d'un lecteur de DVD de salon typique.

Lorsque vous insérez un disque dans le lecteur de DVD, la lecture du film commence automatiquement. Pour contrôler le film, le panneau auto de contrôle du lecteur apparaît en bas de la fenêtre lorsque vous déplacez la souris.

Si plus d'un lecteur optique contient un disque lisible, cliquez sur le bouton **Cinéma** sur la page d'accueil pour ouvrir la page de contenu Cinema, puis sélectionnez le disque que vous dans la liste à droite.

Lors de l'affichage de DVD, les contrôles spéciaux suivants sont ajoutés au panneau auto :

- Menu principal
- Sous-titre
- Langue
- Angle

Le disque actuellement lu sera affiché dans la zone au-dessus de la liste des lecteurs. Cette page est également affichée lorsque vous appuyez sur le bouton **Arrêter** pendant un film. Les boutons sur le côté gauche vous permette de reprendre le film là où il a été arrêté, de redémarrer le film depuis le début, d'aller au menu du DVD, d'éjecter le disque ou d'aller à la page DVD Settings.

## Paramètres

Il y a deux types de paramètres du DVD - **Vidéo** et **Langue**. Cliquez sur le bouton approprié pour ouvrir sa page de paramètres.

### Vidéo

Les paramètres Vidéo contrôlent la sortie vidéo des DVD/VCD.

**Utiliser l'accélération matérielle** tire partie de la puissance de traitement spéciale de certaines cartes graphiques pour réduire la charge du processeur lors de la lecture des DVD et de certains fichiers vidéo. En cas de problèmes avec la qualité de la vidéo, essayez de régler cette option sur **Désactiver**.

Sélectionnez un type de sortie :

- **Standard 4:3** ou **Grand écran 16:9** selon vos préférences d'affichage.
- L'option **Letterbox** affiche un film en grand écran complet dans son aspect d'origine et ajoute des bandes noires en haut et en bas de l'écran.
- La fonction **Pan & Scan** est pour les DVD avec un affichage en grand écran.

- **Vision cinéma** est une technologie d'élargissement vidéo non linéaire qui produit une distorsion minimale au centre de l'image.
- L'option **Étirement** élargit l'affichage vidéo à la taille de l'écran d'affichage.

L'option **Profil de couleur** permet de sélectionner dans une liste de configurations de couleur pour modifier les couleurs de la vidéo pendant la lecture. **Original** utilise le mode couleur du disque que vous regardez, alors que **Vif**, **Lumineux** et **Théâtre** ajoute des couleurs améliorées à l'affichage vidéo.

**Vision claire** est une technologie d'amélioration vidéo qui détecte le contenu vidéo et ajuste dynamiquement les niveaux de luminosité/contraste/saturation pour que vous n'ayez pas à modifier les paramètres de couleur si le film que vous regardez contient des scènes qui sont très sombres ou trop lumineuses.

Cliquez sur **Restaurer les paramètres par défaut** pour retourner les paramètres à leurs valeurs par défaut.

## Langue

Les paramètres Langue contrôlent la sortie audio et sous-titres des DVD/VCD.

**Sous-titre** sélectionne la langue des sous-titres par défaut des DVD lorsqu'elle est disponible. Le réglage d'usine est **Désactiver**.

**Sous-titrage fidèle** active le sous-titrage codé pour malentendants sur les DVD. Cette fonction affiche un sous-titrage codé dans le signal vidéo qui décrit l'action à l'écran et le dialogue pour les malentendants. Le réglage d'usine est **Désactiver**.

**Audio** sélectionne la langue par défaut des DVD.

# Album

Acer Arcade permet d'afficher vos photos numériques individuellement ou sous forme d'un diaporama depuis tout lecteur disponible de votre ordinateur. Cliquez sur le bouton **Album** de la page d'accueil pour afficher la page principal de l'Album. .



La zone de contenu sur la droite affiche à la fois les photos individuelles et les dossiers. Cliquez sur un dossier pour l'ouvrir.



Pour afficher un diaporama, ouvrez le dossier qui contient les photos que vous souhaitez regarder, puis cliquez sur le **Lire le diaporama**. Le diaporama est affiché en plein écran. Utilisez le panneau de contrôle auto pour contrôler le diaporama.

Pour faire pivoter une image en plein écran, cliquez sur les **Pivoter à droite** or **Pivoter à gauche**.

Vous pouvez afficher une seule image en cliquant dessus. Ceci ouvre l'image en plein écran.

### Paramètres du diaporama

Pour modifier les paramètres du diaporama, cliquez sur le bouton **Paramètres** sur la page Album.

Le paramètre **Durée de la diapo** détermine la durée d'affichage de chaque diapo avant le passage automatique à la prochaine image du diaporama.

Le paramètre **Effets de transition** définit le style de transition utilisé entre les images.

Pour ajouter une musique de fond à un diaporama, définissez l'option **Musique pendant le diaporama** sur **Oui**. La page de sélection de la musique vous demande de choisir la musique dans votre bibliothèque musicale personnelle.

Cliquez sur le bouton **Restaurer les paramètres par défaut** pour retourner vos paramètres à leurs valeurs par défaut.

## Vidéo

Pour ouvrir la fonction Video, cliquez sur **Vidéo** sur la page d'accueil Acer Arcade pour ouvrir la page d'accueil Video.



**Remarque :** La fonctionnalité Video est conçue pour la lecture de fichiers vidéo aux formats MPEG1, MPEG2 (si un lecteur de DVD est installé), AVI, WMV et ASF. Si vous souhaitez regarder un DVD ou un VCD, utilisez la fonction Cinema.

Deux options sont présentées sur la page Video : **Lecture vidéo** ou **Édition vidéo**.

### Lecture d'un fichier vidéo

Cliquez sur le bouton **Lecture vidéo** pour afficher les fichiers vidéo. La page Video affiche les fichiers vidéo dans la zone du contenu sur le côté droit. Ils sont organisés en dossiers et une image miniature affiche la première image de la vidéo.

Pour lire un fichier vidéo, cliquez dessus. La vidéo sera affichée en plein écran. Le panneau auto de contrôle apparaît en bas de l'écran lorsque vous déplacez la souris. Pour retourner à la page Video, cliquez sur **Arrêter**.

### Création Vidéo

Cliquez sur le bouton **Création Vidéo** pour lancer le programme PowerProducer.

PowerProducer vous permet d'apporter la touche finale à vos productions de vidéo numériques et de les graver sur un disque. Avant de produire votre film en utilisant PowerProducer, collectez (ou créez) les éléments le composant: clips vidéo, photos et musiques de fond. Vous pouvez collecter les scènes brutes par vous-même avec un caméscope ou d'autres appareils d'enregistrement ou vous pouvez simplement utiliser des fichiers que vous avez à votre disposition. Vous pouvez même avoir déjà créé votre propre film dans un logiciel d'édition vidéo.

Lorsque votre film est prêt pour la production, c'est le moment d'utiliser PowerProducer. Comme PowerProducer fournit les outils d'édition vidéo de base, votre film n'a pas besoin d'être parfaitement fini à cette étape.

Les fonctions de production de PowerProducer sont les suivantes:

- graver les CD, DVD, VCD, SVCD et les DVD éditables
- effacer les disques réinscriptibles contenant des données inutiles
- copier les disques
- défragmenter les disques pour ajouter du contenu vidéo
- graver le contenu d'un DV directement vers un DVD
- créer des chapitres dans la vidéo
- ajouter une musique de fond aux vidéos et aux menus
- fournir des modèles de menus utilisateur pour les boutons, les cadres et les fonds
- capturer à partir de DVD, de périphériques firewire, de cartes de capture analogiques, de périphériques USB et de fichiers

Pour obtenir de l'aide pour la création vidéo, reportez-vous au système d'aide en ligne PowerProducer.

## Musique

Pour un accès pratique à votre collection musicale, cliquez sur le bouton **Musique** sur la page d'accueil Acer Arcade pour ouvrir la page d'accueil Music.

Sélectionnez le dossier qui contient la musique que vous souhaitez écouter. Cliquez sur **Lecture** pour écouter le CD entier depuis le début ou sélectionnez le morceau que vous souhaitez écouter dans la liste de la zone du contenu.

Les morceaux du dossier sont présentés dans la zone du contenu, alors que le côté gauche contient les contrôles **Lecture**, **Aléatoire** et **Répéter tout**. L'option Visualize vous permet de regarder des visualisations informatiques tout en écoutant la musique. Pendant la lecture de la musique, le panneau de contrôle en bas de la page permet un ajustement facile du volume ou le contrôle de la lecture.

Pour convertir la musique d'un CD, cliquez sur **Convertir CD**. Dans la page qui s'ouvre, sélectionnez les morceaux que vous souhaitez convertir (ou cliquez sur **Sélectionner/Effacer tout**), puis cliquez sur **Convertir maintenant**.

## Graveur

NTI CD/DVD-Maker simplifie le style de vie numérique actuel en fournissant une solution facile et complète pour l'enregistrement des données, d'audio, de photos ou de vidéo. Vous pouvez maintenant graver et partager tout ce que vous souhaitez sur CD/DVD, votre musique comme vous l'aimez, vos photos et vos vidéos. Vous pouvez même copier vos données critique plus rapidement et facilement que jamais.

### Copie - sauvegarde de votre collection de CD/DVD

Faites des copies de sauvegarde des VD (non protégés en copie) en quelques clics seulement de votre souris. Copiez également les DVD non protégés en copie !

### Audio - créez vos propres compilations sur CD

Créez une musique de meilleur son en un clin d'œil. Gravez vos morceaux préférés sur des CD que vous pouvez écouter sur tout lecteur de CD. Convertissez les morceaux de votre collection musicale en MP2 et d'autres formats audio populaires.

Vous pouvez même créer des CD MP3 avec plus de 100 de vos morceaux préférés et écoutez les sur votre ordinateur ou votre lecteur de CD MP3.

### Données - stockez vos fichiers simplement et facilement

Copiez les fichiers de votre disque dur pour une récupération facile en cas de panne. L'archivage de vos données sur CD/DVD élimine le besoin de disques durs supplémentaires.

### Vidéo - votre monde en images

Faites un VCD diaporama de photos numériques avec une musique de fond qui peut être lu par la plupart des lecteurs de DVD. Donnez une nouvelle vie à vos clips vidéo et partagez vos événements avec vos amis et votre famille pour la lecture sur la plupart des lecteurs de DVD. Vous pouvez même ajouter des menus personnalisés aux VCD et SVCD.

Pour des détails spécifiques sur chacune de ces options, consultez le manuel d'utilisation ou cliquez sur le sujet d'aide dans le menu d'aide de NTI CD/DVD-Maker.

## TV

Acer Arcade vous permet de regarder la TV sur votre ordinateur. Cliquez sur le bouton TV dans la page d'Accueil pour afficher la page principale TV.

L'option **Plein écran** affiche le programme TV en plein écran. (Pressez sur la touche **Retour arrière** ou double-cliquez n'importe où sur l'écran pour revenir à Acer Arcade.)

Lorsque vous regardez la TV, les boutons supplémentaires apparaîtront sur les contrôles de lecture: **Enregistrer** (enregistre le programme TV dans un fichier vidéo), **Chaîne précédente** (bascule sur la chaîne précédente), **Chaîne suivante** (bascule sur la chaîne suivante), **Mode fenêtre** (Passe Acer Arcade d'un système Windows à un système plein écran), et **Télétexte** (active la fonction Télétexte), **Vidéo sur Bureau** (remplace le fond d'écran de votre bureau par l'affichage de la vidéo) et **Capturer** (prendre une photo de l'image courante de la vidéo).

L'option **TV enregistrée** vous permet de visualiser les fichiers que vous avez enregistrés à partir de la TV. Voir TV Enregistrée.

L'option **Programmation** vous permet de programmer l'enregistrement de la TV pour une visualisation ultérieure. Voir Enregistrements Programmés.

Le bouton **Paramètres** permet d'ouvrir une page contenant les paramètres de la TV. Voir Paramètres de la TV.

L'option **Aperçu TV** vous permet d'obtenir un aperçu des chaînes TV disponibles. Voir Aperçu TV.

L'option **Télétexte** permet d'activer la fonction Télétexte. Voir Utiliser les Fonctions Télétexte.

## Reproduction Instantanée

Par défaut, la fonction de reproduction instantanée est activée dans Acer Arcade. Pour créer une reproduction instantanée, Acer Arcade enregistre la diffusion TV comme un fichier en créant un petit décalage entre la diffusion en direct et le programme TV que vous regardez. (Le fichier de reproduction instantanée ne peut cependant pas être enregistré et vous ne pouvez pas lire ce fichier dans la fenêtre de la TV Enregistrée.) Vous pouvez vous déplacer vers l'avant ou vers l'arrière dans le fichier pour créer une reproduction instantanée ou passer les publicités.



**Remarque:** L'un de vos disques locaux doit contenir au moins 2 Go d'espace libre afin de pouvoir activer la fonction de reproduction instantanée.

Cliquez sur " || " pour faire une pause pendant la lecture. Cliquez sur " ▶|" pour continuer la lecture. Cliquez sur "◀◀ " pour reculer ou cliquez sur " ▶▶" pour avancer rapidement. Cliquez sur " ◀|" pour revenir au début de l'enregistrement de la reproduction instantanée ou cliquez sur "▶|" pour aller à la fin de l'enregistrement de la reproduction instantanée.



**Remarque:** Comme le programme TV que vous regardez possède toujours un petit retard par rapport à la diffusion en direct de la TV, passer à la fin de l'enregistrement de la reproduction instantanée correspond pratiquement au visionnage de la TV dans les limites permises par Acer Arcade.

## TV Enregistrée

La page TV Enregistrée affiche les fichiers enregistrés sur la page Programmes TV Enregistrés de la fonction Vidéos. Une image miniature montre la première image du fichier. Pour lire un fichier TV enregistré, cliquez dessus. La vidéo sera visionnée en plein écran. Pour revenir à la page TV, cliquez sur Arrêter.

Pour la description des options contenues sur cette page, voir Vidéos.

## Enregistrements Programmés

Pour régler une programmation d'enregistrement de la TV, cliquez sur **Programmation**, puis sur **Nouvelle Programmation**. Dans la page qui s'ouvre, sélectionnez la **Chaîne** que vous voulez enregistrer et la **Fréquence de programmation**. Réglez la **Date de début**, l'**Heure de début**, et l'**Heure de fin** du programme que vous voulez enregistrer. Cliquez sur **Confirmer Programmation** pour activer la programmation de l'enregistrement ou cliquez sur Annuler pour quitter sans accepter la programmation. (Sélectionnez **Supprimer Programmation** pour supprimer la programmation d'un enregistrement que vous avez créé précédemment.)

Cliquez sur la programmation existante d'un enregistrement pour l'ouvrir et effectuer les modifications. Pour modifier l'ordre dans lequel afficher les programmations, cliquez sur **Tri par chaîne** ou **Tri par date**.

## Aperçu TV

Cliquez sur le bouton **Aperçu TV** pour afficher une mosaïque des écrans TV en miniature vous donnant un aperçu de chaque chaîne. L'Aperçu TV passe automatiquement d'une chaîne à l'autre parmi toutes les chaînes disponibles. Sélectionnez une miniature pour regarder la chaîne correspondante sur la page TV.

## Utiliser les Fonctions Télétex

Cette page affiche les listes Télétex avec différentes sortes d'information. Pour revenir à la page TV principale, pressez la touche **Retour arrière** de votre clavier.

Pour naviguer parmi les fonctions Télétex, vous pouvez :

- Cliquer sur les titres jaunes ou bleus pour ouvrir la première page des listes sur la page Télétex correspondante.
- Cliquez sur un numéro de page à l'écran pour accéder à cette page.
- Utilisez les touches numériques du clavier pour saisir directement un numéro de page.
- Utilisez les boutons haut/bas de la télécommande pour passer à la page précédente/suivante.
- Cliquez sur le bouton rouge - ou le bouton vert + pour passer à la page précédente/suivante.
- Pressez la touche **Retour arrière** du clavier ou le bouton **Retour** de la télécommande pour revenir à la page TV principale.

## Paramétrages TV

Pour modifier les paramètres de l'image, cliquez sur le bouton **TV** dans la page Paramétrages (ou le bouton **Paramétrages** dans la page TV principale). Il existe deux types de paramétrages TV: Signal TV et Chaînes TV.

## Signal TV

Dans l'option **Source TV**, sélectionnez si votre TV reçoit les signaux par antenne ou par câble.

L'option **Pays** vous permet de sélectionner le pays ou la région dans laquelle se trouve votre fournisseur de service câblé.

L'option **Qualité d'enregistrement** vous permet de régler la qualité de la vidéo enregistrée à partir de la TV. Sélectionner une qualité supérieure aura pour effet de produire un fichier d'enregistrement plus important lorsque vous enregistrez les programmes TV.

L'option **Source Audio** vous permet de sélectionner votre source d'entrée audio dans une liste des sources disponibles.

Le **Mode Audio** vous permet de régler votre sortie audio sur **Mono**, **Stéréo**, ou **SAP**. L'option **SAP** (Second Audio Program) est un signal audio amélioré qui peut être utilisé pour augmenter le son principal ou fournir une traduction audio ou d'autres informations.

Cliquez sur le bouton **Restaurer les paramètres par défaut** pour réinitialiser vos paramètres aux valeurs par défaut.

## Chaînes

La **Liste des Chaînes** contient toutes les chaînes TV disponibles dans Acer Arcade. Par défaut, toutes les chaînes disponibles sont activées. Pour désactiver une chaîne de la liste, décochez-la. Les chaînes désactivées ne sont pas disponibles pour la sélection lorsque vous revenez sur la page TV pour regarder la TV.

Pour déplacer une chaîne dans votre liste des Chaînes Préférées, cliquez dessus puis cliquez sur le nouvel emplacement (ou utilisez les touches flèche haut/bas puis pressez Entrée). La chaîne est déplacée sur le nouvel emplacement dans la liste.

Pour renommer une chaîne dans la liste, cliquez dessus puis saisissez le nouveau nom.

Si aucune liste des chaînes n'existe, cliquez sur **Balayer les chaînes**. Votre ordinateur balayera et listera les chaînes TV disponibles.

## Compatibilité des types de fichier

Mode	Pris en Charge	Pas Pris en Charge
Cinéma	DVD/SVCD VCD/MiniDVD	DTS PCM linéaire TruSurroundXT SRS Audio DVD
Vidéo	ASF/WMV/AVI MPEG1/2 DivX (nécessite codec)	Navigateur DVD SVCD M2V, MOV, Flash
Album	BMP, JPG, PNG	GIF, TIF, PSD, ICO
Autres	MP3, WMA, WAV, CDA (CD Audio)	Audio DVD, SACD

**Remarque** : La détection auto du média ne fonctionne que sous le menu principal.

# Dépannage

Ce chapitre décrit les solutions aux problèmes relativement courants. Lisez-le avant d'appeler un technicien à l'apparition d'un problème. Les solutions à des problèmes plus sérieux demandent l'ouverture de l'ordinateur. Contactez votre revendeur ou un centre de service agréé ; n'essayez pas d'ouvrir le notebook par vous-même.

## Foire aux questions

Vous trouverez ici une liste des situations qui peuvent apparaître lors de l'utilisation de l'ordinateur, ainsi que des réponses et des solutions aux questions que vous vous posez.

### **J'ai appuyé sur le bouton d'alimentation et ouvert l'écran, mais l'ordinateur ne se met pas sous tension ou ne s'initialise pas.**

Vérifiez l'indicateur d'alimentation :

- Si l'indicateur n'est pas allumé, l'ordinateur n'est pas alimenté. Vérifiez ce qui suit :
  - Si le système fonctionne sur la batterie, son niveau de charge peut être trop bas et ne pas pouvoir alimenter le système. Connectez l'adaptateur secteur pour recharger la batterie.
  - Assurez-vous que l'adaptateur secteur est correctement branché à l'ordinateur et à la prise secteur.
- Si l'indicateur est allumé, vérifiez ce qui suit :
  - Le lecteur USB externe contient-il une disquette non-initialisable (non-système) ? Retirez-la ou remplacez-la avec une disquette système et appuyez sur **<Ctrl>+<Alt>+<Suppr>** pour réinitialiser le système.

### **Rien n'apparaît à l'écran.**

Le système de gestion de l'alimentation éteint l'écran automatiquement pour économiser l'énergie. Appuyez sur une touche pour rallumer l'écran.

Si l'appui sur une touche ne rallume pas l'écran, il peut y avoir deux raisons :

- Le niveau de la luminosité est peut-être trop bas. Appuyez sur **<Fn>+<←>** pour augmenter le niveau de la luminosité.

- Le périphérique d'affichage est peut-être réglé sur un moniteur externe. Appuyez sur la touche spéciale de choix de l'affichage <Fn>+<F5> pour retourner l'affichage à l'ordinateur.
- Si l'indicateur de Sommeil est allumé, l'ordinateur est en mode de Sommeil. Appuyez et relâchez le bouton d'alimentation pour la reprise.

### L'image n'affiche pas en plein écran.

L'écran de l'ordinateur possède une résolution native de 1280 x 800 (WXGA) pour un écran 15.4 pouces. C'est la résolution native de votre affichage. Si vous définissez une résolution inférieure à cela, l'écran s'élargit pour remplir l'affichage de l'ordinateur. Cliquez du bouton droit sur le bureau de Windows et sélectionnez Propriétés pour faire apparaître la boîte de dialogue **Propriétés pour Affichage**. Cliquez ensuite sur l'onglet Paramètres pour vous assurer que la résolution est définie sur la résolution appropriée. Des résolutions inférieures à la résolution spécifiée n'affichent pas en plein écran sur le notebook ou sur un moniteur externe.


### Aucun son ne sort de l'ordinateur.

Vérifiez ce qui suit :

- Le son est peut-être désactivé. Dans Windows, vérifiez l'icône de contrôle du son (un haut-parleur) sur la barre des tâches. Si elle est barrée, cliquez sur l'icône et désélectionnez l'option Muet.
- Le niveau du volume est peut-être trop bas. Dans Windows, vérifiez l'icône de contrôle du son sur la barre des tâches. Vous pouvez utiliser les boutons de contrôle du volume pour ajuster le volume. Voir « **Touches spéciales du clavier** » à la page 15 pour plus de détails.
- Si un casque stéréo, des écouteurs, ou des haut-parleurs externes sont connectés au port de sortie audio sur le panneau avant arrière de l'ordinateur, les haut-parleurs internes sont éteints automatiquement.

**Je veux éjecter le plateau du lecteur optique sans mettre l'ordinateur sous tension. Je ne peux pas éjecter le plateau du lecteur optique.**

Le lecteur optique a un bouton d'éjection mécanique. Insérez tout simplement la pointe d'un stylo ou d'un trombone et appuyez pour éjecter le plateau.

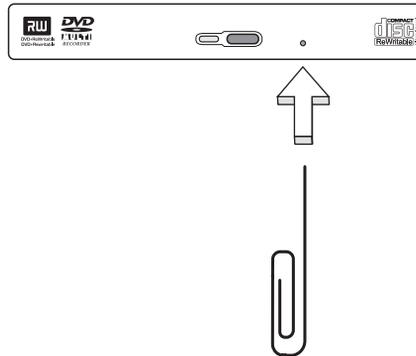

**Le clavier ne répond pas.**

Essayez de connecter un clavier externe à un port USB 2.0 à la droite ou la gauche de l'ordinateur. S'il fonctionne, contactez votre revendeur ou un centre de service agréé car le câble interne du clavier est peut-être déconnecté.

**L'imprimante ne fonctionne pas.**

Vérifiez ce qui suit :

- Assurez-vous que l'imprimante est branchée à une prise secteur et est sous tension.
- Assurez-vous que le câble de l'imprimante est bien branché dans le port parallèle ou USB de l'ordinateur et dans le port correspondant de l'imprimante.

**Je veux configurer mon lieu d'appel pour utiliser le modem interne.**

Pour utiliser votre logiciel de communication, vous devez configurer votre lieu d'appel :

- 1 Cliquez sur **Démarrer, Panneau de configuration**.
- 2 Double-cliquez sur **Modem**.

- 3 Cliquez sur **Règles de numérotation** et configurez votre lieu d'appel.

Consultez le manuel de Windows pour des détails.



**Remarque :** Veuillez noter que lors de la première initialisation de votre notebook vous pouvez ignorer la configuration de la connexion à Internet, car cela n'est pas nécessaire et n'affecte pas l'installation globale de votre système d'exploitation. Après la configuration du système d'exploitation, vous pouvez installer la connexion à Internet.

## Astuces de dépannage

Cet ordinateur portable possède un design évolué qui affiche des messages d'erreur à l'écran pour vous aider à résoudre les problèmes.

Si le système un message d'erreur ou en cas de symptôme d'erreur, voir « Messages d'erreur ». Si le problème persiste, prenez contact avec votre revendeur. Voir « **Demande de service** » à la page 65.

## Messages d'erreur

Si vous obtenez un message d'erreur, notez le message et prenez l'action corrective. Le tableau qui suit donne la liste des messages d'erreur dans l'ordre alphabétique, ainsi que les procédures recommandées à appliquer.

Messages d'erreur	Action corrective
CMOS battery bad	Prenez contact avec votre revendeur ou avec un centre de réparation agréé.
CMOS checksum error	Prenez contact avec votre revendeur ou avec un centre de réparation agréé.
Disc boot failure	Insérez une disquette système (amorçable) dans le lecteur de disquettes (A:), puis appuyez sur <b>&lt;Enter&gt;</b> pour redémarrer.
Equipment configuration error	Appuyez sur <b>&lt;F2&gt;</b> (pendant le POST) pour accéder à l'utilitaire BIOS, puis appuyez sur <b>&lt;Exit&gt;</b> pour quitter et reconfigurer l'ordinateur.

Messages d'erreur	Action corrective
Hard disc 0 error	Prenez contact avec votre revendeur ou avec un centre de réparation agréé.
Hard disc 0 extended type error	Prenez contact avec votre revendeur ou avec un centre de réparation agréé.
I/O parity error	Prenez contact avec votre revendeur ou avec un centre de réparation agréé.
Keyboard error or no keyboard connected	Prenez contact avec votre revendeur ou avec un centre de réparation agréé.
Keyboard interface error	Prenez contact avec votre revendeur ou avec un centre de réparation agréé.
Memory size mismatch	Appuyez sur <F2> (pendant le POST) pour accéder à l'utilitaire BIOS, puis appuyez sur <Exit> pour quitter et reconfigurer l'ordinateur.

Si vous rencontrez toujours des problèmes alors que vous avez pris les mesures correctives, veuillez demander de l'aide à votre revendeur ou à un centre de réparation agréé. Certains problèmes peuvent être résolus avec l'utilitaire BIOS.

## Demande de service

### Garantie internationale du voyageur (International Travelers Warranty; ITW)

Votre ordinateur est couvert par une garantie internationale du voyageur (ITW) qui vous permet d'avoir l'esprit libre et tranquille lorsque vous voyagez. Notre réseau de centres de maintenance agréés est prêt à vous venir en aide.

Un passeport ITW est fourni avec votre ordinateur. Ce passeport contient tout ce que vous devez savoir sur le programme ITW. Ce livret contient la liste des centres de maintenance agréés. Lisez le passeport avec soin.

Ayez toujours le passeport ITW avec vous, surtout lorsque vous voyagez, pour pouvoir bénéficier du support de nos centres de

maintenance. Placez votre preuve d'achat dans le rabat à l'intérieur de la couverture du passeport ITW.

Si le pays dans lequel vous voyagez n'a pas de centre de maintenance agréé ITW, vous pouvez tout de même contacter nos bureaux internationaux.

Veillez consulter le <http://global.acer.com>.

## Avant d'appeler

Veillez préparer les informations qui suivent avant d'appeler Acer pour un service en ligne, et veuillez être à côté de votre ordinateur lorsque vous appelez. Avec votre aide, nous pouvons réduire la durée de l'appel et vous aider à résoudre vos problèmes efficacement.

Si votre ordinateur affiche des messages d'erreur ou émet des avertissements sonores, notez-les lorsqu'ils apparaissent à l'écran (ou leur nombre et leur séquence pour les avertissements sonores).

Il vous est demandé de fournir les informations suivantes :

Nom : \_\_\_\_\_

Adresse : \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Numéro de téléphone : \_\_\_\_\_

Type de système et modèle : \_\_\_\_\_

No. de série : \_\_\_\_\_

# Avis Réglementaires et Sécuritaires

## Conformité aux directives Energy Star

En tant que partenaire Energy Star, Acer Inc. a déterminé que ce produit répond aux directives Energy Star pour l'efficacité énergétique.

## Avis FCC

Cet appareil a été testé et reconnu conforme aux normes applicables au matériel informatique de Classe B, en vertu de l'article 15 des Réglementations de la FCC. Ces normes visent à fournir aux installations résidentes une protection raisonnable contre les interférences. Cet appareil génère, utilise et peut diffuser des signaux radioélectriques. En outre, s'il n'est pas installé et employé conformément aux instructions, il peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio.

Quoi qu'il en soit, on ne peut pas garantir que des interférences ne se produiront pas dans certaines installations. Si l'appareil est à l'origine de nuisances vis-à-vis de la réception de la radio ou de la télévision, ce que l'on peut déterminer en l'allumant puis en l'éteignant, il est recommandé à l'utilisateur de prendre l'une des mesures suivantes pour tenter de remédier à ces interférences :

- Réorientez ou changez l'antenne réceptrice de place.
- Éloignez l'appareil du récepteur.
- Branchez l'appareil à une prise appartenant à un circuit différent de celui du récepteur.
- Consultez le fournisseur ou un technicien radiotélévision expérimenté.

## Avis : Câbles blindés

Des câbles blindés doivent être utilisés pour la connexion avec d'autres appareils informatiques afin de conserver la conformité aux normes FCC.

## Avis : Appareils périphériques

Seuls des périphériques (appareils entrée/sortie, terminaux, imprimantes) certifiés comme étant conformes aux limites de la classe B peuvent être connectés à cet appareil. Le fonctionnement avec des périphériques non certifiés causera probablement nuisances vis-à-vis de la réception de la radio ou de la télévision.

## Attention

Les changements ou modifications qui ne seraient pas expressément approuvés par le fabricant, pourraient faire perdre à l'utilisateur le droit à faire fonctionner l'appareil qui est décerné par la Federal Communications Commission.

## Conditions de fonctionnement

Cet appareil est conforme à l'article 15 des Réglementations de la FCC. Le fonctionnement est sous réserve des deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris des interférences qui peuvent provoquer un fonctionnement non désiré.

## Notice: Canadian users

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

## Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

## Déclaration de conformité pour les pays de l'UE

Par la présente Acer déclare que l'appareil Aspire Série est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.

(S'il vous plaît trouvez la documentation complète sur :

<http://global.acer.com/products/notebook/reg-nb/index.htm>)

## Avis pour le modem

### TBR 21

Cet appareil a été approuvé [décision du conseil 98/482/EC - <TBR 21>] pour une connexion de terminal simple au réseau téléphonique public commuté (RTPC). Cependant, du fait de différences entre les RTPC fournis dans les différents pays, l'approbation, par elle-même, ne garantit pas un bon fonctionnement à chaque point de terminaison du RTPC. En cas de problème, vous devez contacter en premier le fournisseur de votre appareil.

## Liste de pays concernés

Les pays membres de l'UE en mai 2004 sont : Autriche, Belgique, Danemark, Finlande, France, Allemagne, Grèce, Irlande, Italie, Luxembourg, Pays Bas, Portugal, Espagne, Suède, Royaume Uni, Estonie, Lituanie, Lettonie, Pologne, Hongrie, République tchèque, Slovaquie, Slovénie, Chypre et Malte. L'utilisation est permise dans les pays de l'Union européenne, ainsi que : La Norvège, la Suisse, l'Islande et le Liechtenstein. Cet appareil doit être utilisé selon les réglementations et les contraintes du pays d'utilisation. Pour des informations complémentaires, veuillez contacter l'autorité de réglementation du pays d'utilisation.

## Consignes de sécurité importantes

Lisez ces instructions avec attention. Conservez-les pour des références futures.

- 1 Conformez-vous aux consignes et avertissements indiqués sur cet appareil.
- 2 Débranchez l'alimentation secteur avant tout nettoyage. N'utilisez pas de liquide ou d'aérosol de nettoyage. Utilisez un chiffon légèrement humide.
- 3 N'utilisez pas cet appareil près d'une source d'eau.
- 4 Ne placez pas cet appareil sur un chariot, un support ou une table instables. Une chute risque d'endommager gravement l'appareil.
- 5 Les fentes et ouvertures sont prévues pour la ventilation, pour assurer le bon fonctionnement de l'appareil et le protéger de la surchauffe. Ces ouvertures ne doivent jamais être obstruées ou bloquées. L'appareil ne doit jamais être placé sur un lit, un divan, une couverture ou toute autre surface similaire susceptible d'obstruer les ouvertures. Il ne doit jamais être placé à proximité ou au contact d'un radiateur ou d'une source de chaleur. Il ne doit pas être placé dans une installation encastrée à moins qu'une ventilation suffisante ne soit assurée.
- 6 L'alimentation électrique de l'appareil doit être conforme aux caractéristiques figurant sur l'étiquette d'identification. En cas de doute, consultez votre revendeur ou la compagnie d'électricité appropriée.
- 7 Ne placez aucun objet sur le câble d'alimentation et installez l'appareil en dehors des zones de passage.

- 8 Lors de l'utilisation éventuelle d'une rallonge, assurez-vous que l'ampérage total des appareils reliés par la rallonge reste dans les limites admises. De même, vérifiez que l'ampérage de tous les appareils reliés à une même prise secteur ne dépasse pas la valeur du fusible.
- 9 N'enfoncez jamais d'objets dans les fentes de l'unité centrale car ils pourraient entrer en contact avec des points de voltage ou court-circuiter des éléments, d'où un risque d'incendie ou d'électrocution. Ne renversez jamais de liquide, quel qu'il soit, sur l'appareil.
- 10 N'essayez jamais de réparer vous-même cet appareil : l'ouverture ou la dépose du panneau supérieur vous expose à divers risques, électrocution notamment. L'entretien doit être confié à un spécialiste.
- 11 Débranchez l'appareil et adressez-vous au service après-vente dans les cas suivants :
  - a Lorsque le cordon d'alimentation est endommagé ou dénudé.
  - b Un liquide a été renversé dans l'appareil.
  - c Le produit a été exposé à la pluie ou à de l'eau.
  - d L'appareil ne fonctionne pas correctement bien que les consignes d'installation aient été respectées. Effectuez uniquement les réglages indiqués dans les consignes d'installation ; d'autres réglages incorrects risquent de provoquer des dommages nécessitant l'intervention prolongée d'un technicien qualifié.
  - e L'appareil est tombé ou le châssis a été endommagé.
  - f Les performances de l'appareil deviennent irrégulières, indiquant la nécessité du recours au S.A.V.
- 12 Acer Ordinateur notebook Série utilise une batterie au lithium. Utilisez uniquement une batterie du même type que celle recommandée pour l'appareil. L'utilisation d'une autre batterie peut présenter un risque d'incendie ou d'explosion.
- 13 Avertissement ! Une batterie incorrectement manipulée risque d'exploser. Vous ne devez jamais la démonter, ni l'exposer au feu. Placez-la hors de portée des enfants et mettez rapidement une batterie usée au rebut.
- 14 Pour éviter le risque de choc électrique imprévu, utilisez l'adaptateur secteur seulement lorsque la prise murale est correctement mise à la terre.

- 15 Déconnectez toujours toutes les lignes téléphoniques de leurs prises murales avant de maintenir ou de démonter cet appareil.
- 16 Évitez d'utiliser une ligne téléphonique (autre qu'un téléphone sans fil) pendant un orage. Il peut y avoir un risque minime d'électrocution due à la foudre.

## Déclaration de conformité laser

Le lecteur de CD ou DVD utilisé avec cet ordinateur est à produit à laser. L'étiquette de classification du lecteur (montrée ci-dessous) est située sur le lecteur ou graveur.

CLASS 1 LASER PRODUCT  
CAUTION: INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN. AVOID  
EXPOSURE TO BEAM.

## Déclaration sur les pixels de l'écran LCD

L'écran LCD est produit avec des techniques de fabrication à haute précision. Néanmoins, certains pixels parfois avoir des ratés ou apparaître comme étant des points noirs ou rouges. Ceci n'a pas d'effet sur l'image enregistrée et ne constitue pas un dysfonctionnement.

## Avis de protection du droit d'auteur de Macrovision

Ce produit incorpore une technologie de protection du droit d'auteur qui est protégée par des brevets U.S. et d'autres droits de propriété intellectuelle. L'utilisation de cette technologie de protection du droit d'auteur doit être autorisée par Macrovision et est destinée à l'utilisation domestique et autres utilisations limitées à moins d'une autorisation implicite de Macrovision. L'ingénierie à rebours et le désassemblage sont interdits.

Brevets U.S. Nos. 4,631,603, 4,819,098, 4,907,093, 5,315,448 et 6,516,132.

# Avis réglementaire de l'appareil radio



.....

**Remarque** : Les informations légales ci-dessous concernent uniquement les modèles avec LAN sans fil et/ou Bluetooth®.

## Général

Ce produit est conforme aux directives de fréquence radioélectrique et aux standards de sécurité des pays et régions dans lesquels il a été approuvé pour une utilisation sans fil.

Selon la configuration, ce produit peut contenir des périphériques de radio sans fil (p.ex. des modules réseau sans fil et/ou Bluetooth®). Les informations ci-dessous sont pour les produits avec de tels périphériques.

## Union européenne (UE)

Cet appareil est conforme aux exigences essentielles des Directives du Conseil Européen, des standards et autres documents normatifs de la liste ci-dessous :

73/23/EEC Directive basse tension

- EN 60950

89/336/EEC Directive de compatibilité électromagnétique (CEM)

- EN 55022
- EN 55024
- EN 61000-3-2/-3

99/5/EC Directive concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de telecommunications (R&TTE)

- Art.3.1a) EN 60950
- Art.3.1b) EN 301 489 -1/-17
- Art.3.2) EN 300 328-2
- Art.3.2) EN 301 893 \*appliqué à 5 GHz uniquement

   (for 5 GHz)

## Liste de pays concernés

Les pays membres de l'UE en mai 2004 sont : Autriche, Belgique, Danemark, Finlande, France, Allemagne, Grèce, Irlande, Italie, Luxembourg, Pays Bas, Portugal, Espagne, Suède, Royaume Uni, Estonie, Lituanie, Lettonie, Pologne, Hongrie, République tchèque, Slovaquie, Slovénie, Chypre et Malte. L'utilisation est permise dans les pays de l'Union européenne, ainsi que : La Norvège, la Suisse, l'Islande et le Liechtenstein. Cet appareil doit être utilisé selon les réglementations et les contraintes du pays d'utilisation. Pour des informations complémentaires, veuillez contacter l'autorité de réglementation du pays d'utilisation.


## L'exigence de sécurité RF de la FCC

La puissance radiée en sortie de la carte réseau sans fil Mini-PCI et de la carte Bluetooth est bien inférieure aux limites d'exposition de fréquence radioélectrique de la FCC. Néanmoins, le module réseau sans fil Aspire Série doit être utilisé de manière à ce que le potentiel pour le contact humain pendant l'utilisation normale soit minimisé comme suit.

- 1 Il est demandé aux utilisateurs de suivre les instructions de sécurité RF sur les appareils sans fil en option qui sont incluses dans le manuel d'utilisation de chaque appareil RF en option.



**Attention :** Pour pouvoir respecter les exigences RF de la FCC en matière d'exposition aux rayonnements, une distance d'au moins 20 cm (8 pouces) doit être conservée entre l'antenne de la carte mini-PCI LAN sans fil intégrée à l'écran et toute personne.

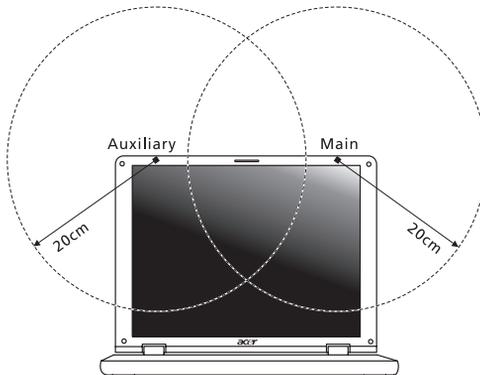



**Remarque :** La carte mini-PCI sans fil Acer utilise la fonction de diversité de transmission. Cette fonction permet de ne pas émettre de fréquences radio simultanément sur les deux antennes. Une des antennes est sélectionnée automatiquement ou manuellement (par l'utilisateur) pour assurer une bonne qualité de radiocommunication.

- 2 Ce périphérique est réservé à une utilisation à l'intérieur dans la gamme de fréquences comprise entre 5,15 et 5,25 GHz. La FCC exige que ce produit soit utilisé à l'intérieur sur la gamme de fréquences comprise entre 5,15 et 5,25 GHz afin de réduire le brouillage nuisible qui risque d'être causé aux systèmes Satellites mobiles travaillant sur les mêmes canaux.
- 3 Les radars haut puissance se voient attribuer en priorité les bandes 5,25 à 5,35 GHz et 5,65 à 5,85 GHz. Ces stations radar sont susceptibles de causer un brouillage et/ou d'endommager ce périphérique.
- 4 Une installation inappropriée ou une utilisation non autorisée peut être à l'origine de nuisances vis à vis des communications radio. De même, toute altération de l'antenne interne annulera la certification FCC et de votre garantie.

## Canada – Appareils de radiocommunications de faible puissance, exempts de licence (RSS-210)

### a Informations communes

Le fonctionnement est subordonné aux deux conditions suivantes :

- 1 Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences, et
- 2 Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris des interférences qui peuvent provoquer un fonctionnement non désiré de l'appareil.

### b Fonctionnement dans la plage 2,4 GHz

Pour prévenir les interférences radioélectriques aux services sous licence, cet appareil est destiné à une utilisation dans un bâtiment et l'installation à l'extérieur des bâtiments est soumise à licence.

c Fonctionnement dans la bande des 5 GHz

- Ce périphérique pour la bande 5150-5250 MHz est réservé à un usage à l'intérieur afin de limiter les risques de brouillage nuisible aux systèmes Satellites mobiles travaillant sur les mêmes canaux.
- Les radars haute puissance sont utilisateurs prioritaires (c'est-à-dire qu'ils se voient attribuer de façon prioritaire) des bandes 5250-5350 MHz et 5650-5850 MHz et ces radars sont susceptibles de causer un brouillage et/ou d'endommager les périphériques LELAN (réseau local sans licence).

## Exposition des personnes aux champs RF (RSS-102)

Ordinateur notebook Série utilise des antennes intégrées à gain bas qui n'émette pas de champ RF dépassant les limite de Canada Santé pour les populations générales. Consultez le code de sécurité disponible, qui peut être obtenu sur le site Web de Santé Canada : [www.hc-sc.gc.ca/rpb](http://www.hc-sc.gc.ca/rpb).



Beijing Acer Information Co., Ltd.  
Huade Building, No.18, ChuangYe Rd.,  
ShangDi Zone, HaiDian District Beijing PRC

Tel : 86-10-62972894



### Declaration of Conformity for CE marking

**We.**

Beijing Acer Information Co., Ltd.  
Huade Building, No.18, ChuangYe Rd.,  
ShangDi Zone, HaiDian District Beijing PRC

Contact Person: Mr. Easy Lai  
Tel: 886-2-8691-3089 Fax: 886-2-8691-3000  
E-mail: [easy\\_lai@acer.com.tw](mailto:easy_lai@acer.com.tw)

Hereby declare that:

Product:	Notebook PC
Trade Name:	Acer
Model Number:	DL71
Machine Type:	Aspire 910xxx
SKU Number:	Aspire 910xxx
	("x" = 0-9, a ~ z, or A ~Z)

Is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of the following EC directives.

Reference No.	Title
89/336/EEC	Electromagnetic Compatibility (EMC directive)
73/23/EEC	Low Voltage Directive (LVD)
1999/5/EC	Radio & Telecommunications Terminal Equipment Directive (R&TTE)

The product specified above was tested conforming to the applicable Rules under the most accurate measurement standards possible, and that all the necessary steps have been taken and are in force to assure that production units of the same product will continue to comply with the requirements.

*Easy Lai*  
-----  
Easy Lai/ Director  
Qualification Center  
Product Assurance,.

**2004/12/22**

-----  
Date



**Acer America Corporation**  
2641 Orchard Parkeay, San Jose  
CA 95134, U. S. A.

Tel : 408-922-2909  
Fax : 408-922-2606  
www.acer.com



### Federal Communications Commission Declaration of Conformity

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

The following local Manufacturer /Importer is responsible for this declaration:

Product:	Personal Computer
Model Number:	DL71
Machine Type:	Aspire 910xxx
SKU Number:	Aspire 910xxx ("x" = 0-9, a - z, or A - Z)
Name of Responsible Party:	Acer America Corporation
Address of Responsible Party:	2641 Orchard Parkeay, San Jose CA 95134, U. S. A.
Contact Person:	Mr. Young Kim
Phone No.:	408-922-2909
Fax No.:	408-922-2606
Dec 22, 2004	



**A**

- accès au support
  - témoin marche 11
- Adaptateur secteur
  - prendre soin V
- Affichage
  - dépannage 61
  - touches spéciales 16
- affichage
  - dépannage 62
- Aide
  - Services en ligne 66
  - services en ligne 66
- Arrêt Défil 12
- Audio
  - dépannage 62
- Avis
  - protection du droit d'auteur du DVD 71

**B**

- Batterie
  - prendre soin V
- BIOS
  - utilitaire Setup 40

**C**

- Carte PC
  - éjection 38
- CD-ROM
  - dépannage 63
  - éjection 21
  - éjection manuelle 63
- Clavier 12
  - pavé numérique intégré 13
  - touches de verrouillage 12
  - Touches spéciales 15
  - Touches Windows 14
- computer
  - features 26
- Connexions
  - Réseau 36

**D**

- dépannage
  - astuces 64
- DVD 41

**E**

- Entretien
  - adaptateur secteur V
  - batterie V
  - ordinateur IV
- Euro 17

**F**

- FAQ. Voir Foire aux questions
- Films DVD
  - lecture 41
- Foire aux questions 61

**G**

- Garantie
  - garantie internationale du voyageur 65
- gestionnaire d'ordinateur portable
  - touche d'accès rapide 15

**H**

- Haut-parleurs
  - dépannage 62

**I**

- Imprimante
  - dépannage 63
- ITW. Voir Garantie

**L**

- Luminosité
  - touches spéciales 16

**M**

- Mémoire
  - installation 39
- messages
  - erreur 64
- messages d'erreur 64
- Mode d'Hibernation
  - touche spéciale 15
- Modem 35
- Mot de passe 32
  - types 32

**N**

- Nettoyage
  - ordinateur VI

**O**

- Ordinateur

- claviers 12
- courts déplacements 27
- déconnexion 27
- emporter à la maison 28
- en réunion 28
- fonctionnalités 1
- indicateurs 11
- mise en place d'un bureau à la maison 29
- mise hors tension iv
- nettoyage vi
- prendre soin iv
- sécurité 32
- voyage avec l'ordinateur 30
- voyage international 31
- ordinateur
  - caractéristiques 8
  - témoin marche 3, 11
- P**
  - Pavé numérique
    - intégré 13
    - Verr Num 13
  - Ports 35
  - POST (test automatique à la mise sous tension) 40
  - Problèmes 61
    - affichage 61
    - CD-ROM 63
    - démarrage 61
    - imprimante 63
  - problèmes
    - affichage 62
- Q**
  - Questions
    - configuration du lieu d'appel 63
- R**
  - Réseau 36
- S**
  - Sécurité
    - avis FCC 67
    - Carte à puce 32
    - encoche de sécurité 21
    - instructions générales 69
    - mots de passe 32
  - sécurité
    - CD ou DVD 71
  - Service
    - quand appeler vi
  - Services en ligne 66
  - Support
    - informations 65
- T**
  - Touches spéciales 15
  - Touches Windows 14
  - Touchpad 19
    - touche spéciale 16
    - utilisation 19–20
- U**
  - USB 37
  - Utilitaire du BIOS 40
- V**
  - Verr Maj 12
  - Verr Num 12
  - verrouillage des majuscules
    - témoin marche 11
  - Verrouillage du pavé numérique
    - témoin marche 11
  - Voyage
    - international 31
    - local 30
  - Vue
    - avant 3
  - vue
    - arrière 6
    - avant 4
    - droite 5
    - gauche 4
  - Vue frontale 1